


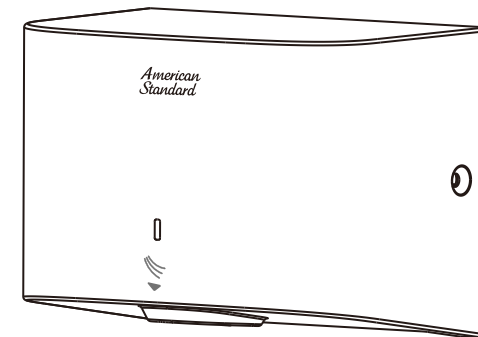


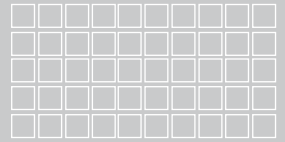


1072669990高速感应烘手机（白色）
1072679990高速感应烘手机（银灰色）

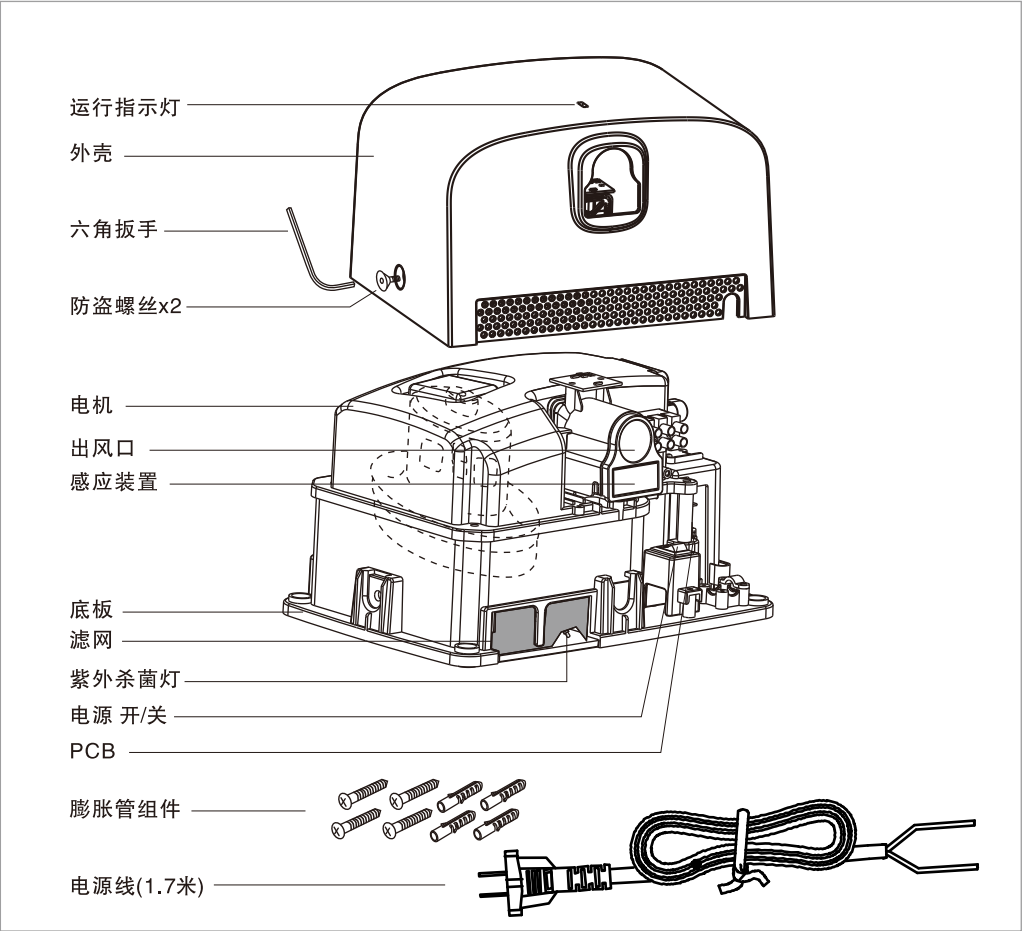

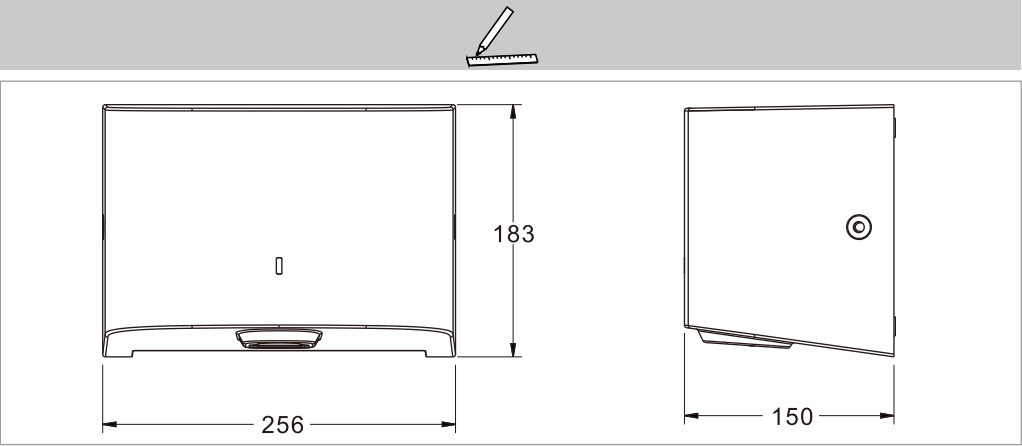

日常维护

- 机器外部的保养：用拧干的柔软棉布或毛巾擦拭。
- * 如果表面太脏，则可用沾有中性洗涤剂的棉布擦拭，然后用干布擦干净。
 - * 保持传感器窗口的清洁，清除传感器部分的污垢时，请关闭电源，以免发生错误动作。用中性清洁剂或软布清洁传感器窗口；不可将有机溶剂直接喷洒到传感器窗口。
- ❗ 请使用中性洗涤剂，请不要使用有机溶剂、酸性或碱性厕所洗涤剂、刷子等进行清洁。否则会损伤本机表面光洁度或变色，只在手伸入部分可以用消毒酒精（浓度在83%以下）清洗消毒。
- ❗ 请不要在其他表面使用酒精，如使用化学抹布，请确认其使用注意事项。

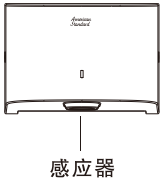


故障处理

问 题	判断分析	解决方法
干手器不运行	检查电源开关	打开电源
	感应装置导线松动	接上导线
	感应装置损坏	通知本公司专业人员维修
电机不工作	电机损坏 / 风轮内有异物	
无暖风	电热组件损坏	环境温度超过25℃，加热自动关闭
	环境室温是否超过25℃	


如问题无法解决，请找就近的销售商或拨打客户服务热线。

注意：本产品需有本公司专业人员维修，用户在没有任何技术协助下修理机器，易导致零件损坏或人身伤害。

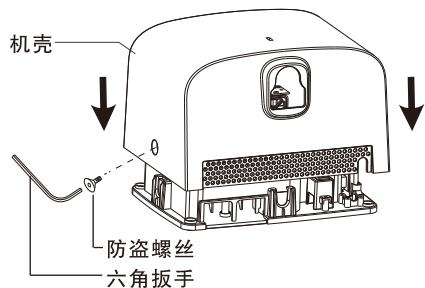

五、装回外壳

* 将外壳装回机体上，用配备的2个防盗螺丝分别拧入两个侧边的安装孔内，用六角扳手拧紧。

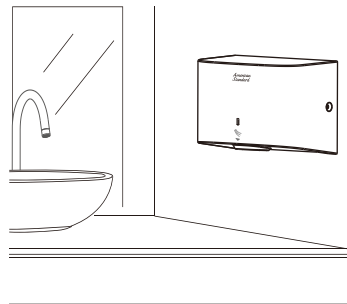

六、安装完成


* 检查安装无误，打开电源。

试运行


步 骤	确认内容	检查及注意事项
用手轻轻摇机器	机器安装牢固无晃动	机器安装不牢固，工作时会发生振动或异响
确认电源电压	请使用额定电压	电压使用不当，会烧坏机器或造成人身事故
接通电源	合上外接电源开关或插上电源插头	电源插座必须与机器插头匹配
将手伸入进行干手	高速风吹出	如果没有风吹出，请确认手是否离感应区域太远

使用方法


- 1、当手靠近出风口下方约150~200mm内，机器即自动感应启动高速风，使用者可自行调整双手与出风口的距离，直到吹干双手为止。
- 2、当手离开出风口，机器立即自动停止工作。

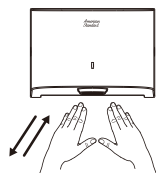


手背向上，
前后慢慢移动

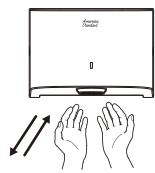

手心向上，
前后慢慢移动

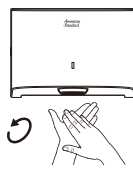

双手相互搓动

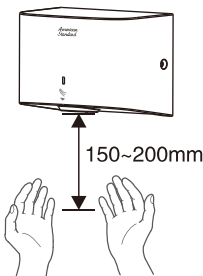

- * 感应器需感应0.2秒后才启动，以避免物体从感应区经过，造成不正常启动。
- * 机器在连续运行超过45秒后，会自动停止工作，以避免因异物附着感应器使机器持续运行。



注意事项



禁止

- * 不要打开外壳，否则有触电危险。
- * 不要让小孩在机器上攀爬，否则机器有掉落的风险。
- * 不要在机器上放置其他物品。



禁止淋水

- * 不要泼水，否则有触电的危险。



禁止在浴室、
淋浴房使用

- * 不要在浴室等直接淋水及容易结露的场所使用，否则可能会引起触电事故及机器故障。



禁止分解

- * 不要自行改造或分解，否则可能会引起火灾、触电和伤害事故。



必须按指
示灯进行

- * 在进行保养时，务必切断电源开关，否则有触电的危险。
- * 请使用额定电压，如果超过额定电压 $\pm 10\%$ ，机器将会发生故障，如果使用不正确的电源，则可能会引起火灾、触电事故及机器故障。
- * 使用固定线路，如与其他器具并用，则有可能引起分路插座部分异常发热并导致起火。
- * 如发现机器不工作或有异常情况，则请切断电源开关以防发生意外事故；并关掉漏电断路器，然后联系售后进行检查、维修，否则可能会因触电、漏电和短路而引起火灾事故。



警告

- * 必须安装漏电断路器，否则可能会引起触电事故。
- * 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商或专业人员更换。
- * 安装施工时必须请专业人员安装，如果接线施工不正确则可能会引起触电及火灾事故。





警告

如果使用不当，则有可能造成人身伤害或财产损失等事故。

技术参数


产品尺寸	256 x 183 x 150mm
产品重量	2.6kg

额定电压	AC220V~
额定功率	1210W
电机	串励电机
感应距离	15~20CM
风量	32L/s
电机功率	500W
防水等级	IPX4
防触电类别	II类

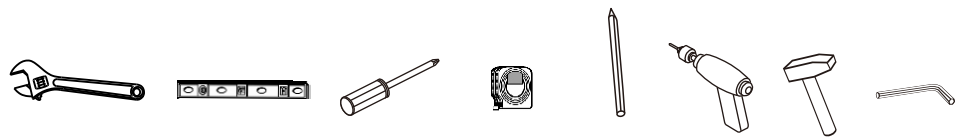


安装示意图


1.使用插座接电源：

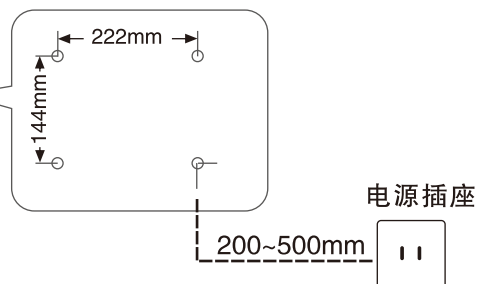

2.使用直接连线接电源：

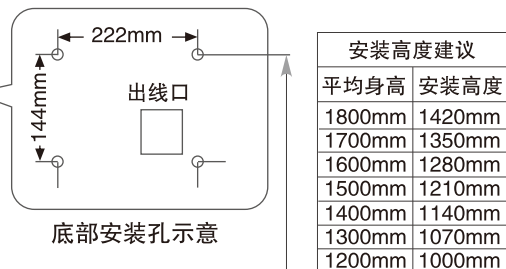


1. 请避免安装在容易碰到人及碰到门的地方，请选择平整的平面墙壁安装。
2. 安装时，出风口应距离台面40cm以上，如机体下面是地面，请参考上图建议安装高度。
3. 电源线请使用 $1\text{mm}^2 \sim 1.5\text{mm}^2$ 。




安装部分

电源线使用直接连接时：

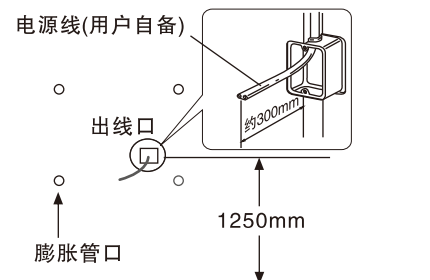


一、进行连线施工

- * 无接线盒安装干手器时需在手器的右下方，安装与干手器对应的标准插座，距离200~500mm。
- * 需要直接连接电源线，请在安装位置嵌入无盖接线盒，如不使用接线盒，电源线将会被挤出机体影响安装。

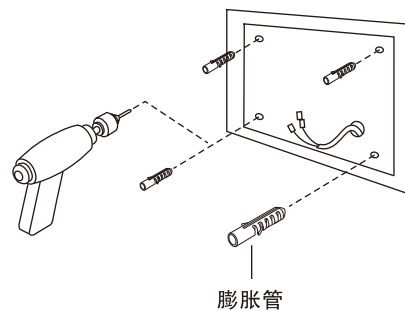


三、安装膨胀管

- * 按开孔尺寸图，使用 $\phi 8\text{mm}$ 钻头在预定位置上钻孔，然后打入膨胀管。

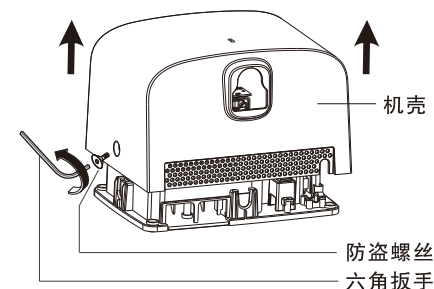

二、拆下机壳

- * 使用附件袋内的内六角扳手拆下机器外壳上的2个防盗螺丝。
- * 用双手握住外壳向上取出。
- ❗ 取下的外壳必须妥善保管，以免损伤。

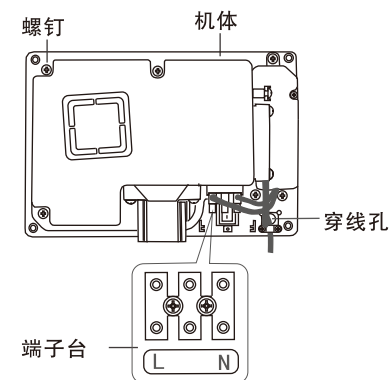

四、安装机体

- * 如图用螺钉将机体固定在墙上。
- * 本机已安装电源线，如需进行接线盒安装，必须拆除电源线。
- * 如图，用螺丝刀捅穿穿线孔，从接线盒经穿线孔拉出电线至端子台与端子台连接安装。
- * 电线连接时，电线长度须超过至端子台长度20~40mm。
- * 电线连接时，必须按火线连接L处，零线连接N处。