




1072689990感应给皂机（白色）

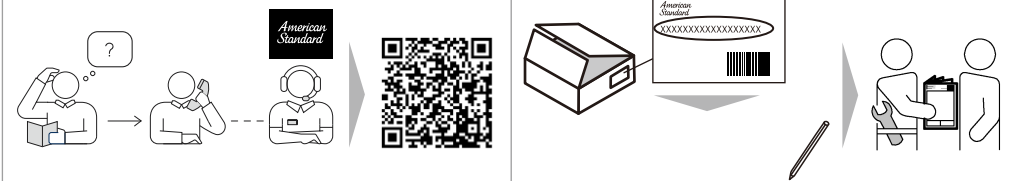


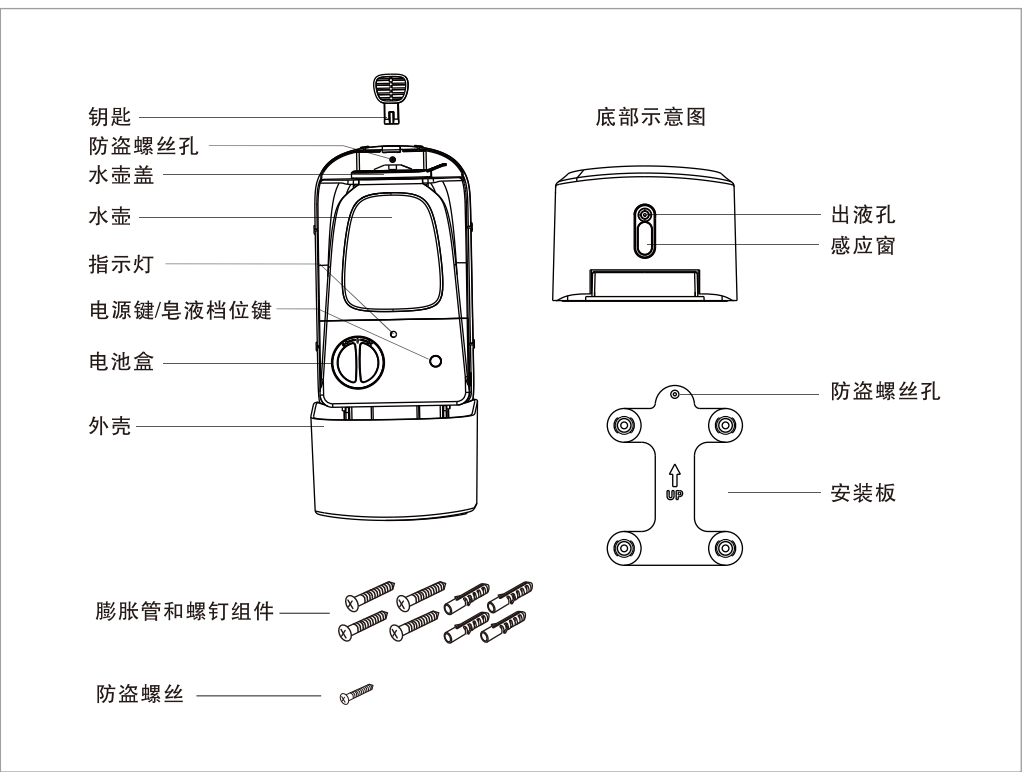

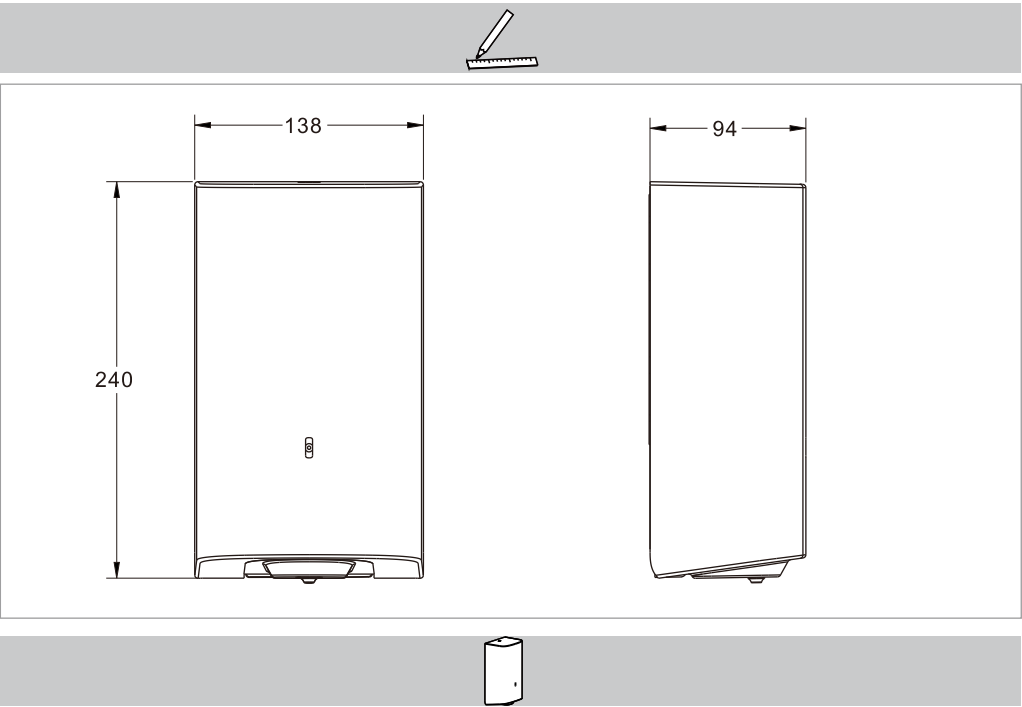

给皂量调整

- * 在机器待机状态下，用钥匙打开外壳，轻按调液键可改变出液量。
- * 机器默认档位为2档，五档可调。
- * 档位调节：机器待机并开盖的情况下通过短按调液键来实现档位的调节，按照2-3-4-5-1-2循环切换，切换至相应档位时，指示灯闪烁相应的次数，如切换至3档时，指示灯闪烁3下，其他档位类同。

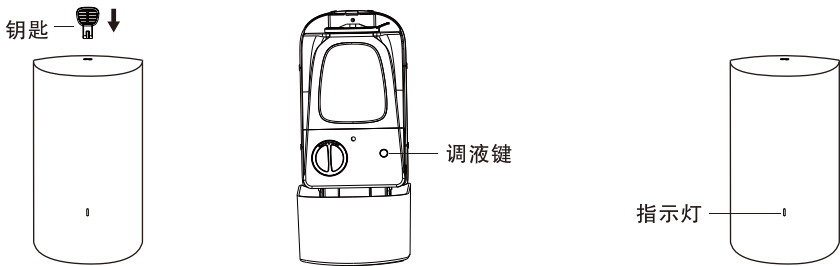


简单的故障排除

现象	故障原因	处理方法
指示灯不亮	控制器故障	更换控制器
	供电不正常	请检查电路或电池
	电池接触不良或电池用完	重新装电池或更换电池
	内部接线脱落或接触不良	重新检查内部接线
	控制器故障	清洗感应窗
指示灯闪烁	电池电量不足	更换电池（4节同时更换）
指示正常不能给液	感应器持续感应中	移除可能之感应物
	感应距离太长	请通知经销商
	机器故障	请通知经销商
喷液量不足	给液时间太短	参考说明书给皂量的调整
	液体过于黏稠	请更换成黏稠度低的液体
	液体凝固或堵塞	请连续使用数次直到可以正常喷出液体或联系供应商
注：水壶内避免有杂物进入，以免堵塞。		

如问题无法解决，请找就近的销售商或拨打客户服务热线。
注意：本产品需有本公司专业人员维修，用户在没有任何技术协助下修理机器，易导致零件损坏或人身伤害。



安装示意图

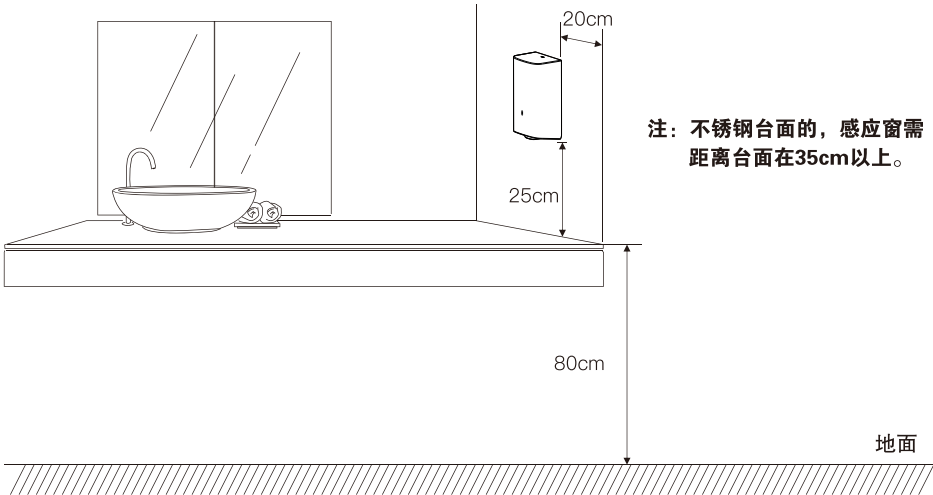

注意事项

- 为了保障本产品在今后的工作中充分发挥起独特的功能并延长其使用寿命，敬请您注意以下几点：
1. 在设计施工前，请认真详细地阅读产品使用说明书和安装说明。
 2. 使用的电池必须为正规品牌的4节5号碱性电池，电池品牌必须一致，新旧电池不能混用。
如果使用假冒或低档次的电池，将对机器工作及寿命产生影响。
 3. 安装本产品时，先检查墙面是否平整，同时将墙面擦拭干净。
 4. 感应器下方必须距离反光物或者台面25cm以上。
 5. 安装人员安装完毕后请将说明书移交给管理者或使用者。
 6. 请勿在感测范围内放置障碍物。
 7. 请勿在感应窗正对面台面上张贴不锈钢等易反射的物品或安装类似光电感应器，以免造成误动作。
 8. 请勿于阳光直接照射处安装，以免产生误动作。

装箱清单


主机 X1	安装板 X1	塑料膨胀管 X4	ST4x25 螺钉 X4
安装使用说明书 X1	钥匙 X1	ST3x6 防盗螺丝 X1	

1. 第一次开箱安装之前，若发现与装箱清单有出入，请及时与当地经销商或制造商联系。
2. 部分附件的规格若有变动，恕不另行通知，安装中不能解决的问题请及时和经销商或制造商联系。
3. 主要部件都封装于专用袋，在搬运、开箱时请勿过度碰撞、摩擦，以免产生损坏。




安装说明


要钻穿安装孔后的胶片

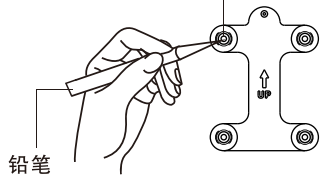


1. 把安装板贴到预定的墙面上，用铅笔画出四个安装孔的位置。

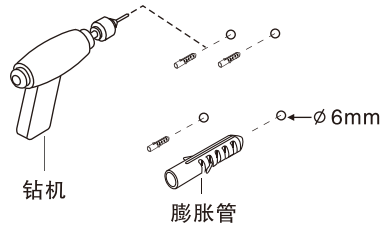

2. 钻四个 $\phi 6\text{mm}$ 的孔，将膨胀管打入钻好的孔位中。

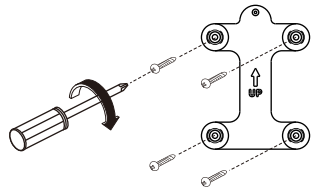

3. 将安装板上的安装孔对准墙面上的膨胀管，用螺钉把安装板固定在墙上。

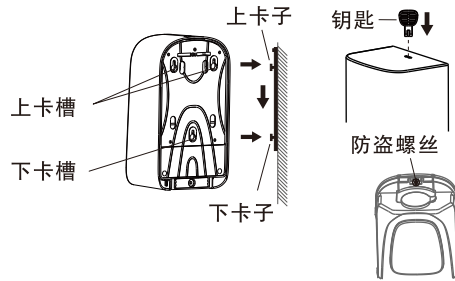

4. 对准机器上的卡槽与安装板上的卡子，使机器与安装板贴合，卡子进入卡槽，然后使机器向下滑动，直到无法下滑，用钥匙打开外壳，拧上防盗螺丝，最后把外壳合上。




注意

1. 本产品内有精密电子器件，切勿敲击，以免发生故障。
2. 拆卸产品时，注意请勿损坏连接线。
3. 产品需要清洗时，请先用软布蘸中性洗涤剂擦拂之，然后用干软的湿抹布擦去洗涤剂及污垢，再用干软布擦干。切勿浇水冲洗或用去污粉、洗衣粉等含有颗粒的洗涤剂、稀释剂、酸碱性较强的洗涤剂以及尼龙刷等擦洗本产品，以免损伤外表或腐蚀内部电子元件，特别注意切勿损伤感应窗口处的透明盖，以免造成感应效果差。

5. 安装完成



电池的安装与更换

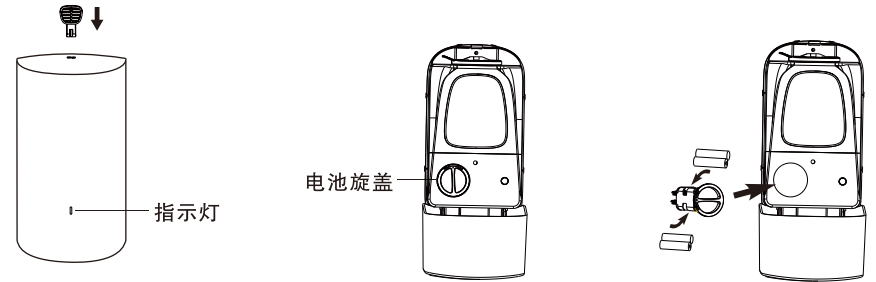


1. 当指示灯闪烁时，需要更换电池。将机体保持竖直向上，用钥匙打开外壳。

2. 旋转电池旋盖，取出电池盒。

3. 更换所有5号碱性电池(4节)，装回电池盒，注意电池盒弹簧的方位。

使用方法

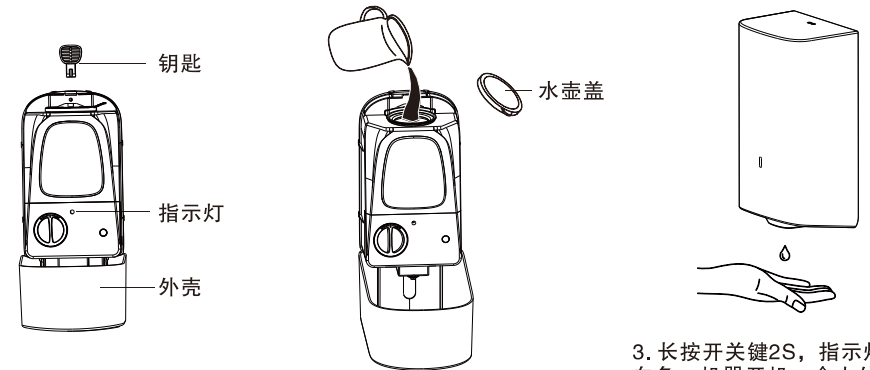

1. 用钥匙打开外壳，安装好电池。

2. 打开水壶盖，倒入液体，如有外溢，请擦拭干净。

3. 长按开关键2S，指示灯常亮白色，机器开机，合上外壳，指示灯熄灭，将手重复置于感应器下方直到正常流出液体。



注意

1. 机器通电后，默认为关机模式。打开盖板长按开关键2S，机器开机，指示灯常亮；再次长按2S开关键，机器关机，指示灯不亮；开机完成后闭合盖板指示灯不亮，进入待机模式。
2. 指示灯为白色单色灯，待机同时开盖情况下指示灯常亮，待机同时关盖的情况下指示灯熄灭。
3. 机器在未使用前最好装有电池，待机模式下机器每半个月会自动运行一次，防止导液管压迫粘合。
4. 机器具有断电记忆功能，断电重新通电后，机器挡位默认为断电前的挡位。
5. 低电量提醒：电压低于4.8V时，每30秒指示灯连续闪烁三次白色，提示需要更换电池。



警告

未成年人请在有监护人陪同的情况下使用本产品，以免未成年人误食皂液！为保护环境，请不要随意丢弃耗尽电能更换下来的电池，请按指定的回收方式收废旧电池！本机内部含微电脑等精密电子电路，严禁冲淋！