


测试和使用

1 测试


- 1.开启供水，确认各连接处无渗漏；
- 2.将感应窗口上的黑色小标贴取开；
- 3.参考使用说明，确认冲洗阀工作是否正常。

2 使用

1. 人进入感应范围，冲洗阀感应后先进行预冲洗。

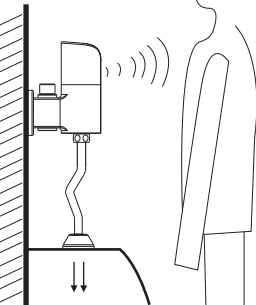

2. 人离开，冲洗阀再次进行冲洗，然后进入待机状态。

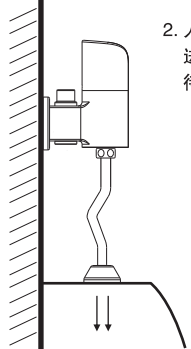


更换电池

* 当感应窗口指示灯连续闪烁，表示装置电量不足，电池将耗尽，此时，须更换电池。
(更换电池请参考“安装电池”部分)

3 感应距离调试

* 将电池盒上的信号线断开，稍等片刻再重新插上；当感应灯闪动时，手伸到感应范围30~50mm时停住，直到感应灯停止闪烁并长亮着，将手移至所要感应的距离处(如750mm处)，待感应等熄灭后，把手移开感应范围，此时装置已设定好，测试使用无误，可以正常使用。

4 截止阀调节

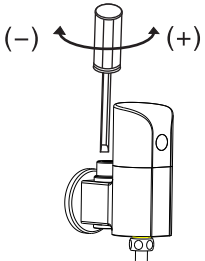


一般故障排除指南

现象	原因	处理方法
无感应不出水	无电池或电池装反	检查电池
	感应范围有物体	清理物体
	接线端没插好	正确连接
有感应不出水	截止阀是否关闭	打开截止阀
	感应范围有物体	清理物体
出水量少	截止阀是否彻底打开	彻底打开截止阀
	过滤装置堵塞	清洗过滤装置
	水压太低	与供水部门联系


维护与保养

- * 用户在使用长时间后，过滤装置会有污垢聚集造成堵塞而引起出水不良，此时要进行滤网的清洗才可以正常使用，具体步骤如下：
- 1.先关闭供水系统；
 - 2.用扳手旋出过滤装置；
 - 3.小心取出滤网；
 - 4.用清水冲洗干净滤网；
 - 5.重新装回；
 - 6.测试出水效果是否正常。

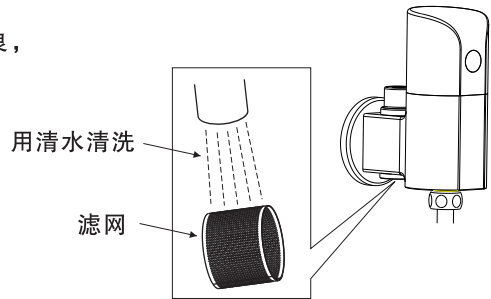


安装者注意：
安装完成后，请将此说明书留给用户。

FFAS8834-000500BC0 (CF-8834.000.50)
Selectronic 挂墙式感应小便器冲洗阀
FFAS8834-0C1500BC0
Selectronic 挂墙式感应小便器冲洗阀 (0.9 LPF)



American Standard

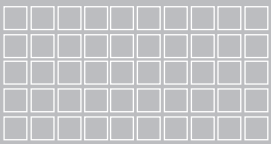

安装/使用说明书

感谢您选购美标洁具—拥有百年优质水准的产品
为保证安装顺利，请在进行安装前细阅以下指南

- * 美标公司一贯奉行不断提高和改善其产品设计与性能的政策，并保留对其产品规格更改的权力，届时，恕不另行通知。
* 本指南仅供安装和使用作参考，产品以实物为准。
所有的安装程序必须严格遵从当地的卫浴和建筑法规条例。

安装前注意事项

1. 安装须由专业人员进行；
2. 安装冲洗阀之前，务必清理管中杂物，以免造成堵塞；
3. 清洗冲洗阀表面的方法，请查阅《表面护理指南》，以免方法不当，造成表面损伤；
4. 参考尺寸图，检查安装尺寸，确保安装正确；
5. 本产品使用水源为城市饮用水或中水，禁止使用海水；
6. 请勿敲击感应窗口及其它主要部件；
7. 请勿使感应窗口靠近强烈紫外线；
8. 请保持感应窗口的清洁；
9. 感应窗口外壳可用蘸有中性清洁剂的软棉布擦洗；
10. 禁止直接对感应窗口喷洒空气清洁剂等有机溶剂。


使用条件
~ 建议水压（动态水压）：0.1Mpa-0.55Mpa
~ 环境使用温度：1℃~55℃
~ 用水温度：1℃~45℃

- 注：**
1. 不要将装置安装在对面带有感应器具的地方；
 2. 也不要将装置安装在对面有不锈钢等反射物的地方。

推荐的工具和材料




扳手




螺丝刀

基本尺寸

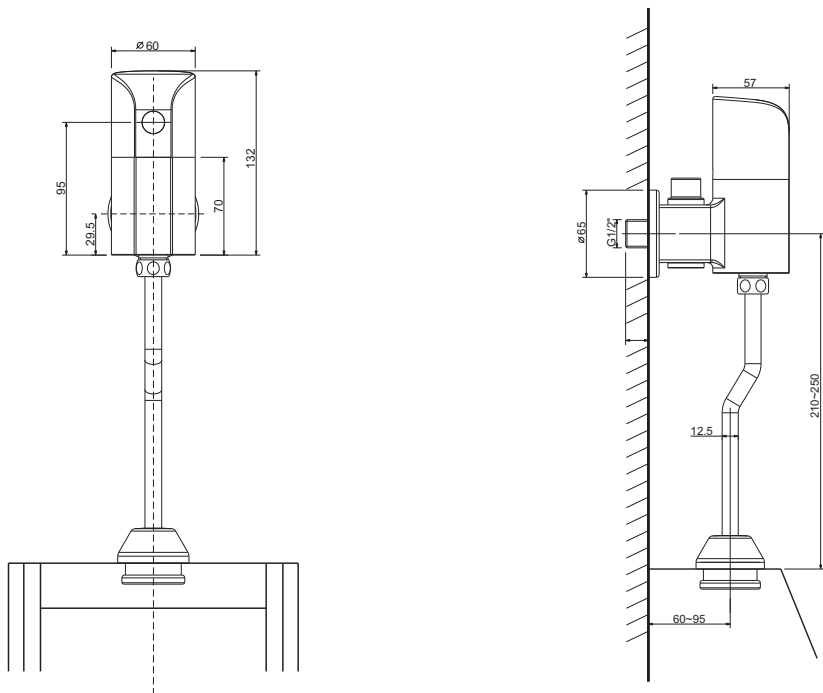

零件明细

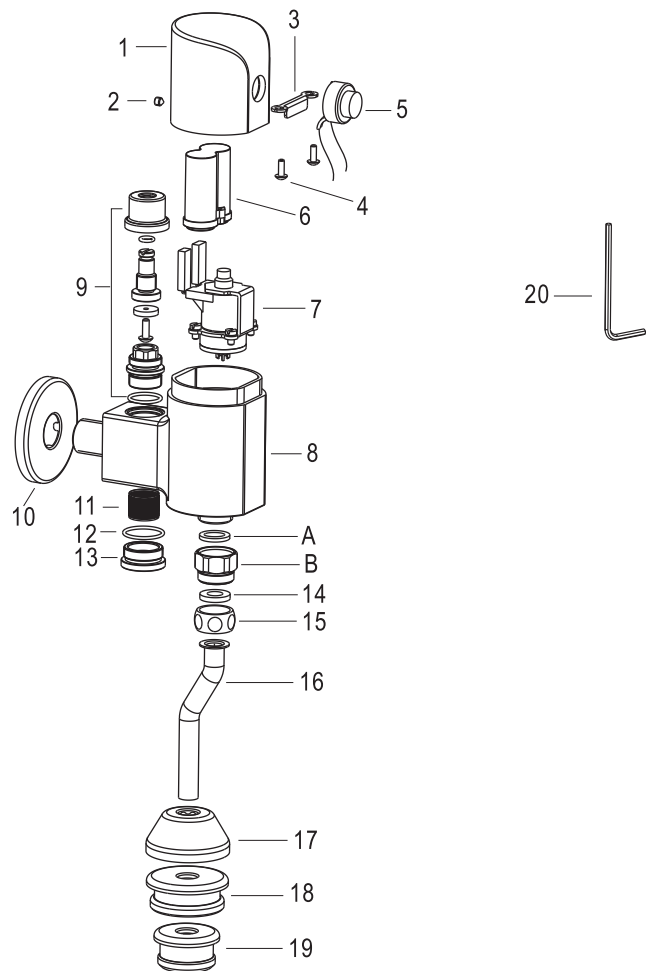


零配件明细

序号	零件名称	数量		序号	零件名称	数量	
		FFAS8834-000500BC0	FFAS8834-0C1500BC0			FFAS8834-000500BC0	FFAS8834-0C1500BC0
1	上盖	1	1	13	紧固螺丝	1	1
2	螺丝	1	1	14	垫片	1	1
3	感应头压片	1	1	15	螺母	1	1
4	螺丝	2	2	16	排水管	1	1
5	感应头组件	1	1	17	孔罩	1	1
6	电池盒组件	1	1	18	密封圈	1	0
7	电磁阀	1	1	19	密封圈	1	0
8	本体	1	1	20	六角扳手	1	1
9	流量调节器	1	1	A	限流塞	0	1
10	孔罩	1	1	B	连接螺母	0	1
11	过滤网	1	1				
12	O环	1	1				

规格	
型号	FFAS8834-000500BC0 / FFAS8834-0C1500BC0
电源	2节3V 锂电池123
感应方式	红外线感应
检测时间	≥ 3秒
感应距离	400 ~ 800mm, 出厂设定为400mm
推荐工作水压	0.1Mpa ~ 0.55Mpa
进水管	G1/2"
出水管	D12.5铜管
环境温度/使用水温	1℃ ~ 55℃ / 1℃ ~ 45℃
冲洗时间	预冲洗1.5秒, 后冲洗8秒; 型号FFAS8834-0C1500BC0一段式5.5秒。
冲洗水量	0.1Mpa 动态水压下每次冲洗2 ~ 4L; 型号FFAS8834-0C1500BC0为0.9L。
环境保护	24小时无人使用时自动冲洗1.5秒
防臭强制冲洗模式	当冲洗阀连续被使用, 且使用间隔小于2秒, 此时冲洗阀会在每隔2分钟自动冲洗一次, 冲洗时间为1.5秒

安装部分

1 安装冲洗阀

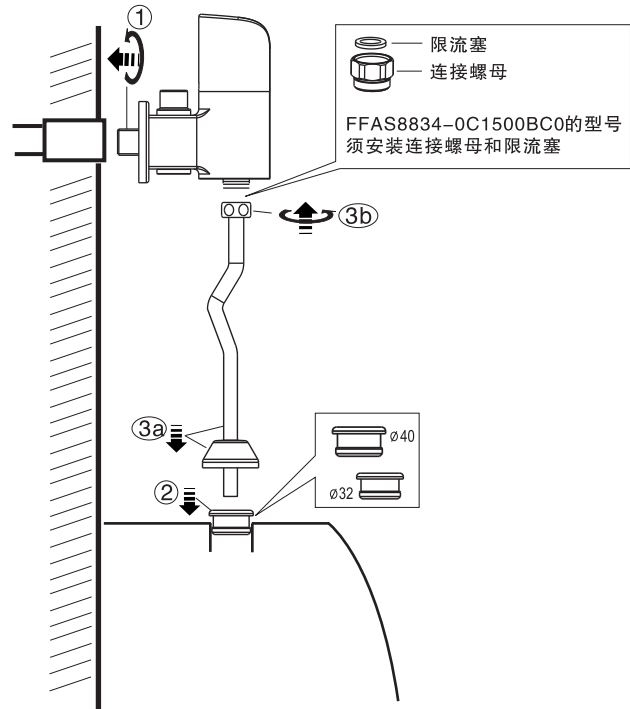

安装前:

1. 参考尺寸图, 铺设管路;
2. 冲洗干净供水管;

安装:

1. 将冲洗阀主体装入供水口;
2. 将密封圈装入小便器的安装孔;
3. 将排水管和孔罩装入密封圈, 同时将排水管装入冲洗阀的排水口, 锁紧螺母。
4. 确认各连接处无渗漏。

2 安装电池

冲洗阀在出厂时已经安装有电池, 安装调试好就可以正常使用。
当电池耗尽时, 要进行电池更换, 更换电池请参考下面步骤:

1. 打开螺丝;
2. 小心取开上盖;
3. 取出电池盒;
4. 打开电池盒盖;
5. 装入电池;
6. 用螺丝锁紧电池盒盖;
7. 重新装好。

