


测试和使用

1 测试

- 1.使把手处在关闭状态,打开供水系统,检查各连接处是否有渗漏;
- 2.参考使用部分进行操作,检查水嘴的使用是否正常。

2 使用

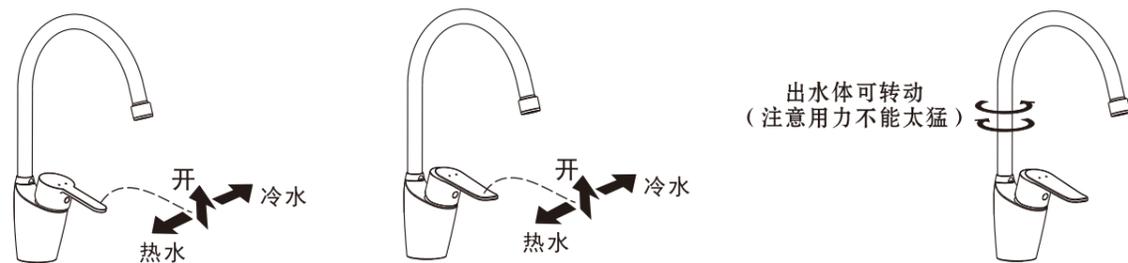


一般故障排除指南

故障	检查点	内容	处理办法
流量小	起泡器	检查是否有杂质	清除杂质
	供水阀	检查供水阀是否开得太小	开大供水阀
	软管	检查软管是否扭曲	展开软管
漏水	阀芯	检查阀芯是否被松开	紧固好阀芯
	各连接处	检查连接处是否未加垫片或垫片已损坏	加装垫片或更换新的垫片
不正常水温	供水阀	检查供水阀是否开得太小	开大供水阀
	供水管路	检查进水管是否连接正确	正确连接冷热供水管

维护与保养

*用户在使用长时间后,水嘴会有堵塞或零件损坏的现象,这会影响水嘴的出水效果,如要更换零件或清洗水嘴内腔,先关闭供水系统,然后参考图示步骤进行拆卸,保养完毕,重新装回。

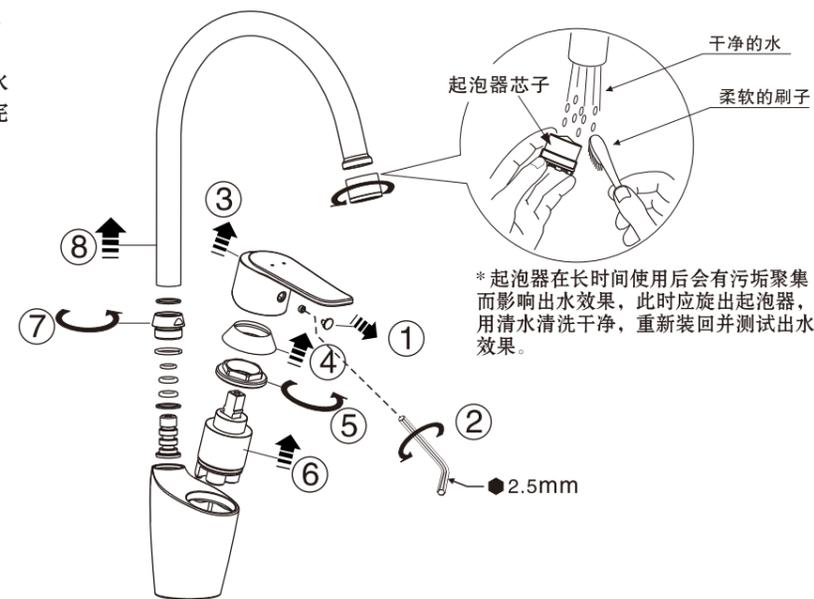


安装者注意:
安装完成后,请将此说明书留给用户。


Kitchen Faucet 厨房水嘴

FFAS5623-5015L0BC0 (CF-5623.501.5L)
塞弗单柄双控厨房水嘴

FFAS5624-5015L0BC0 (CF-5624.501.5L)
新摩登单柄双控厨房水嘴

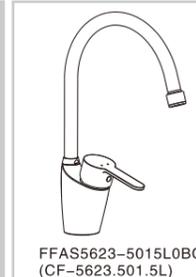


FFAS5623-5015L0BC0
(CF-5623.501.5L)

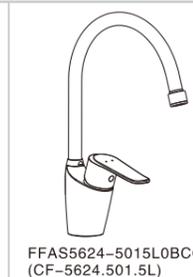

FFAS5624-5015L0BC0
(CF-5624.501.5L)

American Standard

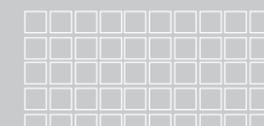

安装/使用说明书

感谢您选购美标洁具 - 拥有百年优质水准的产品
为保证安装顺利,请在进行安装前细阅以下指南

- * 美标公司一贯奉行不断提高和改善其产品设计性能的政策,并保留对其产品规格更改的权力,届时,恕不另行通知。
- * 本指南仅供安装和使用作参考,产品以实物为准。

安装前注意事项

所有的安装程序必须严格遵从当地的卫浴和建筑法规条例。

- * 安装水嘴之前,请务必清理管中杂物,以免造成堵塞;水嘴与冷、热供水管必须连接正确。
- * 参考尺寸图,检查安装尺寸,确保安装正确。

使用条件

- ~ 使用水压(包括冷水与热水压力): 0.05~0.75Mpa(兆帕),推荐使用水压: 0.1~0.5Mpa(兆帕)
- ~ 使用环境温度: 1~55℃。
- ~ 使用热水温度: 4~90℃,建议使用热水最高温度为60℃
- ~ 冷热水管不可调换,不可使用蒸汽。

注: 安装时,请握住水嘴主体进行操作,不要仅握住把手进行操作,以免损伤水嘴。


推荐的工具和材料




基本尺寸

单位: mm(毫米)


FFAS5623-5015L0BC0
(CF-5623.501.5L)

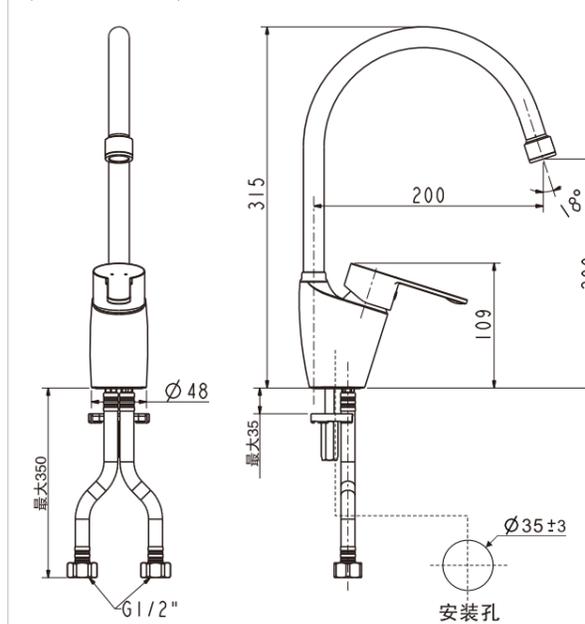

FFAS5624-5015L0BC0
(CF-5624.501.5L)

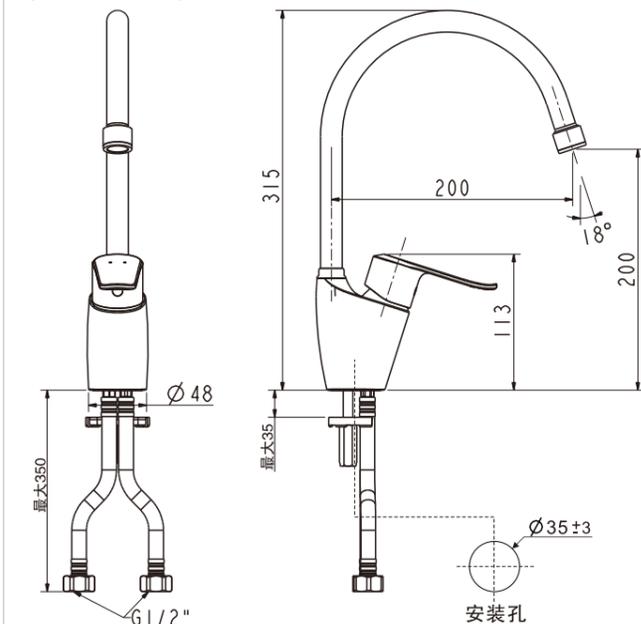

零件明细

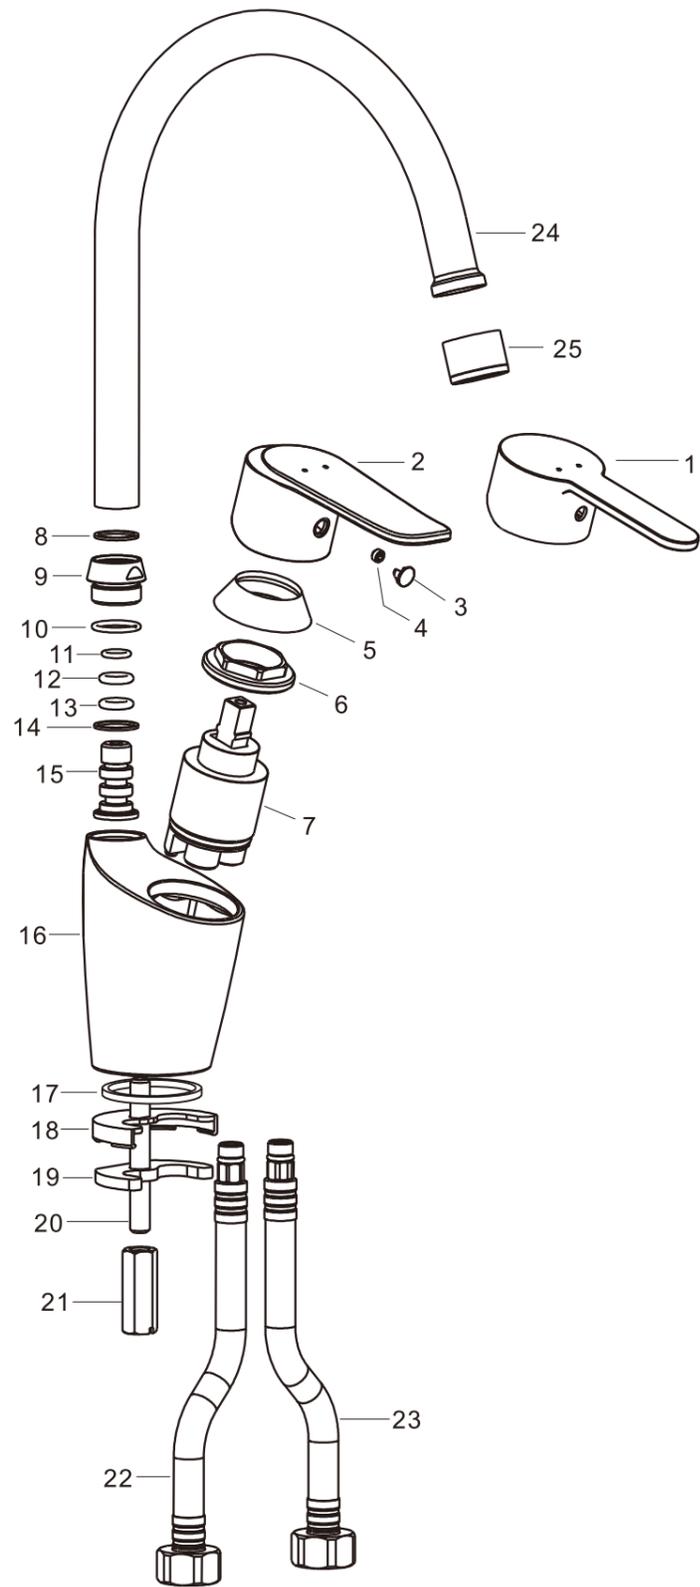

零配件明细表


序号	零件名称	数量
5623 / 5624		
1	把手	1 0
2	把手	0 1
3	红蓝孔塞	1 1
4	把手螺丝	1 1
5	顶盖	1 1
6	紧固螺母	1 1
7	阀芯	1 1
8	垫圈	1 1
9	紧固螺丝	1 1
10	O环	1 1
11	O环	1 1
12	O环	1 1
13	O环	1 1
14	垫圈	1 1
15	接头	1 1
16	本体	1 1
17	底部垫圈	1 1
18	塑料垫片	1 1
19	金属垫片	1 1
20	螺栓	1 1
21	螺母	1 1
22	软管 (红色标记)	1 1
23	软管 (蓝色标记)	1 1
24	出水体	1 1
25	起泡器	1 1

安装部分

1 安装前的准备



- a1. 参考尺寸图，铺设供水管路；
a2. 安装前将铺设好的管路冲洗干净。

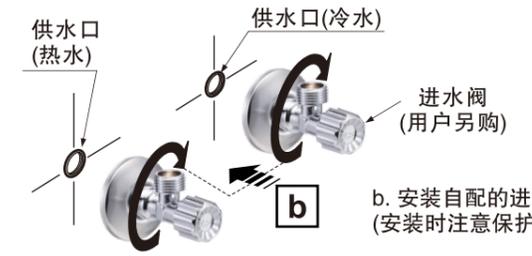

- b. 安装自配的进水阀。
(安装时注意保护管牙)

2 安装水嘴

