


## 测试和使用

### 1 测试

- 1.使把手处在关闭状态，打开供水系统，检查各连接处是否有渗漏；
- 2.参考使用部分进行操作，检查水嘴和部件的使用是否正常。

### 2 使用

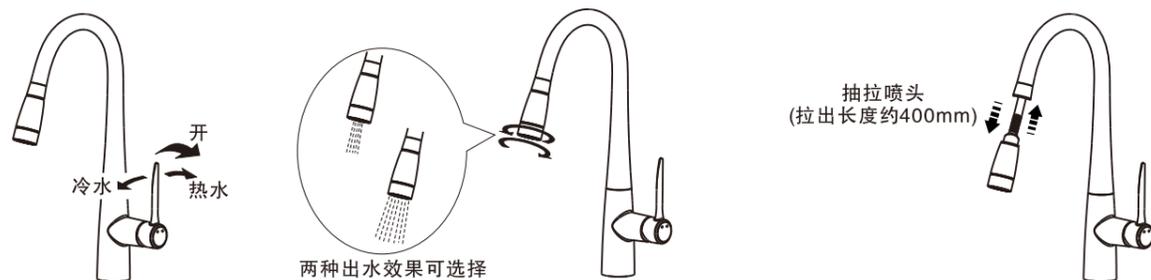


## 一般故障排除指南

故障	检查点	内容	处理办法
流量小	起泡器	检查是否有杂质	清除杂质
	供水阀	检查供水阀是否开得太小	开大供水阀
	软管	检查软管是否扭曲	展开软管
漏水	阀芯	检查阀芯是否被松开	紧固好阀芯
	各连接处	检查连接处是否未加垫片或垫片已损坏	加装垫片或更换新的垫片
不正常水温	供水阀	检查供水阀是否开得太小	开大供水阀
	供水管路	检查进水管是否连接正确	正确连接冷热供水管


## 维护与保养

\*用户在使用长时间后，水嘴会有堵塞或零件损坏的现象，这会影响水嘴的出水效果，如要更换零件或清洗水嘴内腔，先关闭供水系统，然后参考图示步骤进行拆卸，保养完毕，重新装回。

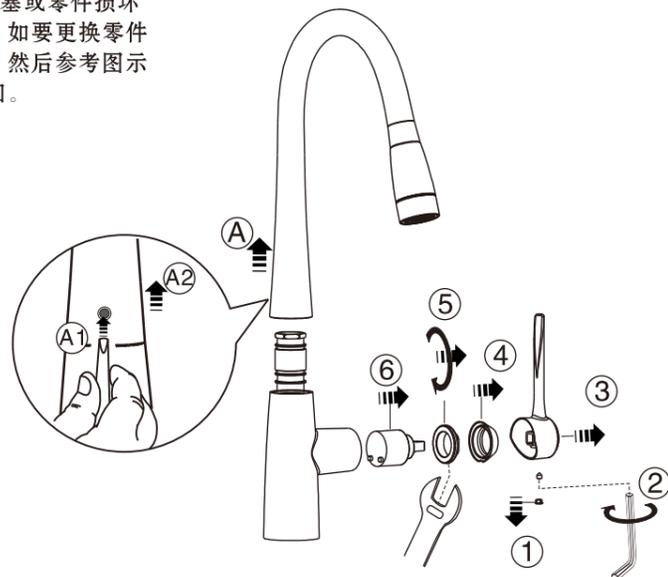

**安装者注意：**  
安装完成后，请将此说明书留给用户。

FFAS5633-5015L0BC0  
GL800 抽拉式台式厨房水嘴

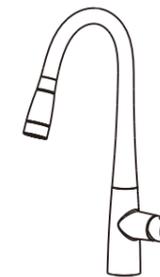

American Standard

安装/使用说明书

感谢您选购美标洁具 - 拥有百年优质水准的产品  
为保证安装顺利，请在进行安装前细阅以下指南

\*美标公司一贯奉行不断提高和改善其产品设计与性能的政策，并保留对其产品规格更改的权力，届时，恕不另行通知。  
\*本指南仅供安装和使用作参考，产品以实物为准。

所有的安装程序必须严格遵从当地的卫浴和建筑法规条例。

## 安装前注意事项

\*安装水嘴之前，请务必清理管中杂物，以免造成堵塞；水嘴与冷、热供水管必须连接正确，即蓝色标记的软管接冷水，红色标记的软管接热水。

\*参考尺寸图，检查安装尺寸，确保安装正确。

### 使用条件

- ~ 使用水压（包括冷水与热水压力）：0.05-0.75兆帕(Mpa)，推荐使用水压：0.1-0.5兆帕(Mpa)
- ~ 使用环境温度：1℃~55℃
- ~ 冷热水管不可调换，不可使用蒸汽。

注：安装时，请握住水嘴主体进行操作，不要仅握住把手进行操作，以免损伤水嘴。

## 推荐的工具和材料



扳手




卷尺




螺丝刀

## 基本尺寸

单位: mm(毫米)

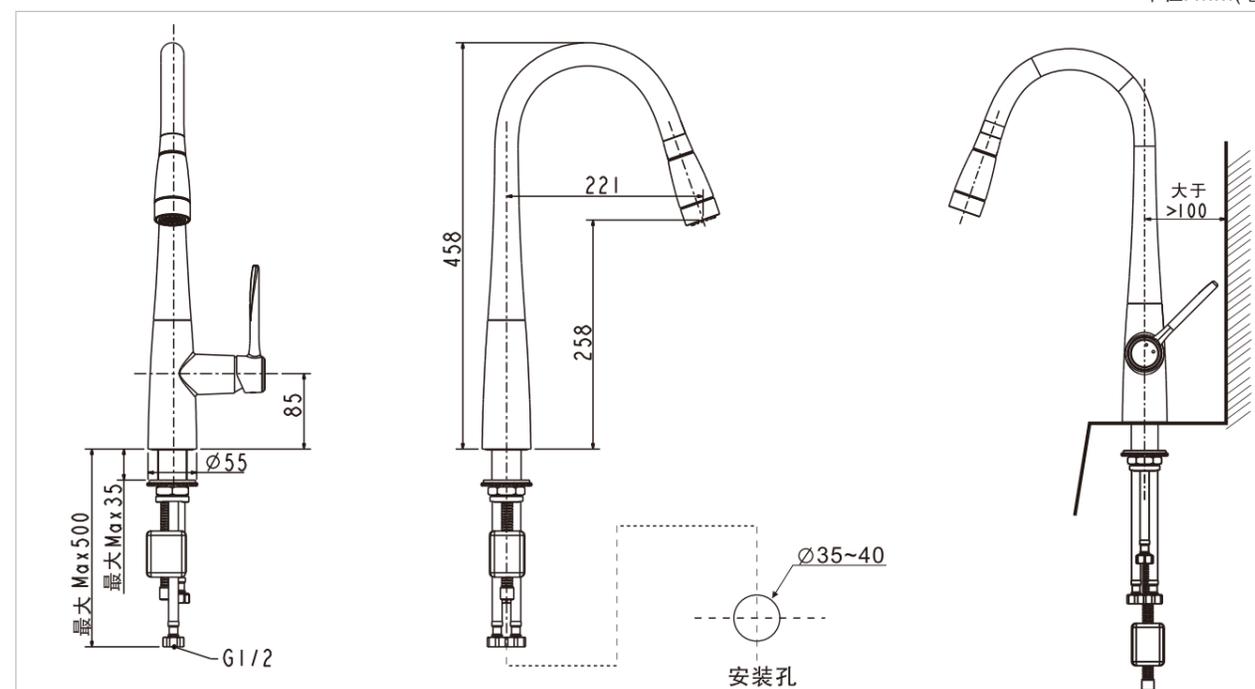


## 零件明细

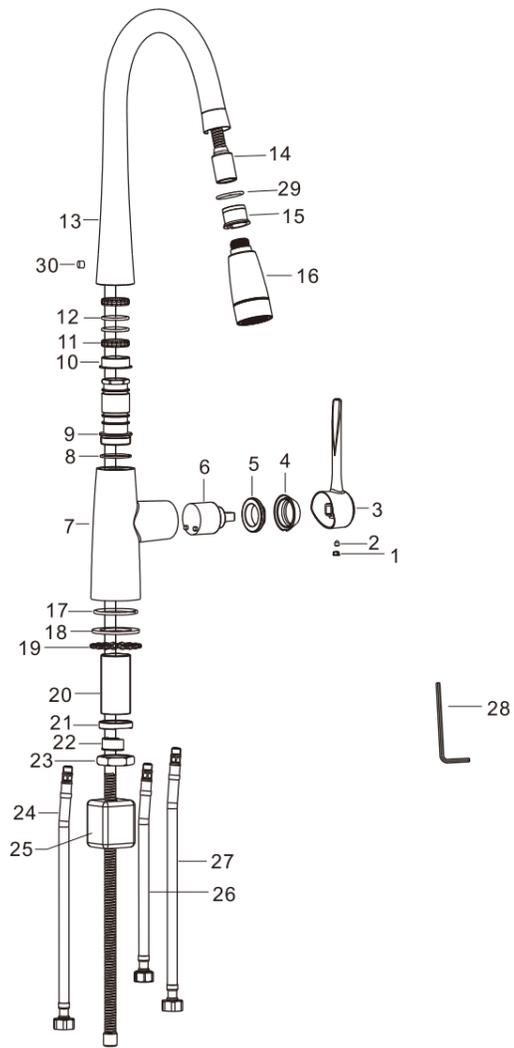


### 零配件明细表

序号	零件名称	数量
1	红蓝孔塞	1
2	把手螺丝	1
3	把手	1
4	顶盖	1
5	紧固螺母	1
6	阀芯	1
7	本体	1
8	O环	1
9	接头	1
10	塑料件	1
11	垫圈	2
12	O环	2
13	弯管	1
14	软管(1500mm)	1
15	衬套	1
16	出水喷头	1
17	O环	1
18	塑料垫片	1
19	波浪型垫片	1
20	牙管	1
21	管卡固定螺母	1
22	管卡	1
23	紧固螺母	1
24	软管(红色标记)	1
25	重锤	1
26	软管(蓝色标记)	1
27	连接软管	1
28	内六角扳手	1
29	O环	1
30	孔塞	1

## 3 安装水嘴

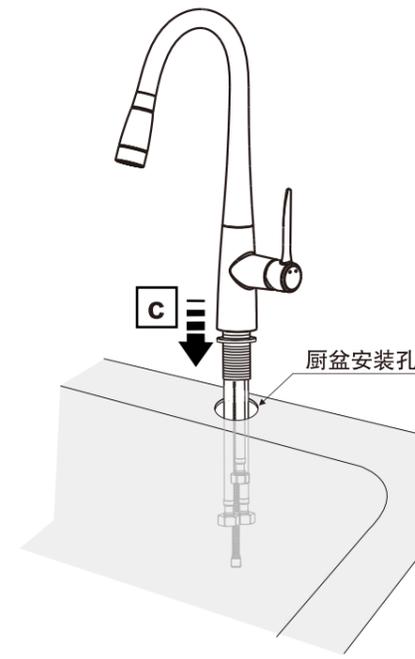


c. 将水嘴装入安装孔

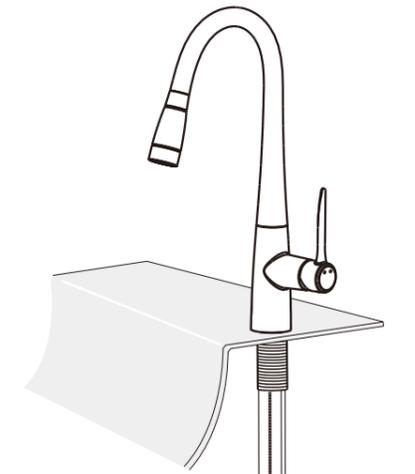


- d. 装入两个垫片
- e. 装入紧固螺母并锁紧
- f. 装入管卡
- g. 装入管卡固定螺母

## 4 连接管路

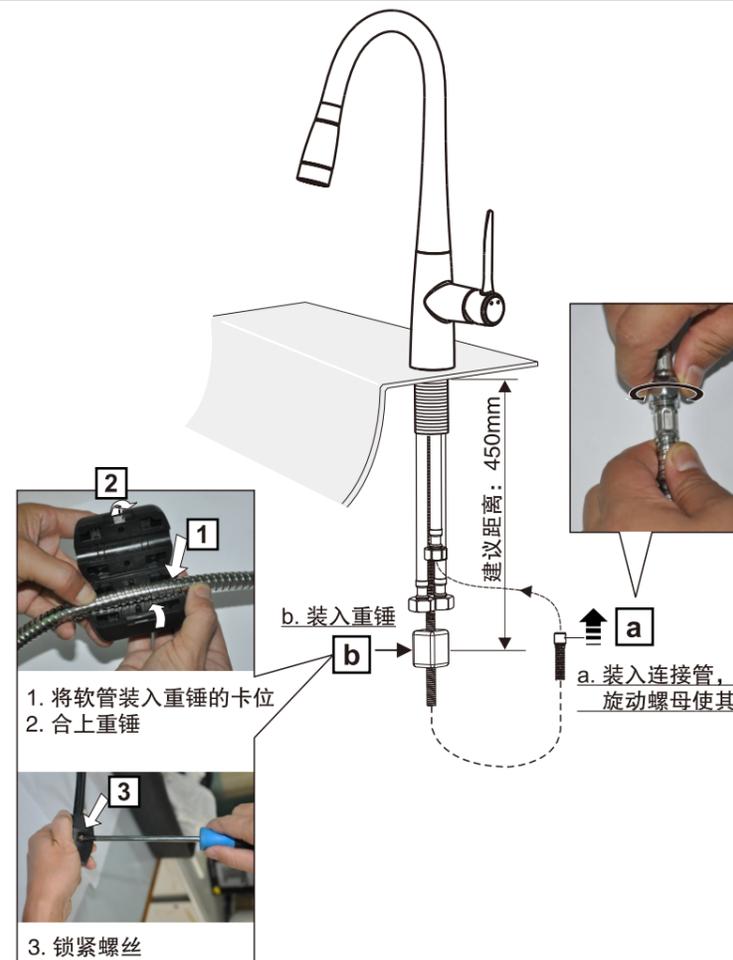

- 1. 将软管装入重锤的卡位
- 2. 合上重锤


3. 锁紧螺丝

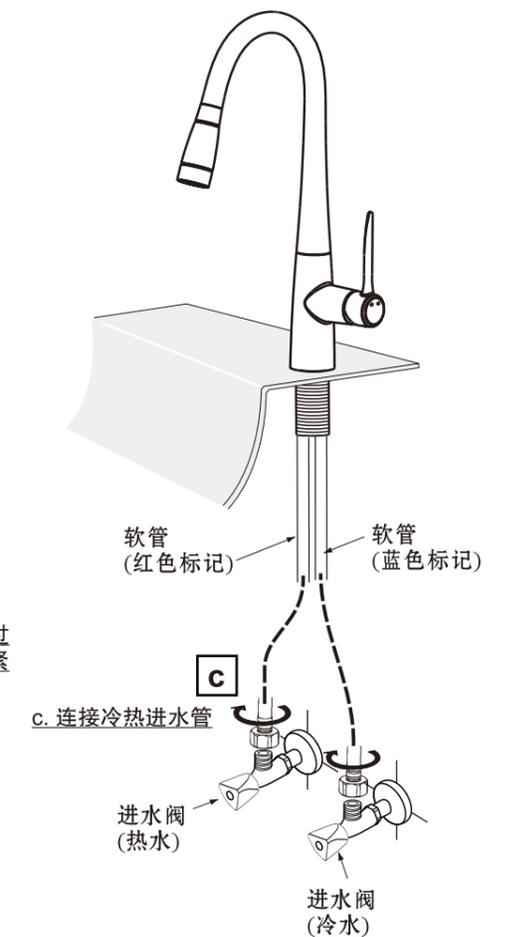

c. 连接冷热进水管

## 安装部分


### 1 安装前的准备

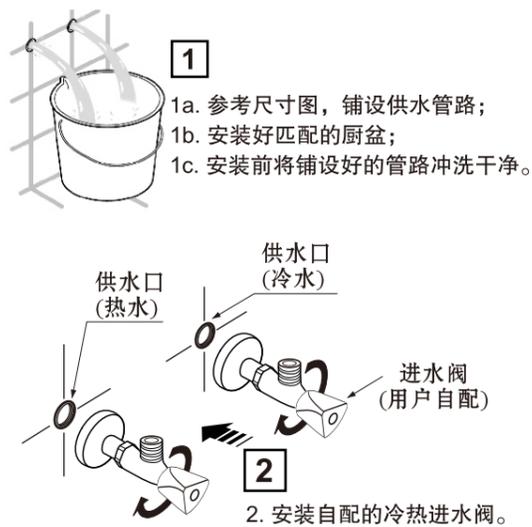

- 1a. 参考尺寸图, 铺设供水管路;
- 1b. 安装好匹配的厨盆;
- 1c. 安装前将铺设好的管路冲洗干净。

2. 安装自配的冷热进水阀。

### 2 拆装组件

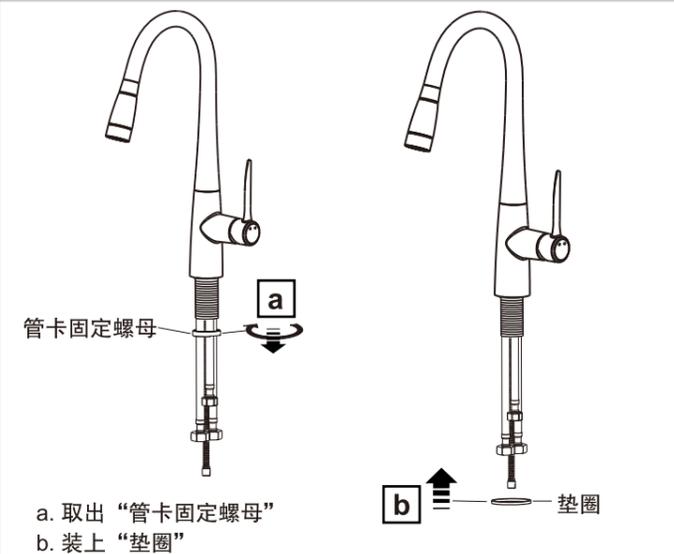

- a. 取出“管卡固定螺母”
- b. 装上“垫圈”