


一般故障排除指南

故障	检查点	内容	处理办法
流量小	起泡器/花洒进水端/切换阀连接处	检查是否有杂质	清除杂质
	供水阀	检查供水阀是否开得太小	开大供水阀
	软管	检查软管是否扭曲	展开软管
漏水	阀芯	检查阀芯是否被松开	紧固好阀芯
	各连接处	检查连接处是否未加垫片或垫片已损坏	加装垫片或更换新的垫片
不正常水温	供水阀	检查供水阀是否开得太小	开大供水阀
	供水管路	检查进水管是否连接正确	正确连接冷热供水管

维护与保养


* 用户在使用长时间后，水嘴会有堵塞或零件损坏的现象，这会影响水嘴的出水效果，如要更换零件或清洗水嘴内腔，先关闭供水系统，然后参考图示步骤进行拆卸，保养完毕，重新装回。

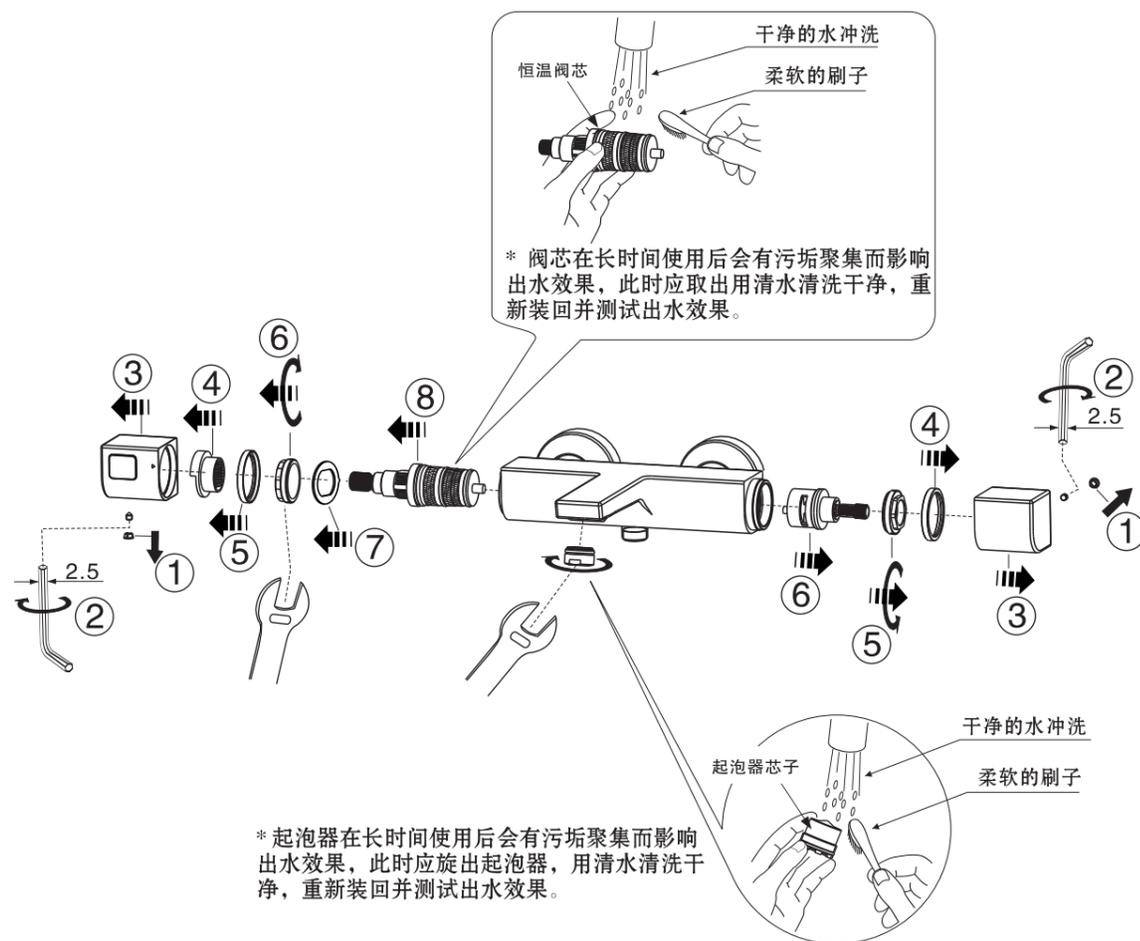

安装者注意：
安装完成后，请将此说明书留给用户。

La Moda 逸韵

CF-0813.602.50
挂墙式恒温浴盆水嘴
CF-0815.702.50
挂墙式恒温淋浴水嘴

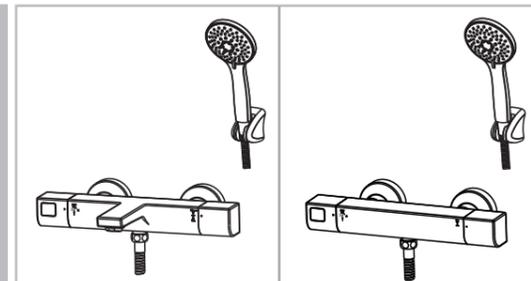

American Standard

安装/使用说明书

感谢您选购美标洁具—拥有百年优质水准的产品
为保证安装顺利，请在进行安装前细阅以下指南

* 美标公司一贯奉行不断提高和改善其产品设计与性能的政策，并保留对其产品规格更改的权力，届时，恕不另行通知。
* 本指南仅供安装和使用作参考，产品以实物为准。

安装前注意事项

所有的安装程序必须严格遵从当地的卫浴和建筑法规条例。

* 安装水嘴之前，请务必清理管中杂物，以免造成堵塞；水嘴与冷、热供水管必须连接正确。
* 参考尺寸图，检查安装尺寸，确保安装正确。

使用条件

* 建议水压（动态水压）：0.1Mpa-0.5Mpa（超过0.5Mpa时，需加装减压阀）
* 环境使用温度：1℃~55℃
* 用水温度：冷水温度4℃~29℃；热水温度55℃~85℃，建议正常使用温度为55℃~65℃
* 冷热水管不可调换，不可使用蒸汽。


注：安装时，由于本体比较重，需由2个人进行，请握住水嘴主体进行操作，不要仅握住把手进行操作，以免损伤水嘴。

推荐的工具和材料




基本尺寸

单位：mm

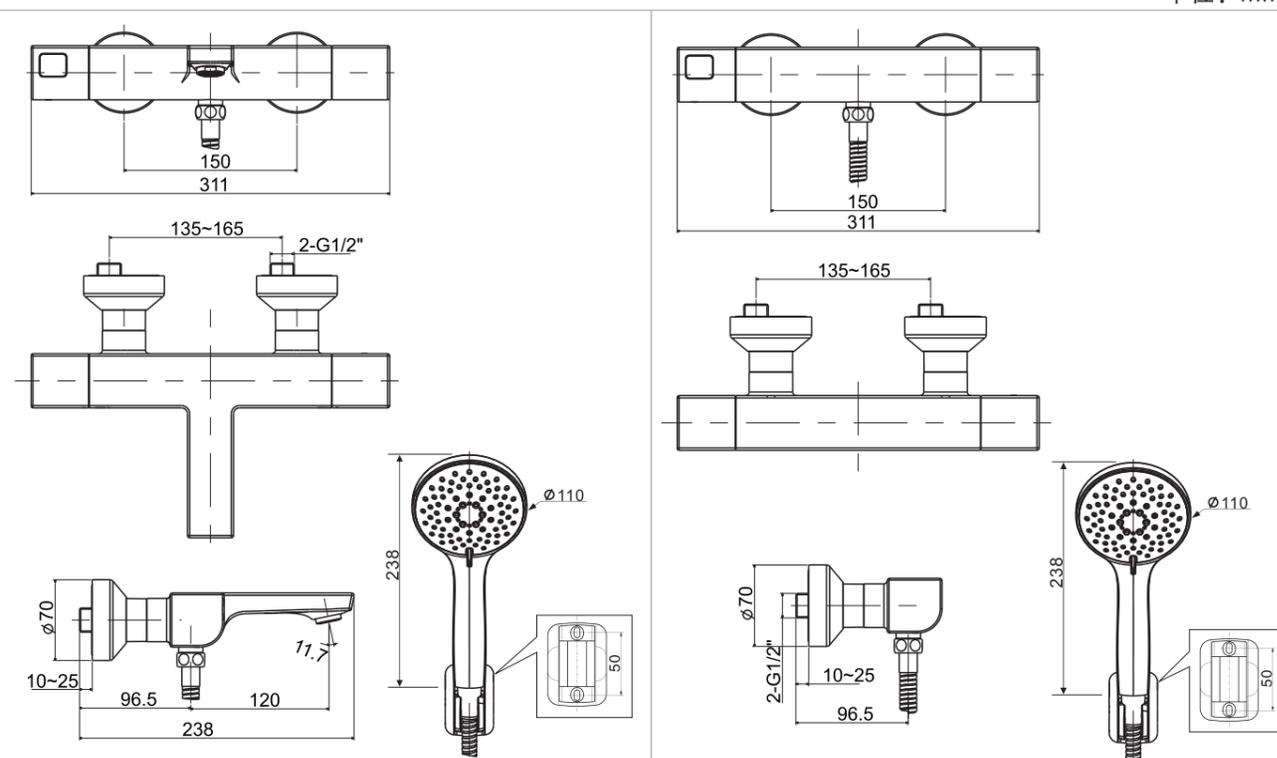

零件明细

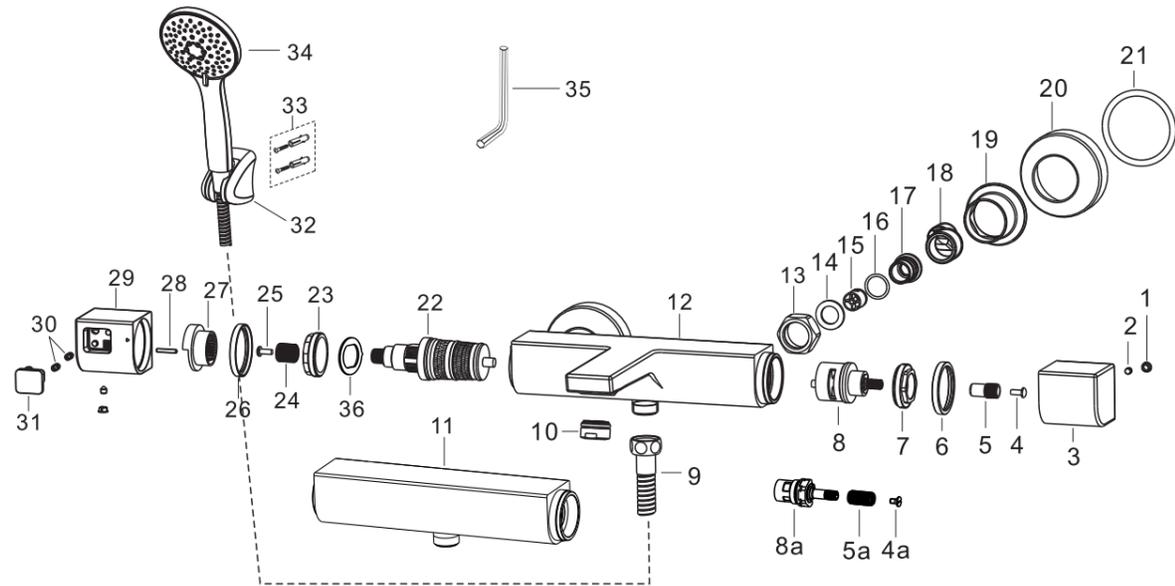


零配件明细表


序号	零件名称	数量	序号	零件名称	数量	序号	零件名称	数量
1	孔塞	2	8a	开关阀芯	0	18	S型接管	2
2	把手螺丝	2	9	花洒软管	1	19	孔罩内套	2
3	把手	1	10	起泡器	1	20	孔罩	2
4	螺钉	1	11	本体(0811)	1	21	O环	2
4a		0	12	本体(0812)	0	22	恒温阀芯	1
5	阀杆衬套	1	13	六角螺母	2	23	紧固螺母	1
5a		0	14	垫片	2	24	恒温阀杆衬套	1
6	垫圈	1	15	恒流器	2	25	螺钉	1
7	紧固螺母	1	16	O环	2	26	垫圈	1
8	开关阀芯	1	17	内六角螺丝	2	27	温度限制环	1
						28	销轴	1
						29	恒温把手	1
						30	小弹簧	2
						31	防烫按钮	1
						32	花洒支架	1
						33	膨胀套组件	1
						34	手持式花洒	1
						35	六角扳手	1
						36	定位片	1

安装部分

1 安装水嘴前

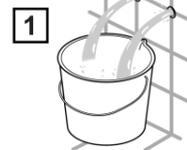


* 参考尺寸图，铺设入墙供水管路，* 安装水嘴前，请将铺设好的管路冲洗干净。

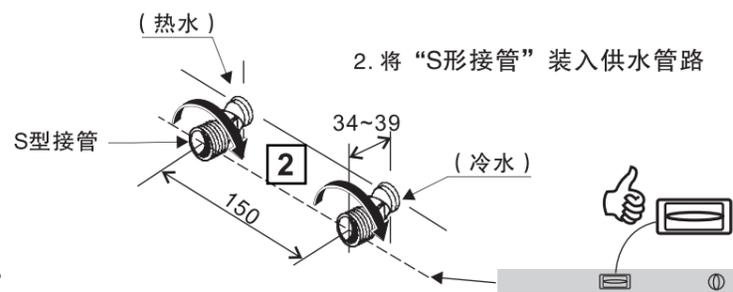


2. 将“S型接管”装入供水管路

2 安装水嘴

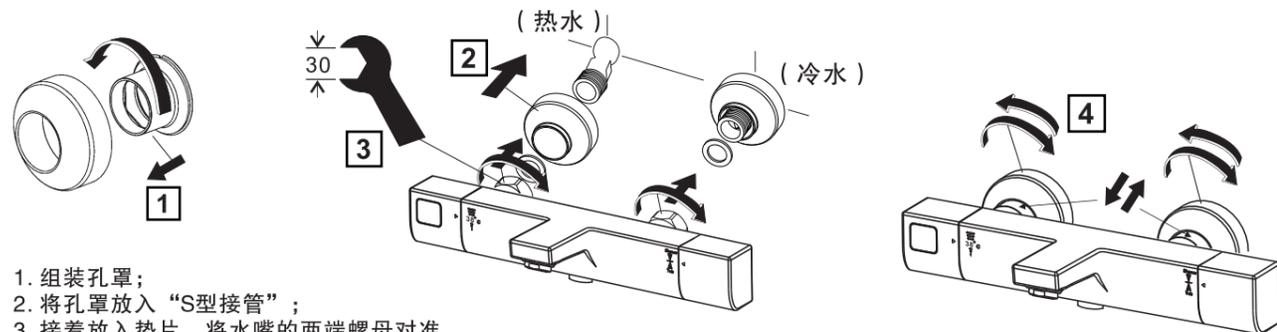

1. 组装孔罩；
2. 将孔罩放入“S型接管”；
3. 接着放入垫片，将水嘴的两端螺母对准“S型接管”并锁紧螺母，使水嘴固定好；
4. 旋动孔罩，调整孔罩的位置。

3 安装花洒

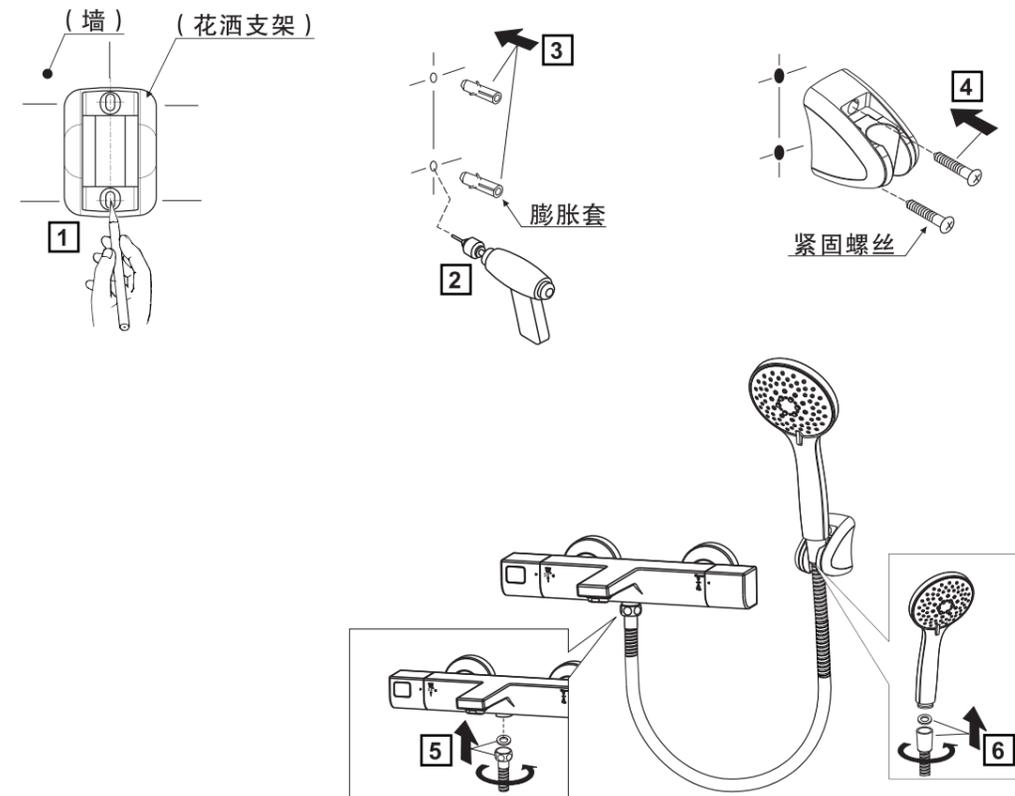

测试和使用


1 测试

1. 使把手处在关闭状态，打开供水系统，检查各连接处是否有渗漏；
2. 参考使用说明进行操作，检查水嘴出水是否正常。

2 使用



注意！使用前请确认恒温把手已复位，以免出来的水过热而烫伤。

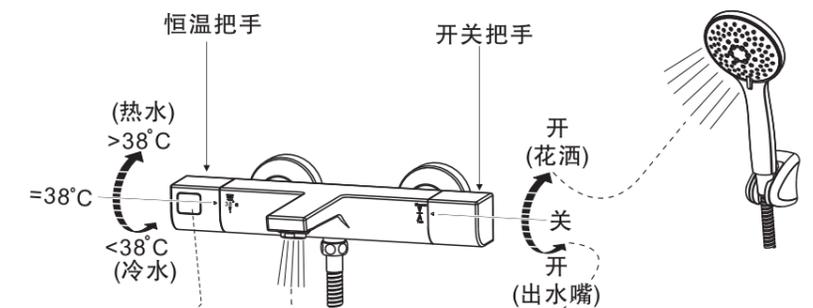

防烫按钮

当使用的水温超过 38°C 时，须按住按钮向上慢慢旋转，直到适合的水温。