


## 测试和使用

### 1 测试

- 1.使把手处在关闭状态，打开供水系统，检查各连接处是否有渗漏；
- 2.参考使用部分进行操作，检查水嘴和部件的使用是否正常。

### 2 使用

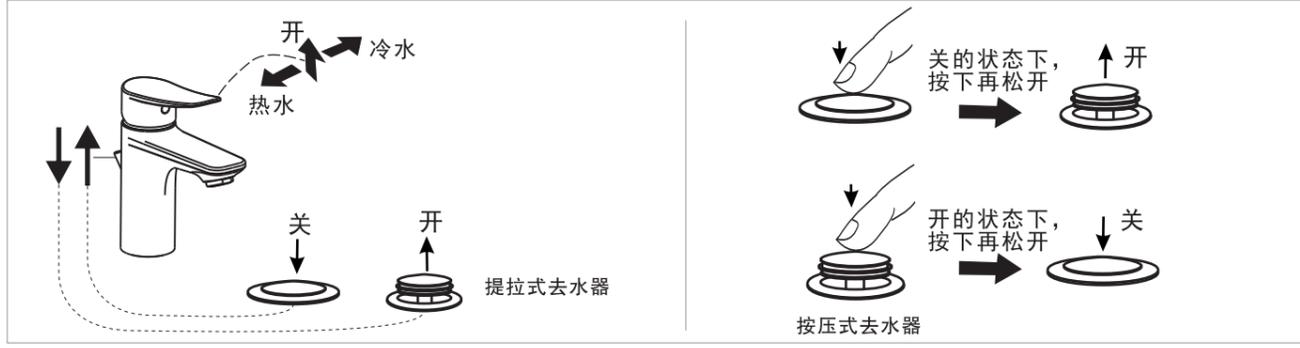


## 一般故障排除指南

故障	检查点	内容	处理办法
流量小	起泡器	检查是否有杂质	清除杂质
	供水阀	检查供水阀是否开得太小	开大供水阀
	软管	检查软管是否扭曲	展开软管
漏水	阀芯	检查阀芯是否被松开	紧固好阀芯
	各连接处	检查连接处是否未加垫片或垫片已损坏	加装垫片或更换新的垫片
不正常水温	供水阀	检查供水阀是否开得太小	开大供水阀
	供水管路	检查进水管是否连接正确	正确连接冷热供水管

## 维护与保养

\* 用户在使用长时间后，水嘴会有堵塞或零件损坏的现象，这会影响水嘴的出水效果，如要更换零件或清洗水嘴内腔，先关闭供水系统，然后参考图示步骤进行拆卸，保养完毕，重新装回。

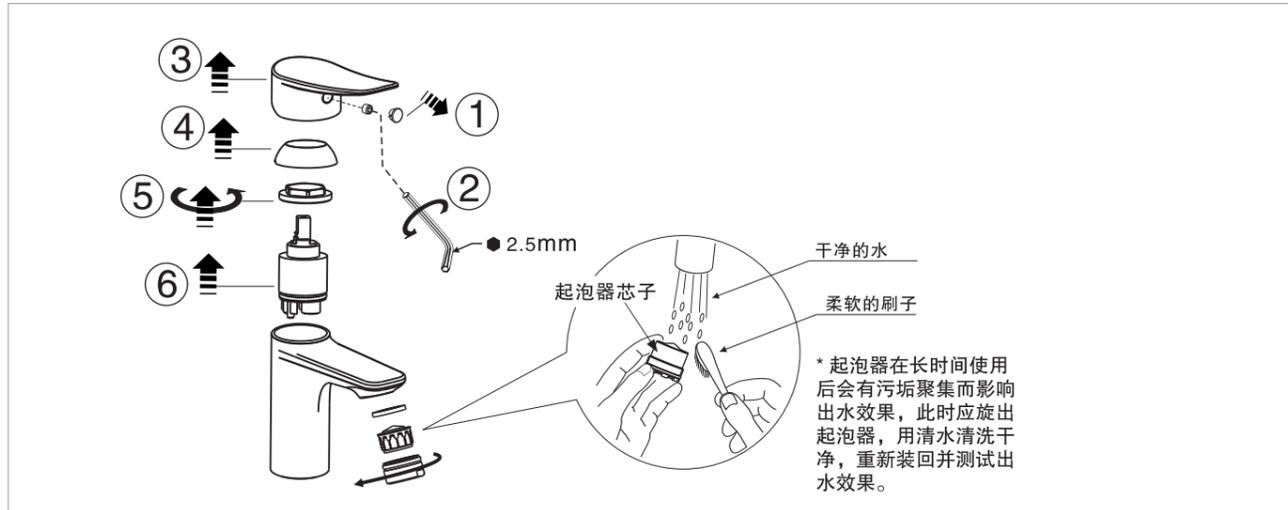

**安装者注意：**  
安装完成后，请将此说明书留给用户。

## Milano 米兰



American Standard

安装/使用说明书

感谢您选购美标洁具—拥有百年优质水准的产品  
为保证安装顺利，请在进行安装前细阅以下指南

- \* 美标公司一贯奉行不断提高和改善其产品设计与性能的政策，并保留对其产品规格更改的权力，届时，恕不另行通知。
- \* 本指南仅供安装和使用作参考，产品以实物为准。

## 安装前注意事项

所有的安装程序必须严格遵从当地的卫浴和建筑法规条例。

- \* 安装水嘴之前，请务必清理管中杂物，以免造成堵塞；水嘴与冷、热供水管必须连接正确。
- \* 参考尺寸图，检查安装尺寸，确保安装正确。

### 使用条件


- ~ 使用水压（包括冷水与热水压力）：0.05~0.75MPa(兆帕)，推荐使用水压：0.1~0.5MPa(兆帕)。
- ~ 使用环境温度：1~55℃
- ~ 使用水温度：4~90℃，建议使用热水最高温度为60℃
- ~ 冷热水管不可调换，不可使用蒸汽。

注：安装时，请握住水嘴主体进行操作，不要仅握住把手进行操作，以免损伤水嘴。


## 推荐的工具和材料



## 基本尺寸

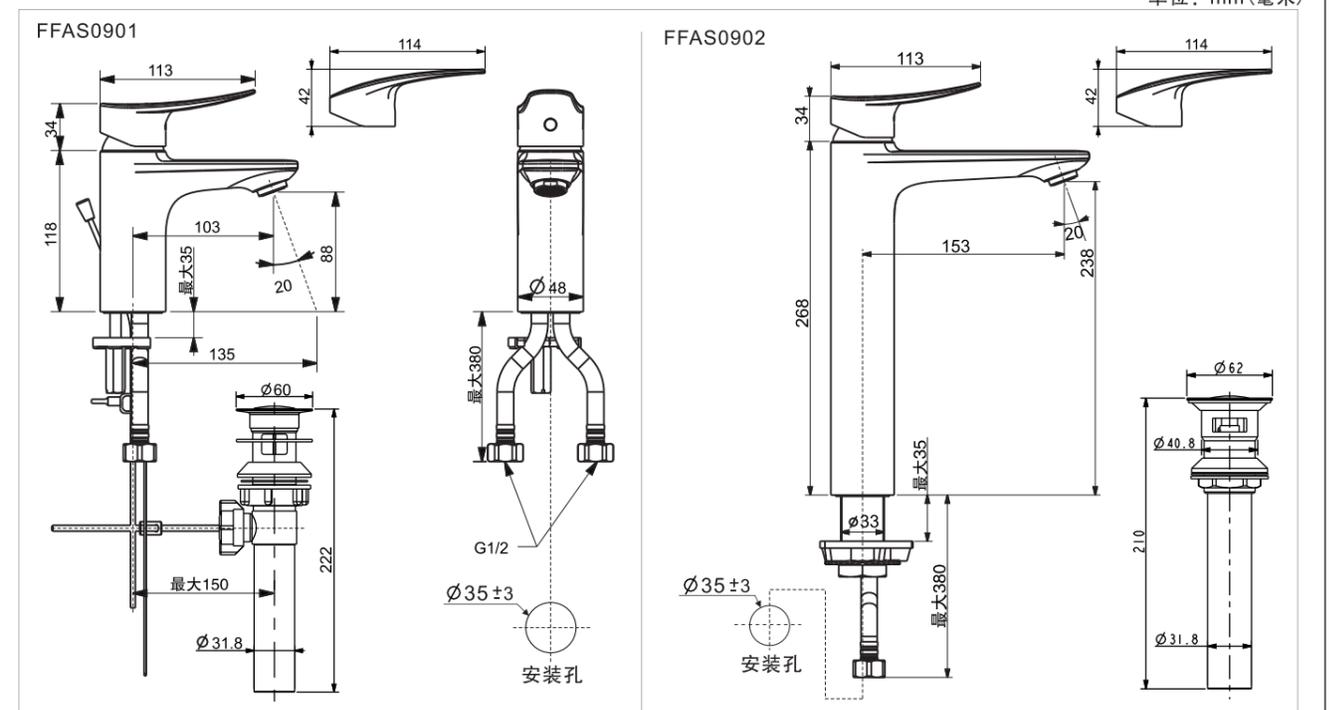


## 零件明细

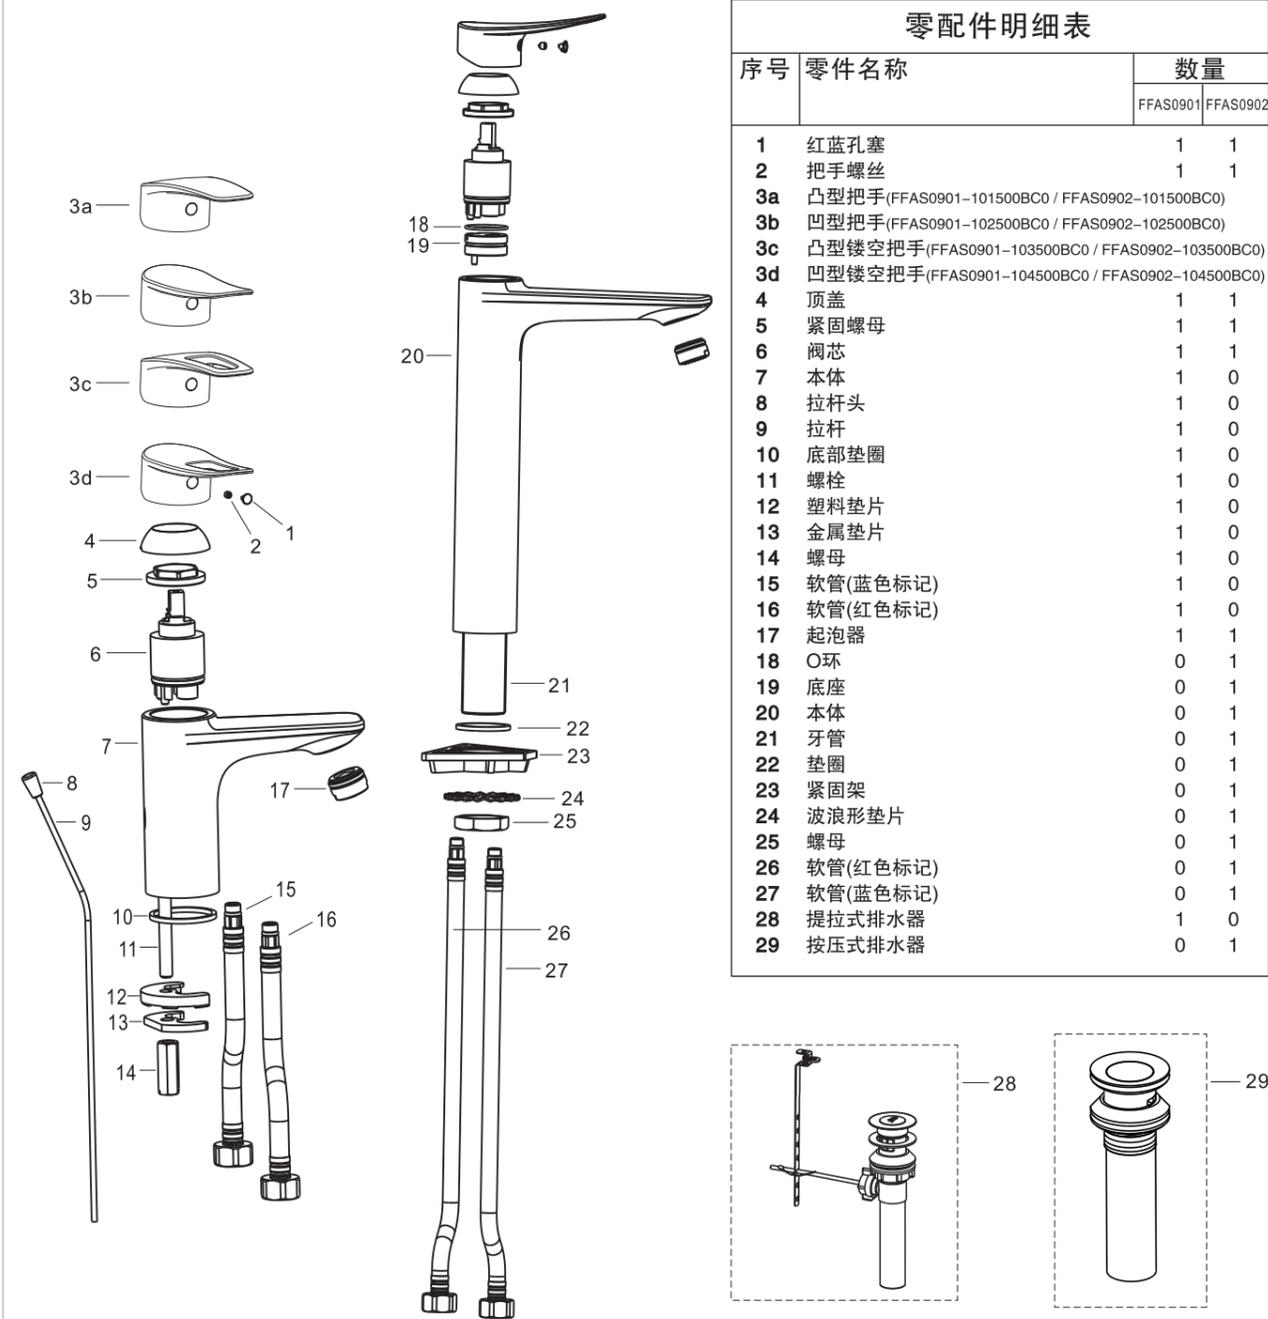


## 安装部分

### 1 安装前的准备

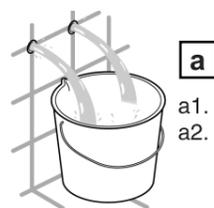


- a**
- a1. 参考尺寸图, 铺设供水管路;
  - a2. 安装前将铺设好的管路冲洗干净。

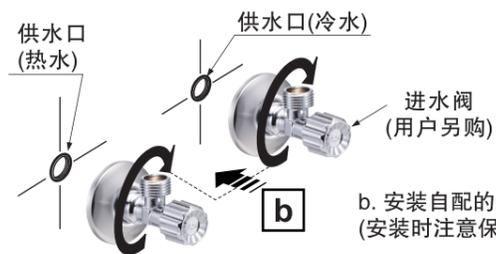


- b**
- b. 安装自配的进水阀。(安装时注意保护管牙)

## 2 安装水嘴

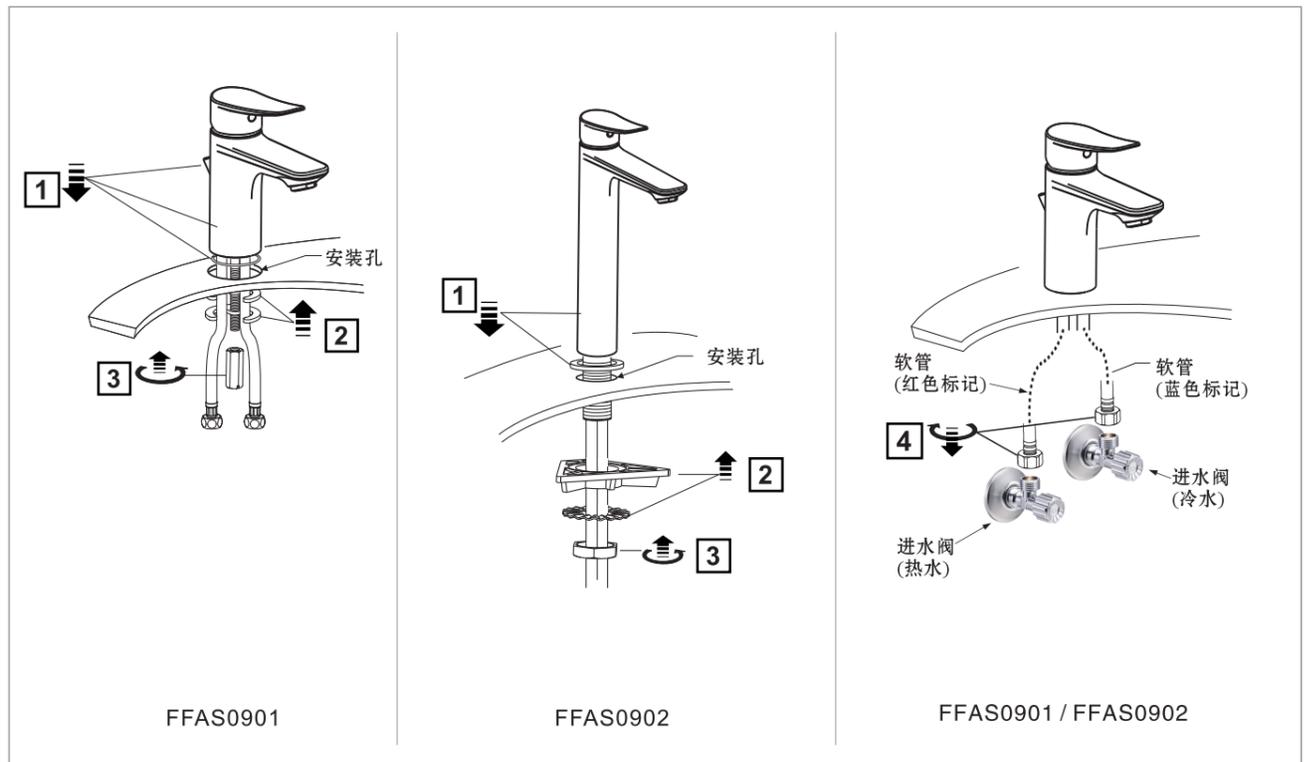

## 3 安装去水器

### 1. 安装“提拉式排水器”

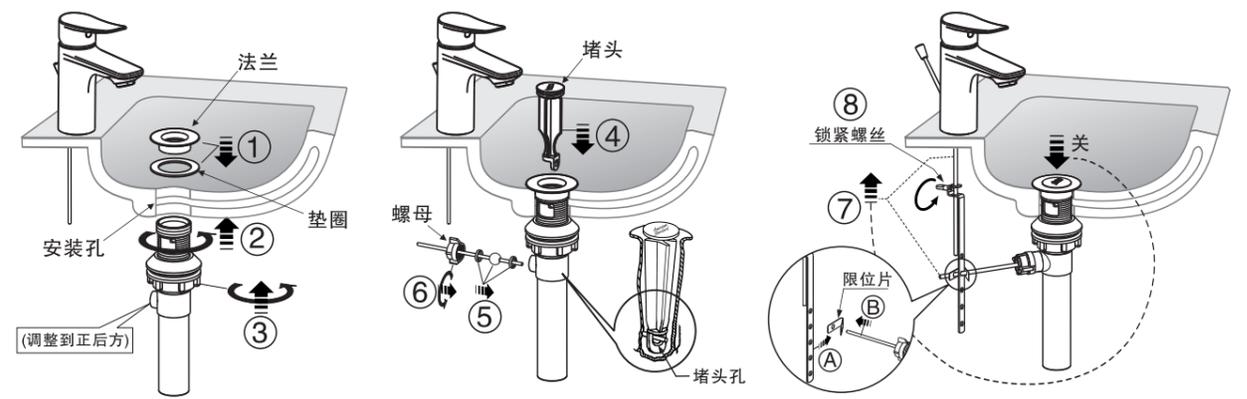

### 2. 安装“按压式排水器”

