


测试和使用

1 测试

- 1.使把手处在关闭状态，打开供水系统，检查各连接处是否有渗漏；
- 2.参考使用说明书对装置进行操作，检查出水是否正常。

2 使用

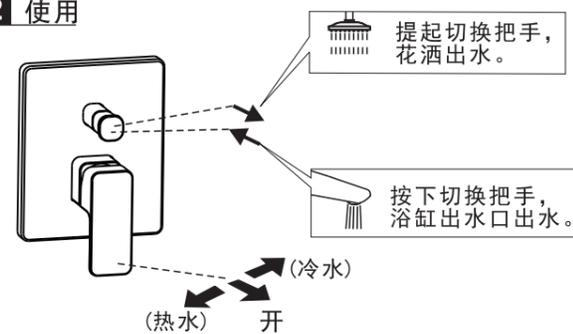


一般故障排除指南

故障	检查点	内容	处理办法
流量小	供水阀	检查供水阀是否开得太小	开大供水阀
漏水	阀芯	检查阀芯是否被松开	紧固好阀芯
	各连接处	检查连接处是否未加O环或O环已损坏	加装或更换新的O环
不正常水温	供水阀	检查供水阀是否开得太小	开大供水阀
	供水管路	检查冷、热进水管是否连接正确	正确连接冷、热供水管

维护与保养

* 用户在使用长时间后，水嘴会有堵塞或零件损坏的现象，这会影响到水嘴的出水效果，如要更换零件或清洗水嘴内腔，先关闭供水系统，然后参考图示步骤进行拆卸，维修或保养完毕，重新装回。

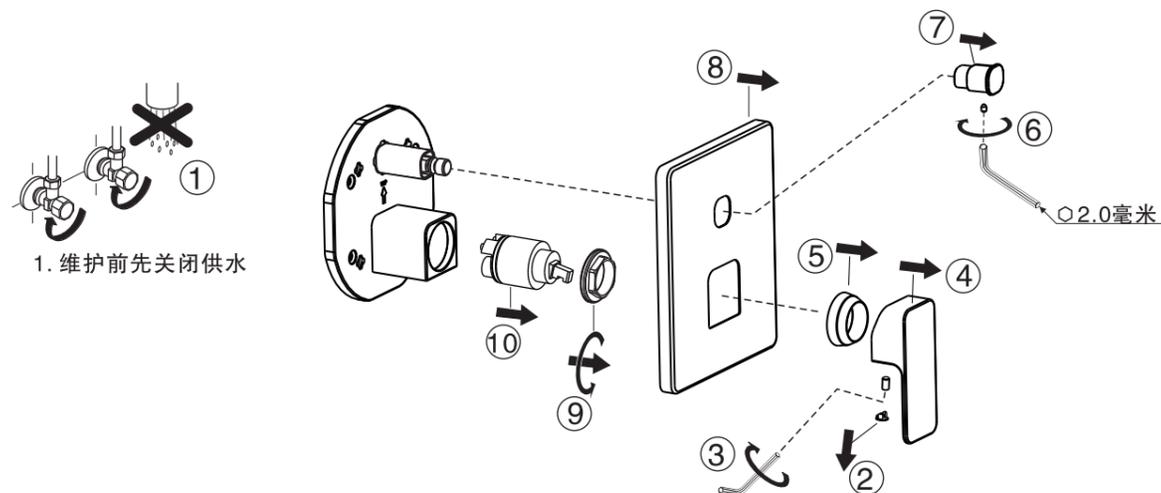

安装者注意：
安装完成后，请将此说明书留给用户。

新阿卡西亚

FFAS1321-608500BC0 (CF-1321.608.50)
入墙式单柄双控浴缸水嘴控制阀
Concealed B&S Mixing Valve

FFAS1322-708500BC0 (CF-1322.708.50)
入墙式单柄双控淋浴水嘴控制阀
Concealed Shower Mixing Valve



FFAS1321-608500BC0



FFAS1322-708500BC0

American Standard

安装/使用说明书

感谢您选购美标洁具—拥有百年优质水准的产品
为保证安装顺利，请在进行安装前细阅以下指南

- * 美标公司一贯奉行不断提高和改善其产品设计与性能的政策，并保留对其产品规格更改的权力，届时，恕不另行通知。
- * 本指南仅供安装和使用作参考，产品以实物为准。

安装前注意事项

所有的安装程序必须严格遵守当地的卫浴和建筑法规条例。

- * 安装水嘴之前，请务必清理管中杂物，以免造成堵塞；水嘴与冷、热供水管必须连接正确。
- * 参考尺寸图，检查安装尺寸，确保安装正确。

使用条件

- ~ 使用水压（包括冷水与热水压力）：0.05~0.75MPa(兆帕)，推荐使用水压：0.1~0.5MPa(兆帕)
- ~ 使用环境温度：1~55℃
- ~ 使用水温：4~90℃，建议进水热水最高温度为60℃
- ~ 冷热水管不可调换，不可使用蒸汽。

注：安装时，请握住水嘴主体进行操作，不要仅握住把手进行操作，以免损伤水嘴。


推荐的工具和材料



基本尺寸

单位: mm(毫米)


FFAS1321-608500BC0

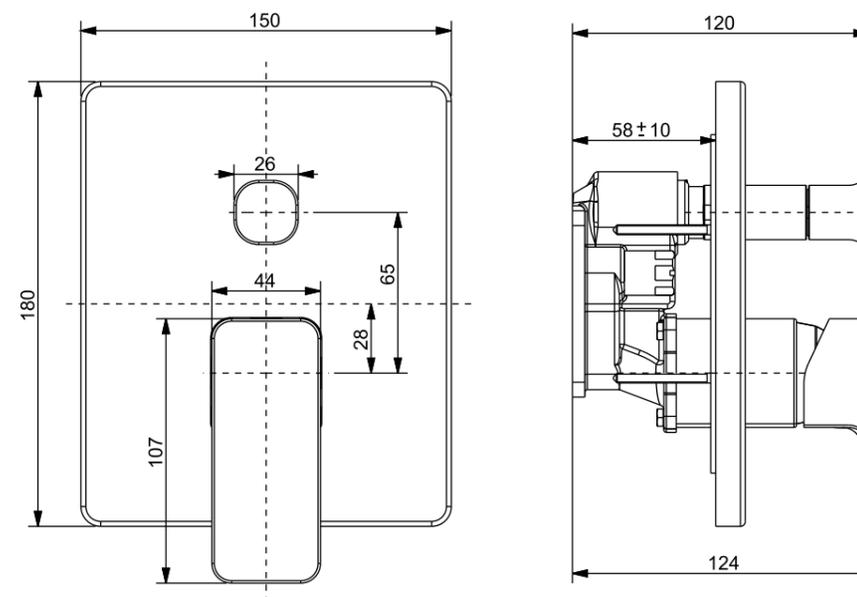


基本尺寸

单位: mm(毫米)

FFAS1322-708500BC0

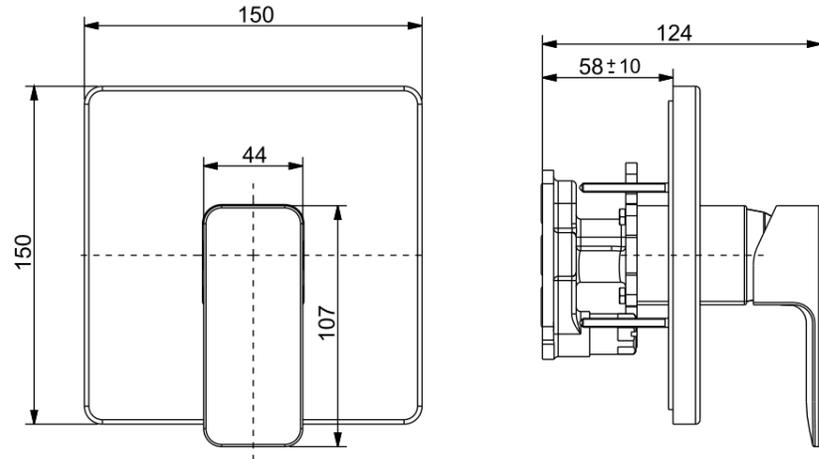


零件明细

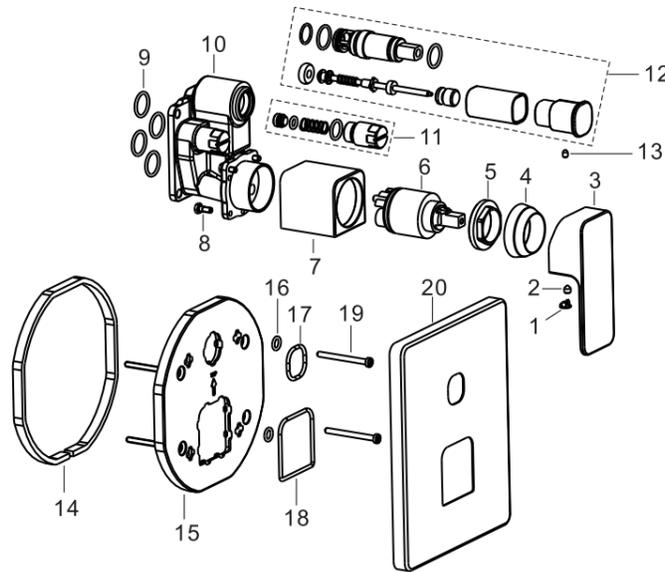

FFAS1321-608500BC0

零配件明细表		
序号	零件名称	数量
1	孔塞	1
2	螺丝	1
3	把手	1
4	顶盖	1
5	紧固螺母	1
6	阀芯	1
7	套管	1
8	螺丝	4
9	O环	4
10	本体	1
11	安全装置	2
12	切换阀	1
13	螺钉	1
14	垫圈	1
15	固定板	1
16	O环	4
17	垫圈	1
18	垫圈	1
19	螺钉	4
20	装饰面板	1
A	内六角扳手(2.5毫米)	1
B	内六角扳手(2.0毫米)	1

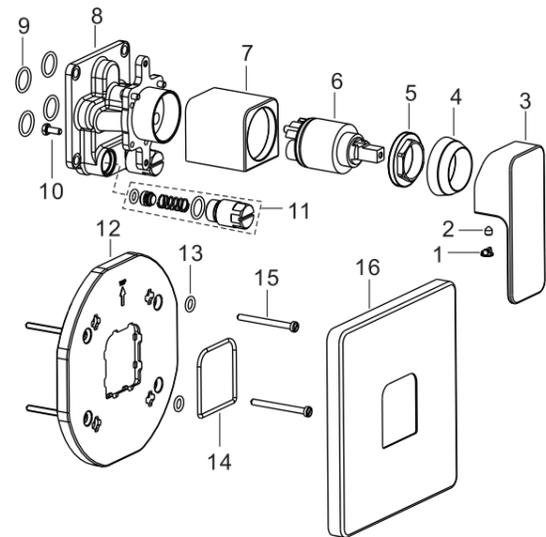

FFAS1322-708500BC0


零配件明细表		
序号	零件名称	数量
1	孔塞	1
2	螺丝	1
3	把手	1
4	顶盖	1
5	紧固螺母	1
6	阀芯	1
7	套管	1
8	本体	1
9	O环	4
10	螺丝	4
11	安全装置	2
12	固定板	1
13	O环	4
14	垫圈	1
15	螺钉	4
16	装饰面板	1
A	内六角扳手(2.5毫米)	1

安装部分 (下面安装以"FFAS1321-608500BC0"为范例)

1 安装之前

本产品与“FFAS0625-000990BC0”美标优能通用阀芯配用，美标优能通用阀芯的安装请参考其相关安装说明

安装前，请确认“美标优能通用阀芯”已安装无误

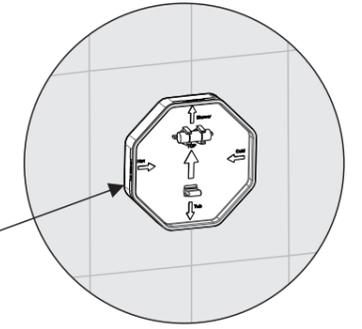

2 安装控制阀、孔罩和把手

