


测试和使用

1 测试

- 1.使把手处在关闭状态，打开供水系统，检查各连接处是否有渗漏；
- 2.参考使用说明进行操作，检查水嘴出水是否正常。

2 使用

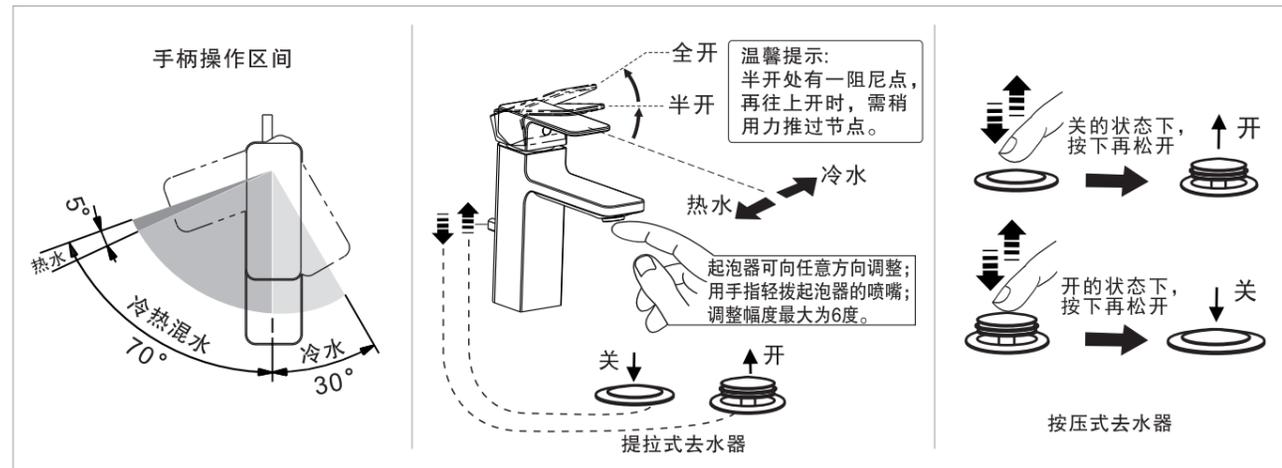


一般故障排除指南

故障	检查点	内容	处理办法
流量小	起泡器	检查是否有杂质	清除杂质
	供水阀	检查供水阀是否开得太小	开大供水阀
	软管	检查软管是否扭曲	展开软管
漏水	阀芯	检查阀芯是否被松开	紧固好阀芯
	各连接处	检查连接处是否未加垫片或垫片已损坏	加装垫片或更换新的垫片
不正常水温	供水阀	检查供水阀是否开得太小	开大供水阀
	供水管路	检查进水管是否连接正确	正确连接冷热供水管

维护与保养

* 用户在使用长时间后，水嘴会有堵塞或零件损坏的现象，这会影响水嘴的出水效果，如要更换零件或清洗水嘴内腔，先关闭供水系统，然后参考图示步骤进行拆卸，保养完毕，重新装回。

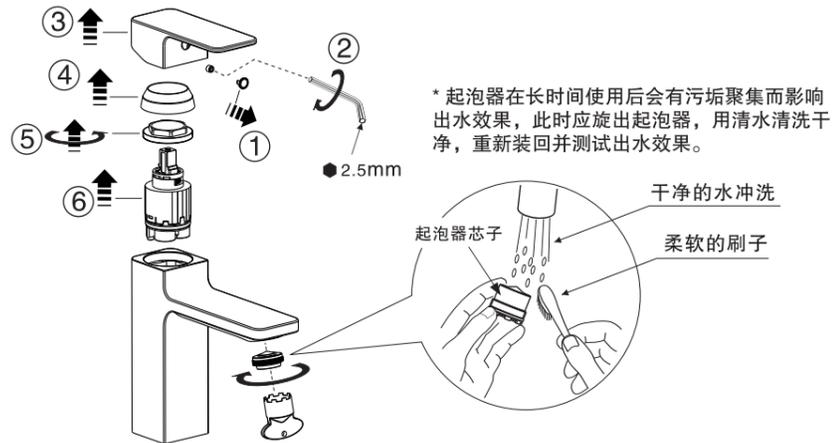


安装者注意：
安装完成后，请将此说明书留给用户。

新阿卡西

FFAS1301-101500BC0 (CF-1301.101.50)
单柄双控单孔面盆水嘴

FFAS1302-101500BC0 (CF-1302.101.50)
单柄双控单孔高脚面盆水嘴

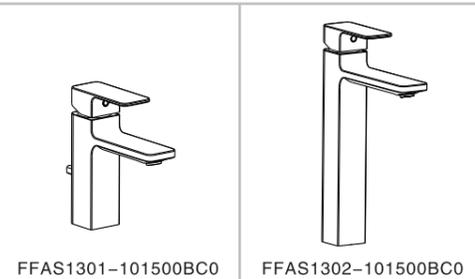

American Standard

安装/使用说明书

感谢您选购美标洁具—拥有百年优质水准的产品
为保证安装顺利，请在进行安装前细阅以下指南

- * 美标公司一贯奉行不断提高和改善其产品设计与性能的政策，并保留对其产品规格更改的权力，届时，恕不另行通知。
- * 本指南仅供安装和使用作参考，产品以实物为准。

安装前注意事项

所有的安装程序必须严格遵从当地的卫浴和建筑法规条例。

- * 安装水嘴之前，请务必清理管中杂物，以免造成堵塞；水嘴与冷、热供水管必须连接正确。
- * 参考尺寸图，检查安装尺寸，确保安装正确。

使用条件

- ~ 使用水压（包括冷水与热水压力）：0.05-0.75MPa(兆帕)，推荐使用水压：0.1-0.5MPa(兆帕)。
- ~ 使用环境温度：1-55℃
- ~ 进水温度（包括冷水与热水）4-90℃，建议进水热水最高温度为60℃
- ~ 冷热水管不可调换，不可使用蒸汽。


注：安装时，请握住水嘴主体进行操作，不要仅握住把手进行操作，以免损伤水嘴。

推荐的工具和材料




基本尺寸


单位：mm(毫米)

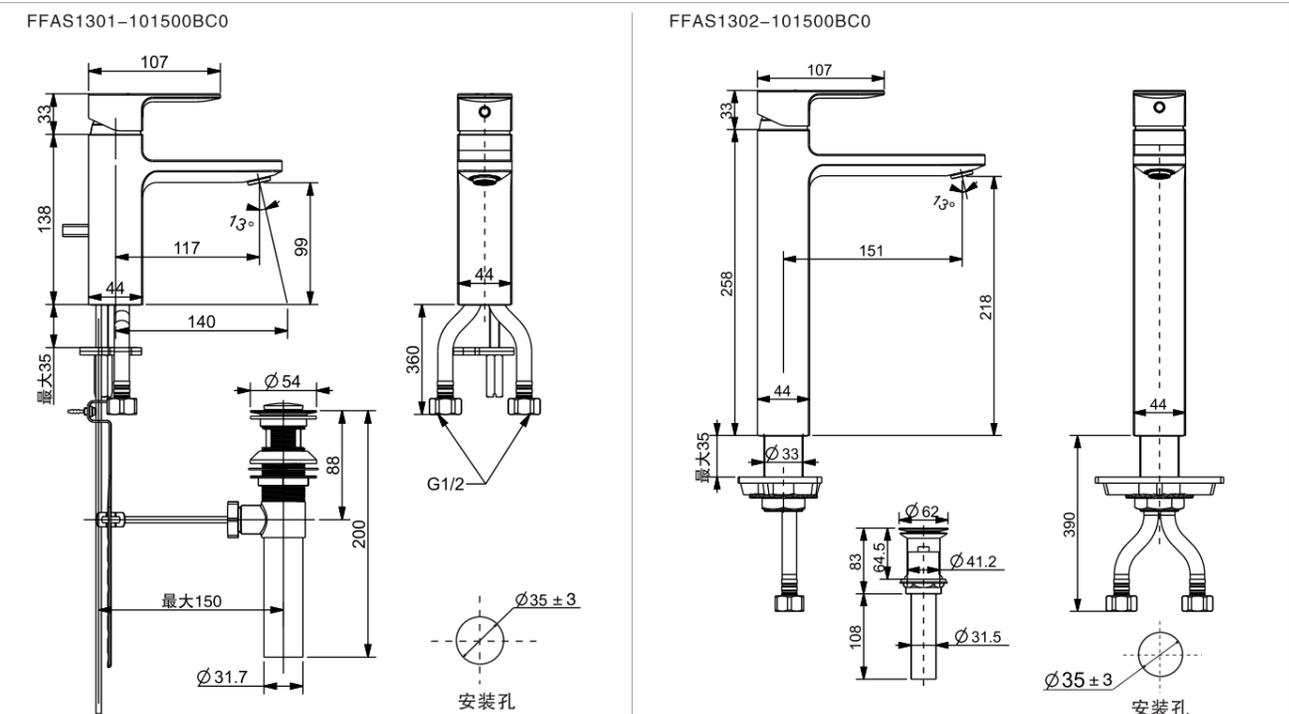

零件明细

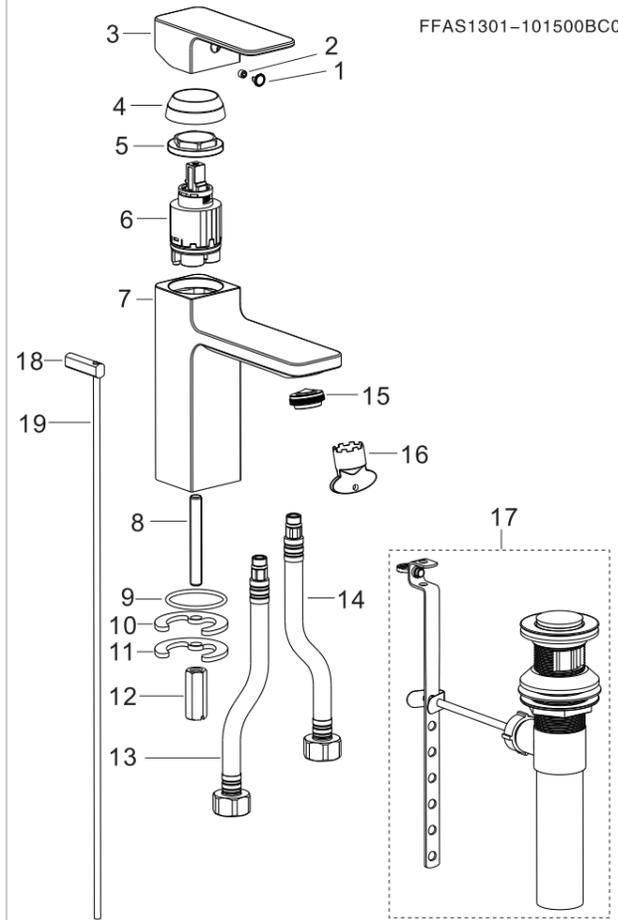

FFAS1301-101500BC0

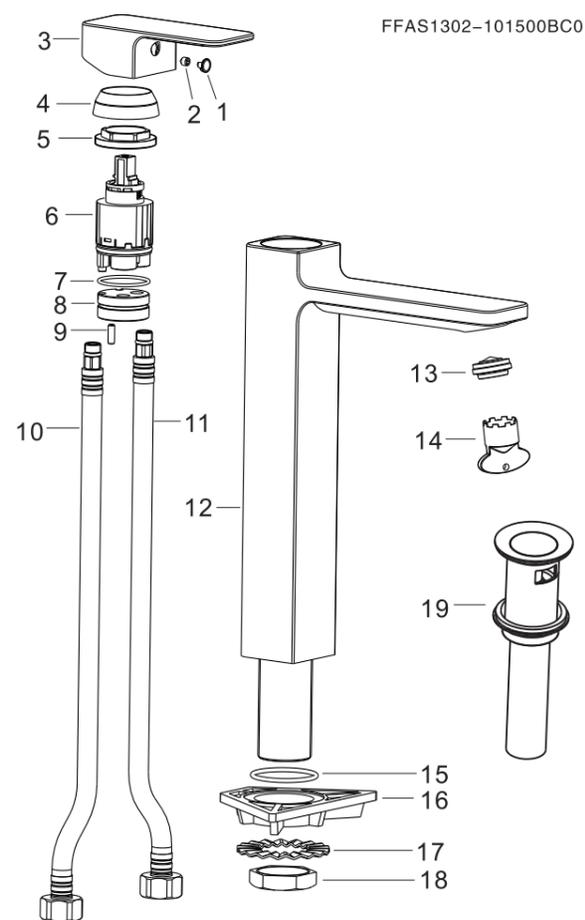

FFAS1302-101500BC0

零配件明细表

序号	零件名称	数量	序号	零件名称	数量
1	孔塞	1	13	软管 (红色标记)	1
2	把手螺丝	1	14	软管 (蓝色标记)	1
3	把手	1	15	起泡器	1
4	顶盖	1	16	起泡器扳手	1
5	紧固螺母	1	17	提拉式去水器	1
6	阀芯	1	18	拉杆头	1
7	本体	1	19	拉杆	1
8	螺栓	1			
9	垫圈	1			
10	塑料垫片	1			
11	金属垫片	1			
12	紧固螺母	1			


零配件明细表

序号	零件名称	数量	序号	零件名称	数量
1	孔塞	1	13	起泡器	1
2	把手螺丝	1	14	起泡器扳手	1
3	把手	1	15	垫圈	1
4	顶盖	1	16	紧固架	1
5	紧固螺母	1	17	波浪型垫片	1
6	阀芯	1	18	紧固螺母	1
7	O环	1	19	按压式去水器	1
8	阀芯底座	1			
9	销轴	1			
10	软管 (红色标记)	1			
11	软管 (蓝色标记)	1			
12	本体	1			

安装部分


1 安装前的准备

* 参考尺寸图，铺设供水管路，安装前将铺设好的管路冲洗干净。

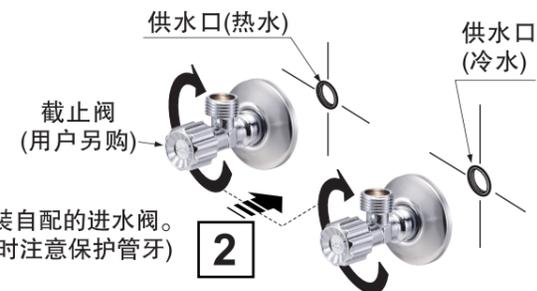


2. 安装自配的进水阀。
(安装时注意保护管牙)

2 安装水嘴

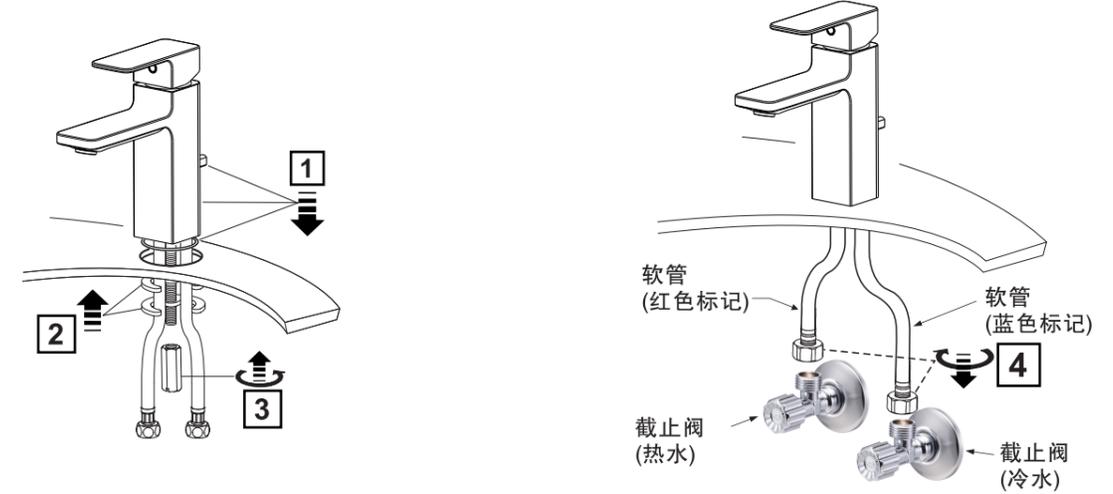

3 安装去水器

* 安装提拉式去水器

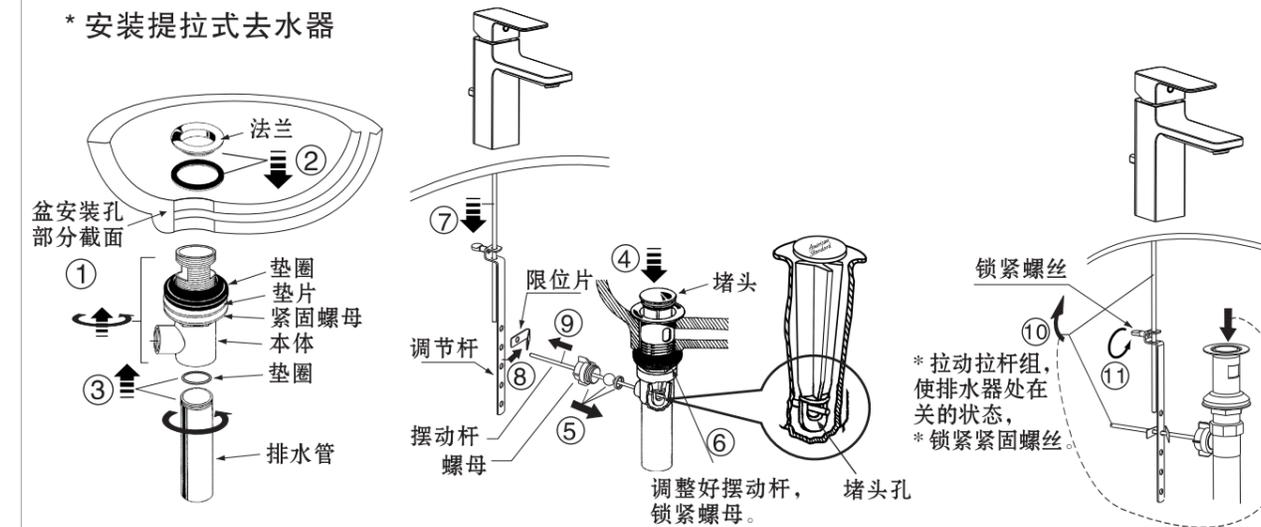

* 安装按压式去水器

