

智能一体化座厕安装说明书

自动开合


CP-1806.004.04(305mm) CP-1807.004.04(400mm)

非自动开合


CP-1806.002.04(305mm) CP-1807.002.04(400mm)

新阿卡西亚智能一体化座厕

安装说明书

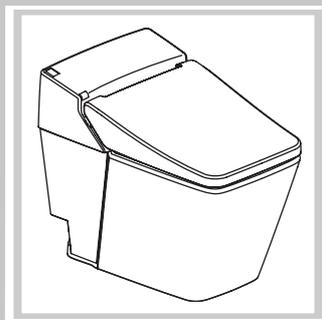

American Standard

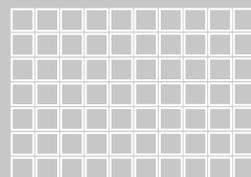

为了安全请您严守!

为了避免使用时发生意外, 请掌握注意事项。安全地安装温水清洗便座。安装前请先阅读注意事项, 正确地安装以避免发生事故。

用语说明

警告 . . . 使用不当时, 有可能造成使用者死亡或重伤。

注意 . . . 使用不当时, 有可能造成使用者轻伤或财物损坏。

<p>警告</p>	专业修理者以外的人员绝对不可拆卸、修理、改造本产品。 ※否则可能会引起触电和火灾,或是由于本产品错误启动,会导致使用者受伤。	
	要保证产品智能温水清洗便座和遥控器内部、外部、电源上不进水、洗涤剂或溅到水。 ※否则可能有触电和发生火灾的危险。	
	请务必切实连接地线。 ※当发生故障或漏电时,有触电的危险。 ※当插座上没有地线端子时,请与电气安装公司协商。	
	不要将产品智能温水清洗便座、遥控器设置在水能溅到、多潮湿的场所。 ※否则可能会导致触电或火灾。	
	请勿使用破损的电源插头及松弛的插座。 ※否则可能会导致触电或火灾。 ※如果电源软线损坏,为了避免危险,必须联系制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。	
	上水口要接在自来水管上。过滤网上如果出现脏物、灰尘等堵住时,请清洗过滤网。 ※否则可能会引起膀胱炎或皮炎,或者因机械内部腐蚀引起触电、火灾。	
	请勿用湿手插、拔电源插头。 ※否则可能有触电的危险。	
	请切实安装漏电保护器。 ※发生故障及漏电的时候容易触电。 ※若没有漏电保护器,请与电气安装公司协商。	
<p>注意</p>	请勿把电源线划伤,使其破损; 请勿对其进行加工改造、强行弯曲、拉伸、卷曲、打捆、载重物于电源线之上,过度挤压。 ※会造成电源线的破损,引起触电、火灾。	
	请勿使用 220 伏特交流电以外的电源。 ※否则可能会导致触电或火灾。	
	拆卸过滤网时,一定要关闭供水角阀。另外,安装过滤网时,请勿留有空隙,应用力拧紧。 ※否则容易引起过滤器漏水。	
	请务必将供水软管安装结实。 ※如果螺母拧的不紧,可能会引起漏水。	
	请务必进行供水角阀调节及安装后的漏水检查。 ※如发生漏水可能会弄湿家中财物。	
	向顾客提交前,为防止发生冻结,请将水排净。 ※因冻结破损而造成漏水可能会弄湿家中财物。	
	安装完毕前,请勿将电源插头插入插座。 ※引起烧损时可能发生漏水。	

推荐工具和材料（客户自备）

油泥刀
扳手
冲击钻

可调扳手
水平尺
矽胶

鲤鱼钳
钢锯
卷尺

十字型螺丝起子
一字型螺丝起子

电源的确认

- 请使用交流电为AC220伏,最大规格为1300瓦电源插座。
- 电源线长度为1米。
将电源插座设置在电源线可及范围内,高于地板面不易被水淋湿的地方。
- 务必进行地线安装。
* 配线安装请交付于电器安装公司。
* 在安装完成前,请勿将电源插头插入插座,以免发生故障。

如何用水?

供水务必连接在自来水管道上。
如使用重水、工业用水、井水等将会降低电器部件、机械部件的耐久性,引起事故发生。


必要的水压是多少

● 最低工作水压为0.10兆帕以上(动态流量),另外最高静态水压为0.75兆帕。
即使与其他器具同时使用,也必须保证0.10兆帕以上0.75兆帕以下的供水压力。未能满足此最低水压时,将不能实现充分的清洗功能。

最低水压测定要领

没有水压测定器的话,
可参考此方法。

打开供水角阀

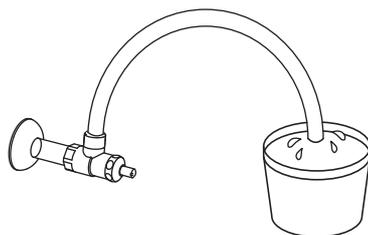

测定10秒钟的蓄水量


如果能达到2.9升以上水量的话,
就能确保产品使用的最低水压。

请预备备用蓄水容器


遥控器的安装位置

请尽量将遥控器安装在感应窗口一侧的墙壁上。

将遥控器安装在左侧墙壁时

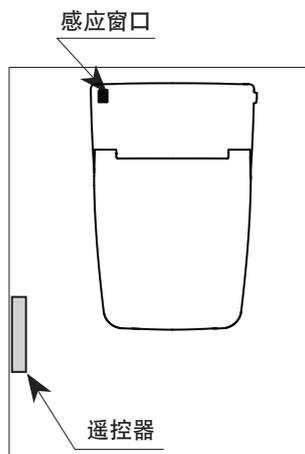

将遥控器安装在右侧墙壁时

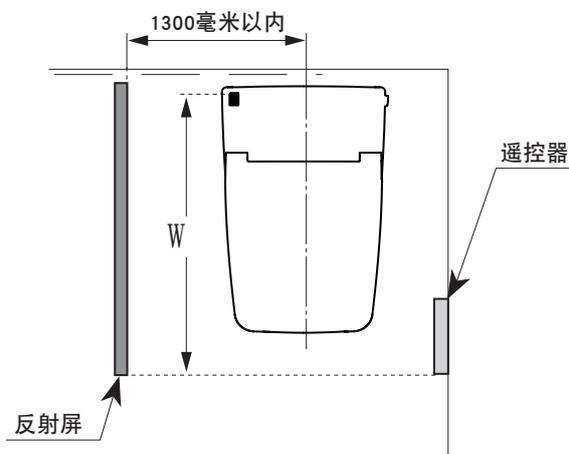


必要时在相反侧墙壁安装,此时务必确认在安装位置能够接收信号,之后再行安装。

另外,当感应窗口一侧的墙壁上安装有洗手台等设备时,会使感应窗口与座厕还有一定距离,此时感应窗口侧面可能会接收不到信号。这种情况下,请在坐便器中心1300 mm 范围以内安装反射屏。请在现场准备反射屏。


反射屏尺寸:高度在1100 mm 以上,宽要确保从感应窗口到遥控器位置为止(但是由于墙壁加工,色彩等条件的不同,多少会有些不同,请注意!)

基本尺寸

单位：毫米

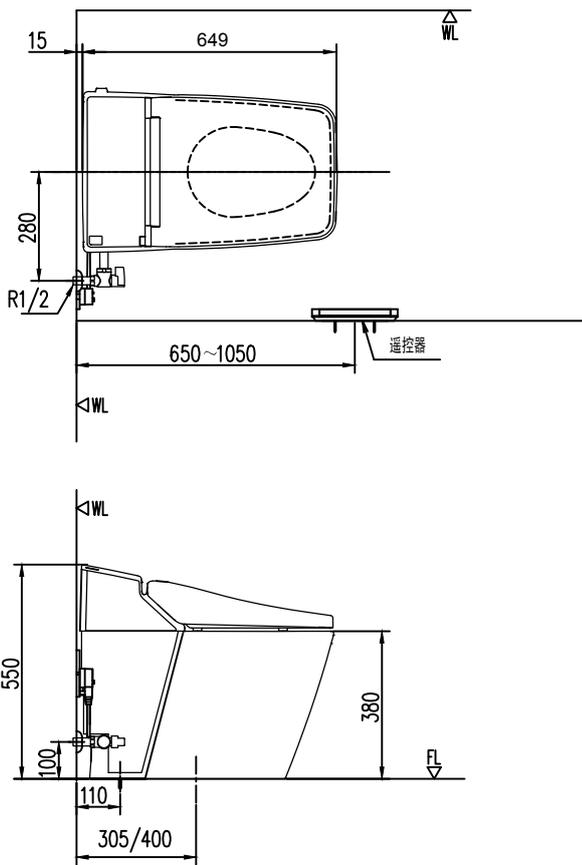


注意：该产品尺寸图仅供参考，产品具体尺寸可能在公差范围内有所变化。

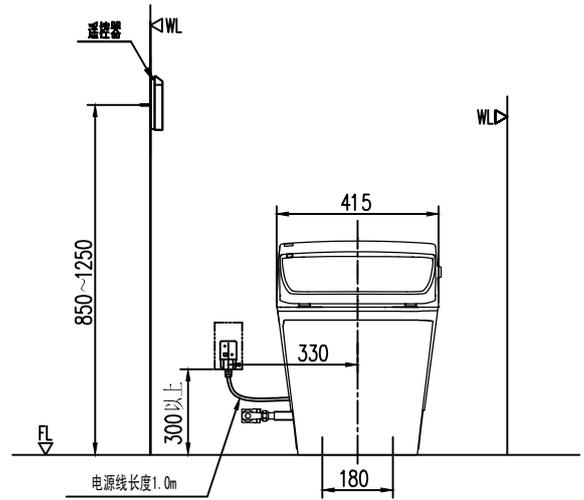

1

管道分布图

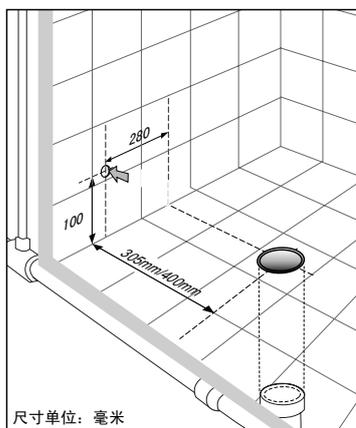

供水角阀：

供水角阀的连接尺寸为圆柱螺纹1/2英寸。

排污管：

内径102毫米的标准管，安装时，注意横向排污管必须安装成一定的倾斜度（每100毫米有2毫米的倾斜度）。

排气孔：


不得小于直径1-1/2英寸，必须与排污管相连。

2

供水角阀的安装

墙壁、地板施工完成后，安装供水角阀。


- (1) 在安装供水角阀后，请务必在螺纹上卷上防漏水胶带。
- (2) 使用工具将供水角阀拧紧。

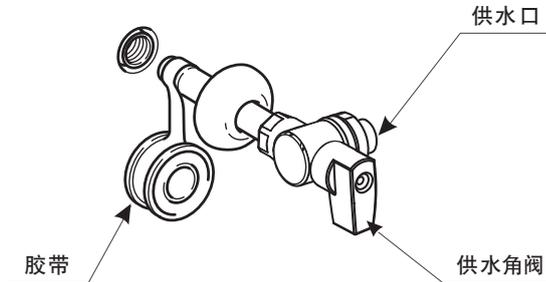

3

排水管位置的确定

如图将装好密封圈的排水管，排水口对准地面排水口放入，在需开孔位置做记号。然后依记号开孔，并预埋膨胀管。

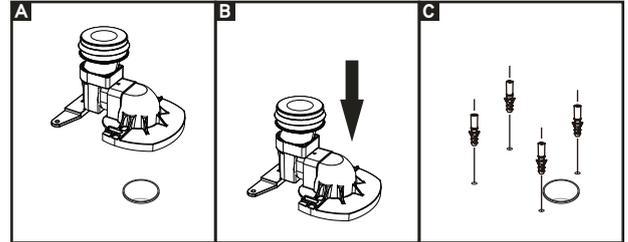


4

排水管、密封圈的固定

如图：再次将装好密封圈的排水管，排水口对准地面排水口放入，然后用固定螺钉固定。

※固定时，请交替拧紧螺钉，不可逐个拧紧。以免排水管倾斜安装。甚至损坏排水管。


※请将排水口一侧的防粘纸（黄色）清除。

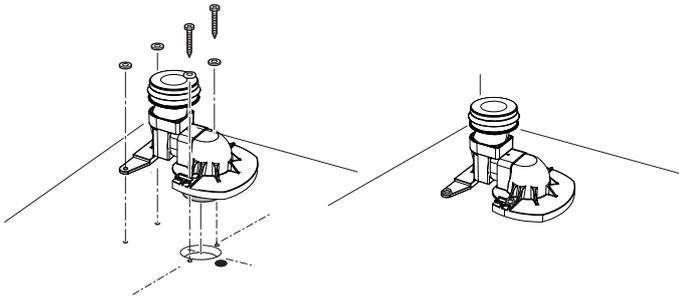

5

座厕的就位


- (1) 抬起座厕，移动到排水管上方位置。
- (2) 把座厕排水口套进排水管的橡胶圈内，并使地面后部2只固定螺栓对准座厕的地面安装孔。轻轻向下压并放置座厕。

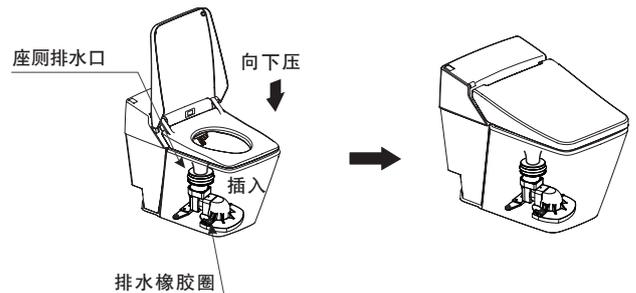

6

座厕的固定

- (1) 座厕后部装饰板固定钣金的魔术贴面与座厕侧面平行。
- (2) 套入固定螺钉，用垫圈和固定螺母锁紧，装上装饰帽。

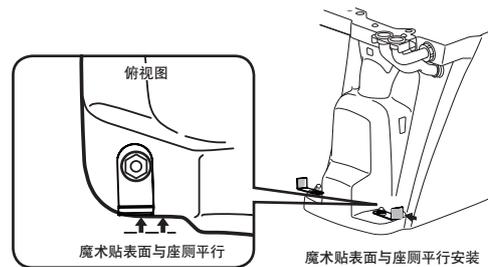


7

供水管的安装

安装图


供水口

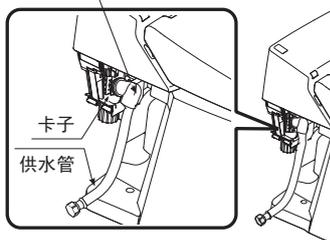

安装时避免给供水管施加过度外力。


(1) 安装供水管。

- ① 拆下供水口和供水管的保护盖。
- ② 插入供水管。

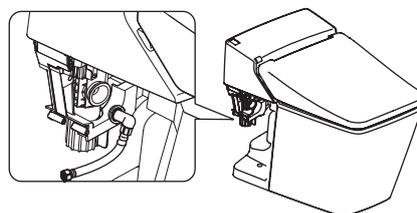

③ 使用卡子固定。


- 如果卡子的朝向与图示不一致，则无法安装。

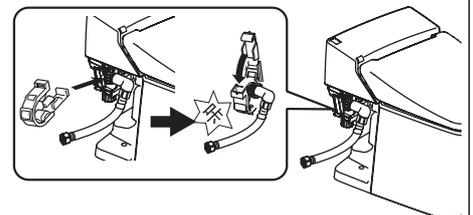

8


连接供水管

安装图

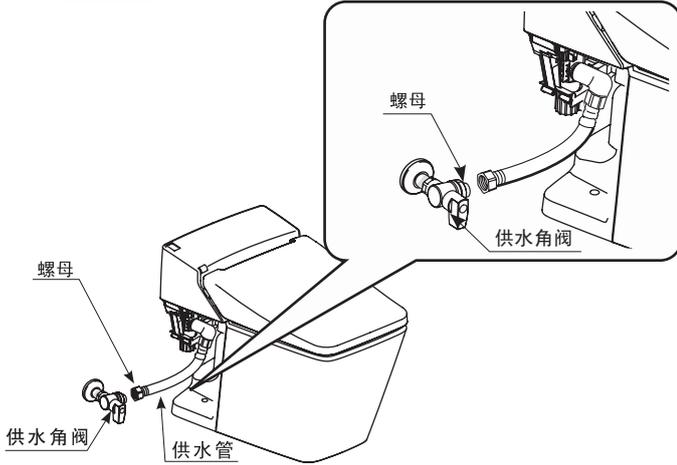


(1) 将供水管安装至供水角阀。

- ① 拆下保护盖。
- ② 插入供水管。

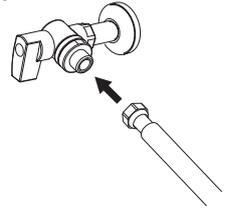


③ 拧紧螺母。

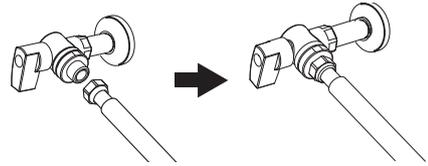

9


安装装饰板

- 1 将装饰板上侧的「卡扣」插入电子盖板的「卡扣座」，从正下方插入直至顶部。

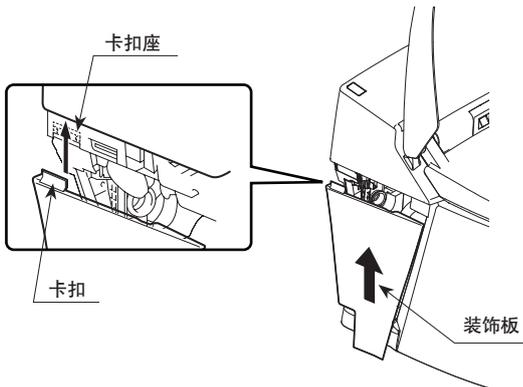

- 2 按下装饰板的下侧，将「夹子」嵌入电子盖板的「夹子座」。


- 3 确认装饰板牢固安装。
- 4 将电源插头插入插座。

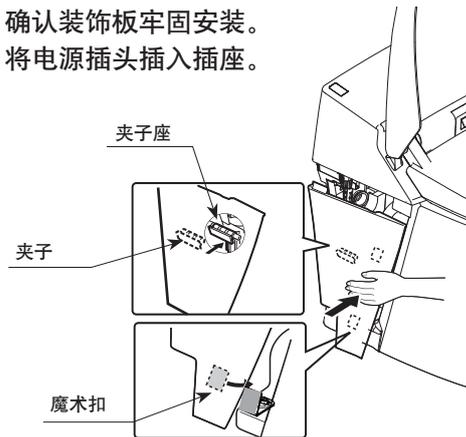

供水角阀位于座厕右侧时


将装饰板(右)附带的挡板安装至装饰板(左)。

- (1) 拆下装饰板(右)内侧的螺丝。
- (2) 拆下装饰板(右)的挡板。
※沿箭头方向拆下。
- (3) 将挡板安装至装饰板(左)。
※沿箭头方向安装。
- (4) 将螺丝安装至装饰板(左)内侧，并固定挡板。

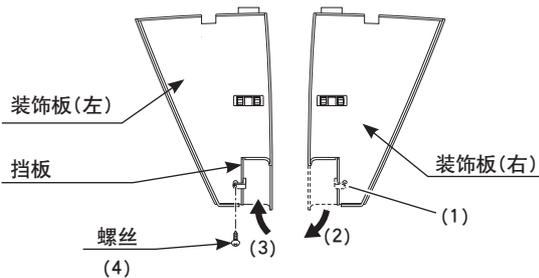

10

座厕安装完成

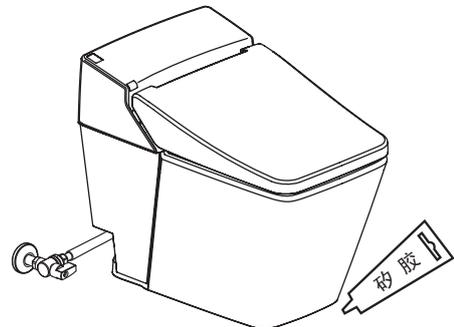


1. 完成以上安装后，用水平尺检查其水平。
2. 在座厕底部边缘涂上矽胶。

注意：矽胶不在提供范围内。
严禁使用水泥固定座厕。

11 电源的连接


(1) 将电源插头插入插座。

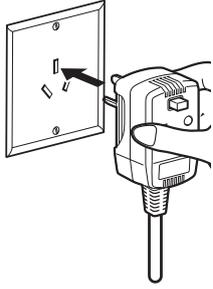

- *请务必在电子盖板安装完毕后再接通电源。
- *当电源指示灯没有点亮时，按下电源的重新启动键，确认电源灯是否点亮。
- *请勿坐在座厕上插电源，这样会产生喷嘴（臀部清洗、妇洗）不喷水的现象。喷嘴不喷水时，请在不接触座厕的情况下再次插入电源。


(2) 确认电源是否接通。

确认电子盖板电源指示灯点亮。

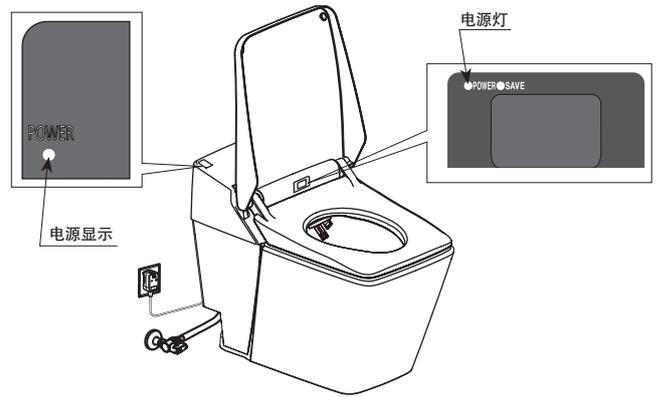


12 决定遥控器的位置

(1) 将遥控器的电池区后盖打开，放入电池（5号电池2支）。

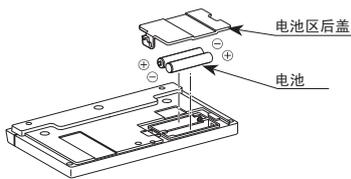

放入电池时，请勿弄错正负极方向。
请勿将旧电池与新电池混合使用。

(2) 将遥控器安装在合适的位置。坐在座圈上，按下停止键。确认是否会从温水冲洗便座上发出“噼”的电子声音。

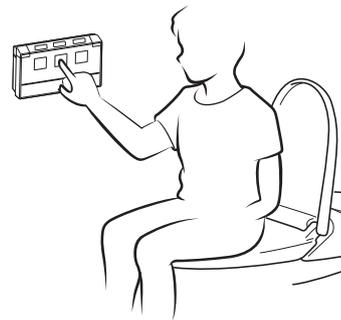


- *请注意按下[臀部清洗]和[妇洗]键，可能会有水喷出。
- *在安装遥控器时，请确认从托架上方取下遥控器所需要的空间。

13 遥控器的安装


(1) 采用与墙壁质量相符合的安装方法，在安装位置安装托架。

● 在混凝土墙上安装时

- 打直径6毫米(0.24英寸)，深约33毫米(1.3英寸)的孔。
- 用锤子将塑料胀管轻轻打入孔内。

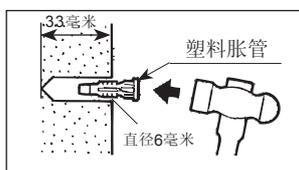


c. 用木攻螺丝将托架牢牢地固定。

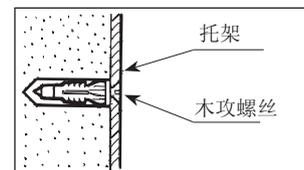


●在石膏板或厚度不足5毫米的复合板墙壁上安装时

- 在复合板上打直径6毫米的孔。（如果是石膏板，则打直径为5毫米的孔。）
- 用锤子将塑料胀管轻轻打入孔内。

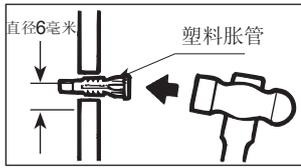


- 用木攻螺丝将托架牢牢地固定。拧螺丝时，最初较费力，然后会渐渐地变得容易拧，最后又会变得费力。

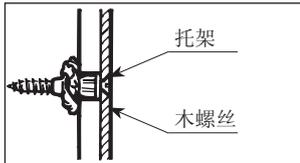


●在厚度5毫米以上的复合板墙壁上安装时

- 使用木攻螺丝将托架固定在墙上。

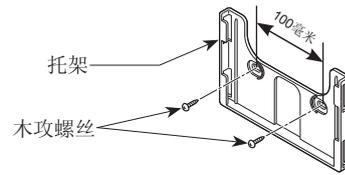


- 将遥控器在托架上方与其对准，向下按下到所定位置。

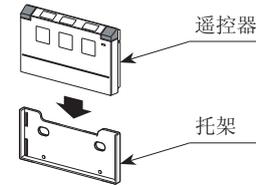


14 漏水检查

- 将供水角阀的开关扳手完全打开，向座厕供水。

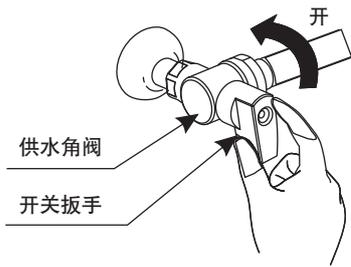

- 确认不会漏水。

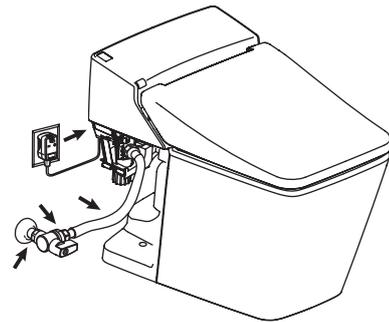


- 确认座厕冲水正常。

- 使用遥控器操作数次冲洗座厕。
- 确认各连接部没有漏水。同时确认冲水按钮工作正常等。


15 试运行

1. 臀部清洗，妇洗的确认。

- 用手先遮挡住座圈感应。
- 把手臂放在座圈上，按下臀部清洗键（强力清洗）。
- 喷头伸出后，用手挡在喷头前面，阻止水喷到外面。
- 按下停止键，停止臀部清洗。

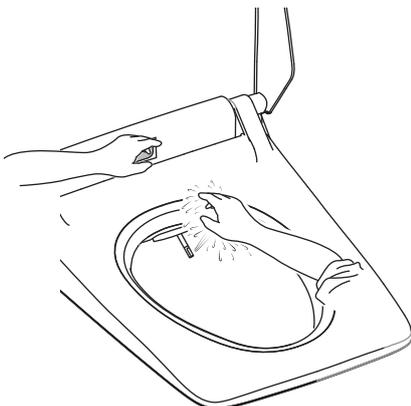




2. 妇洗也要同样进行确认。

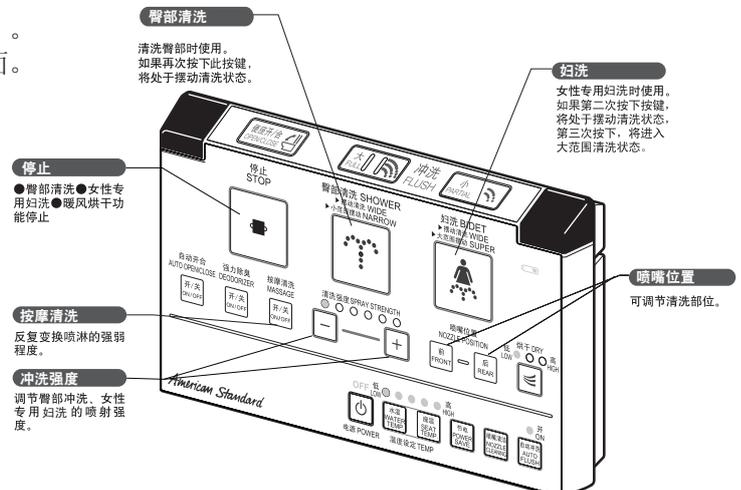

《感觉喷淋的喷射强度减弱时》

出水不好时，请清洁过滤器。

- (1) 关闭供水角阀，停止供水。
- (2) 按下座厕上的冲洗按钮。
※约等待20秒。
※排放内部的积水和压力。
- (3) 从插座上拔下电源插头，卸下装饰板。
- (4) 面向座厕，在左下方过滤器的下方放置脸盆后，拆下过滤器。
(①：顺时针旋转 ②：下拉)

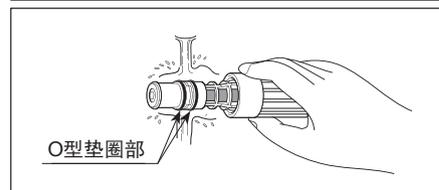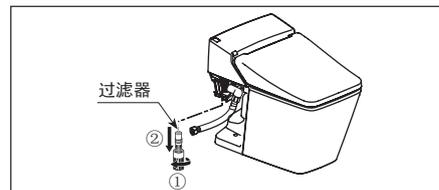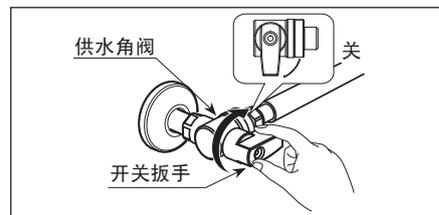

- (5) 用水冲洗过滤器及O型垫圈，彻底清除附带的污垢。
- (6) 切实拧紧过滤器。
- (7) 安装装饰板，将电源插头插入插座。
- (8) 完全打开供水角阀。

※清洁过滤器后水流依然不畅时，检查供水压力。

公共场合的安装说明

* 以下内容介绍多个本产品在公共场合（如酒店、超市、学校等）的安装说明（此时多个产品安装成一排或一列）。对于在私人卫生间的安装，以下说明并不适用。

* 如果要对本产品的安装方式或设定作修改，请联系专业人员。

1. 变更遥控器的发射信号

- (1) 取出遥控器的电池。
- (2) 根据右图的信号表，一边按住相应的按键，一边安装电池，并保持6秒。
(妇洗、臀部清洗情况下20秒)。
- (3) 发射信号变更时，遥控器的电池显示灯将相应的闪灭。（根据相应的信号变更，电池显示灯点灭次数会不同）

2. 电子盖板接收信号变更

- (1) 暂时拔下需要变更信号的座圈的电源插头。
- (2) 然后，插好电源插头，并在10秒以内连续按停止开关10次以上。

信号编号	操作开关	电池信号灯点灭次数
信号1	水温	1次
信号2	座温	2次
信号3	节电	3次
信号0	喷嘴清洁	4次
信号4	清洗强度[-]	5次
信号5	清洗强度[+]	6次
信号6	臀部清洗	7次
信号7	妇洗	8次

出厂设置为 [信号0]

注意：进行上述作业时，请勿开合关闭屋内的电源总闸。

※若同时有多台座厕接通电源时，有可能同时改变其他座厕的接收信号。

不出温水时的处理

智能座便器运转时，若出现无法喷出温水时，有可能是温度调节器被锁定了。

请按照以下顺序解除：

1. 从插座上拔下电源插头。
2. 拆卸座便器右侧的装饰板（面向座便器）。
3. 向下拉解除拉杆，发出轻微“咔嚓”声。
4. 安装装饰板。
5. 插入电源插头。
6. 再次确认有无温水喷出。

