


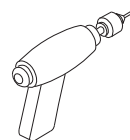

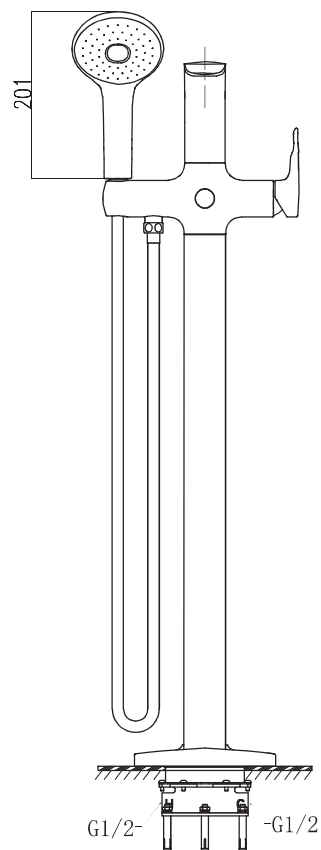
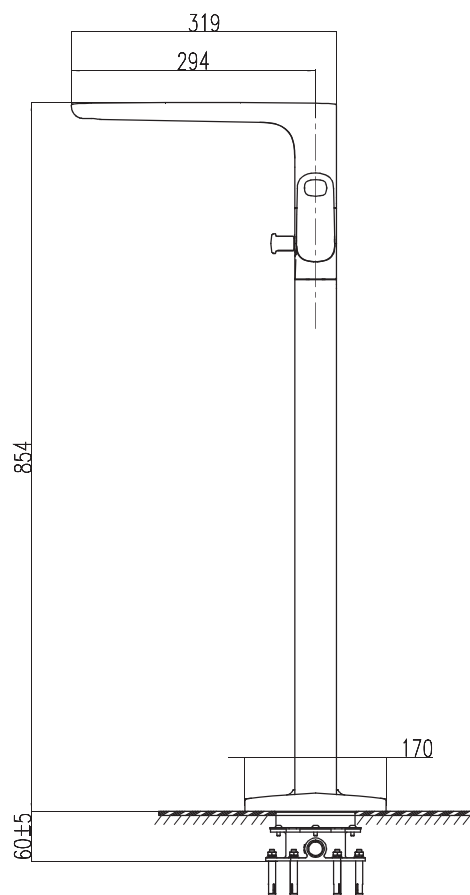


ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

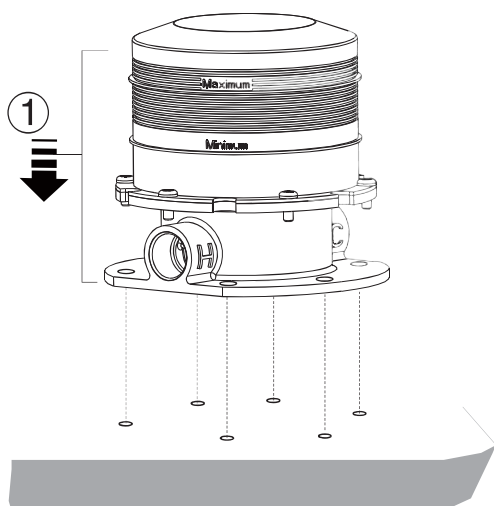


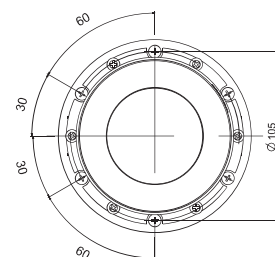


1

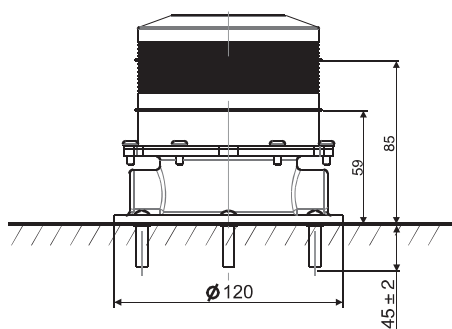


2

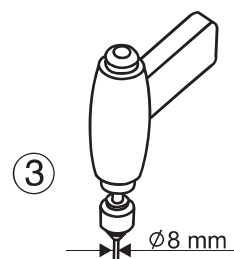

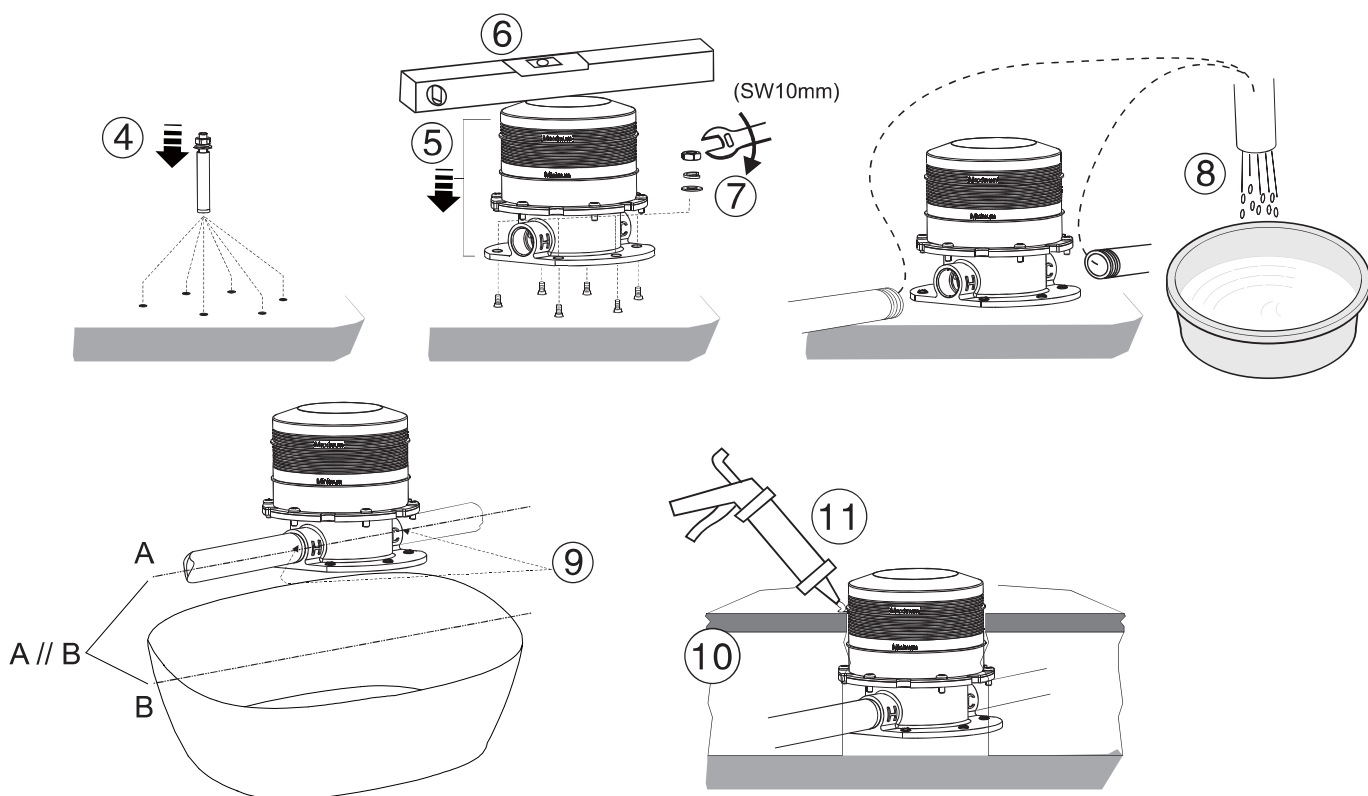


2

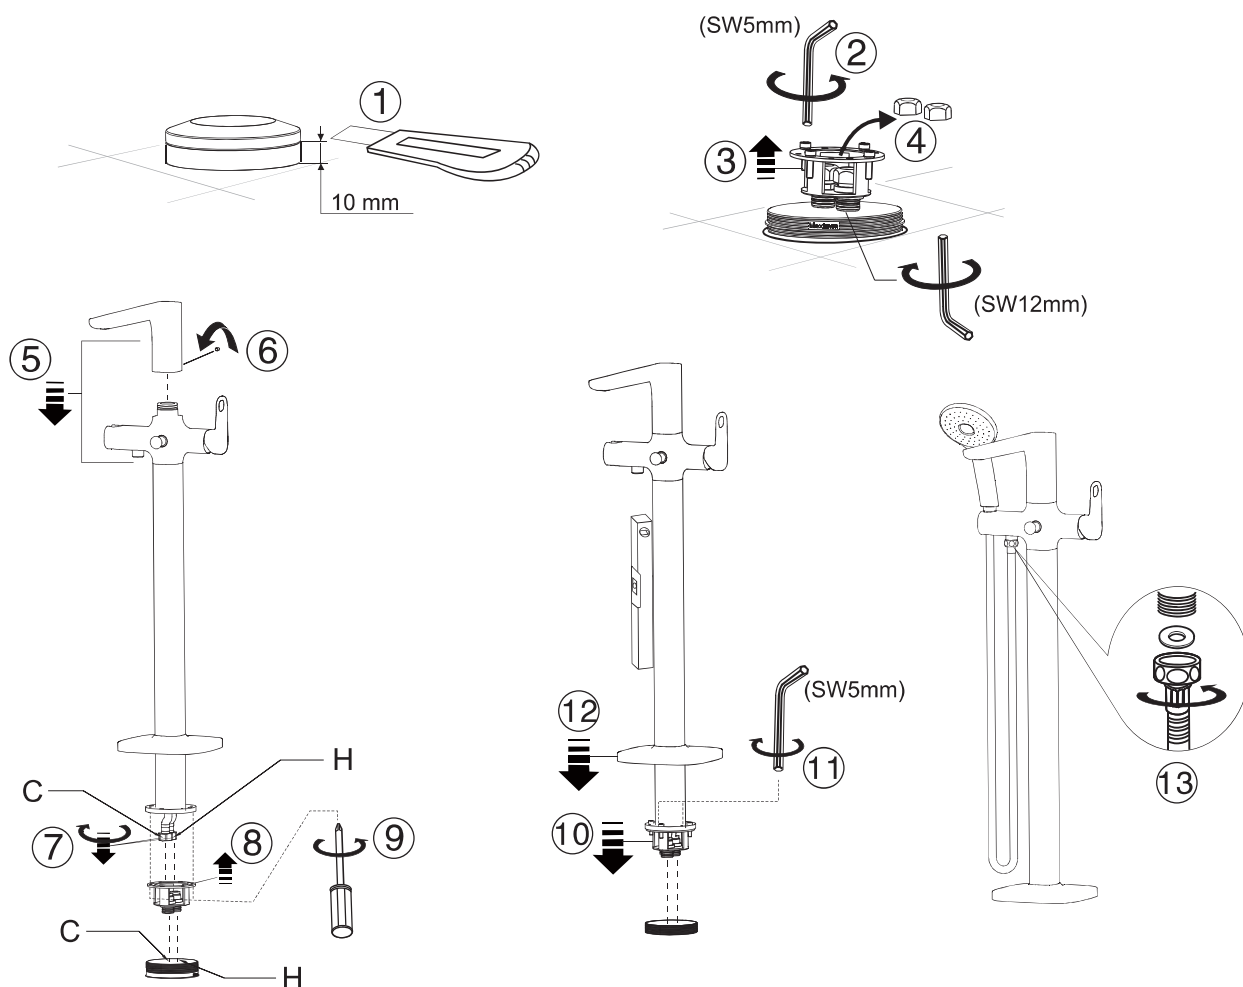

1 测试

- a.使把手处在关闭状态，打开供水系统，检查各连接处是否有渗漏；
b.参考使用说明进行操作，检查水嘴出水是否正常。

2 使用

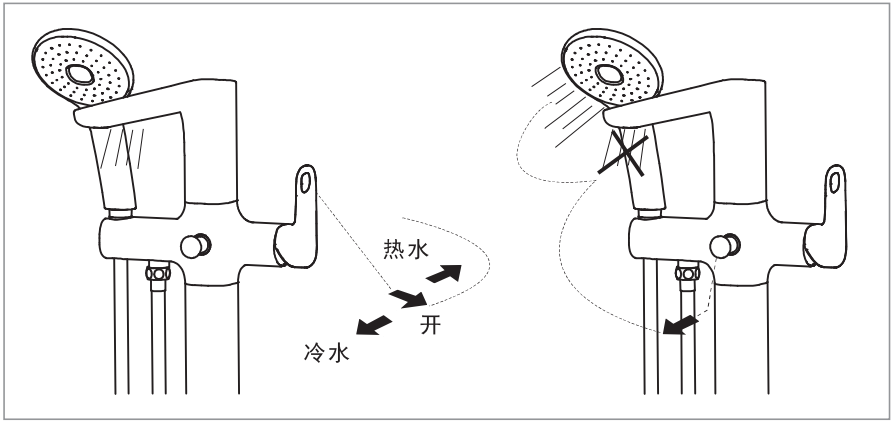

使用条件：

1. 最小水压：0.05 Mpa及以上（水流时）
2. 最大水压：0.75 Mpa及以下（静止时）
3. 测试水压：0.1 Mpa
水流压力为0.1Mpa时流量：约为14.2L/min
4. 热水入水口温度：最高90°

- 注意：
- 冷热水管不可调换，不能使用蒸汽。
 - 安装时，请握住水嘴主体进行操作，不要仅握住把手进行操作，以免损伤水嘴。

所有安装步骤必须符合当地法律法规和建筑规范！




一般故障排除指南

故障	检查点	内 容	处理办法
流量小	软管进水端过滤网	检查是否有杂质	清除杂质
	供水阀	检查供水阀是否开得太小	开大供水阀
	软管	检查软管是否扭曲	展开软管
漏水	阀芯	检查阀芯是否被松开	紧固好阀芯
	各连接处	检查连接处是否未加垫片或垫片已损坏	加装垫片或更换新的垫片
不正常水温	供水阀	检查供水阀是否开得太小	开大供水阀
	供水管路	检查进水管是否连接正确	正确连接冷热供水管

1 Test

- Move handle down into "OFF" position. Turn on supply angle valve to check all connections for leak.
- Operate handle up and down, left and right to flush water lines thoroughly.

2 Usage

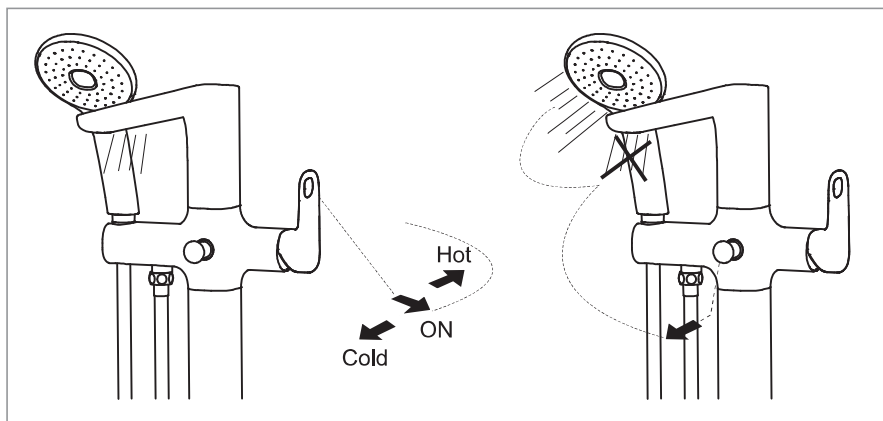

CONDITION OF USE

- Minimum pressure: 0.05 Mpa or above (Flowing)
- Maximum pressure: 0.75 Mpa or below (static).
- Test pressure: 0.1 Mpa
Water pressure is 0.1Mpa: water flow is about 14.2L/min
- Hot water inlet temperature: up to 90°C.

Note:

- The cold and hot water pipes must not be reserved. Steam is not allowed to use.
- When in the process of installation, grab the whole body. Do not grab handle only.

ALL INSTALLATION PROCEDURES MUST COMPLY IN STRICT ACCORDANCE WITH THE LOCAL PLUMBING AND BUILDING CODE




TROUBLE SHOOTING GUIDE

Trouble	Checkpoint	Contents	Action
Poor flow rate	Aerator	Check any impurities.	Remove all impurities.
	Angle valve	Check valve position.	Open it to full valve.
	Flexible hose	Check if hose is twisted.	Untwist the hose.
Leakage	Cartridge packing	Check cartridge installation.	When packing is damaged, replace the cartridge.
	Hose junction	Check the connection.	Check the existence of packing and wind it up sufficiently.
Deviant Temperature	Supply valve	Check if the water from supply valve is enough or not.	Increase water supply.
	Supply system	Check if the supply pipe connected correct or not.	Connect the hot and cold water pipe correctly.

1 Kiểm tra

- Điều chỉnh tay cầm về vị trí “Đóng”, mở van cấp nước để kiểm tra rò rỉ ở tất cả vị trí kết nối.
- Điều chỉnh tay cầm lên và xuống, qua trái và qua phải để xả nước chảy triệt để.

2 Sử dụng

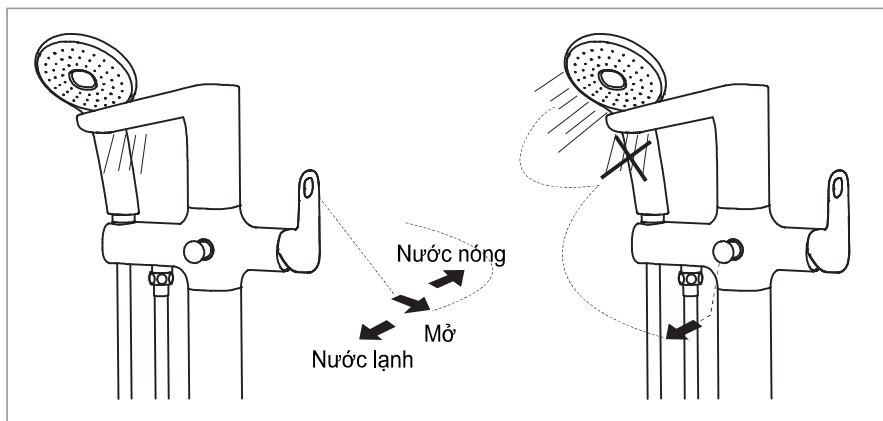

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

- Áp lực nước nhỏ nhất: 0.05Mpa hoặc trở lên (khi nước chảy)
 - Áp lực nước lớn nhất: 0.75Mpa hoặc trở xuống (khi dùng)
 - Áp lực nước kiểm tra: 0.1Mpa
- Khi áp lực nước chảy là 0.1Mpa: lưu lượng khoảng 14.2L/min
- Nhiệt độ nước nóng đầu vào: cao nhất 90 độ C.

Chú ý:

- Ống nước nóng lạnh không được đổi cho nhau, không được sử dụng hơi nước.
- Trong quá trình lắp đặt phải nắm toàn bộ thân vòi nước. Không được chỉ nắm tay cầm.

TẤT CẢ CÁC QUY TRÌNH LẮP ĐẶT PHẢI TUYỆT ĐỐI TUÂN THỦ THEO LUẬT PHÁP VỀ HỆ THỐNG NƯỚC VÀ XÂY DỰNG SỞ TẠI.



HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SỰ CỐ THÔNG THƯỜNG

Sự cố	Vị trí kiểm tra	Nội dung	Biện pháp xử lý
Lưu lượng ít	Lưới lọc	Kiểm tra có cặn bẩn không	Loại bỏ tất cả cặn bẩn
	Van cấp nước	Kiểm tra van cấp nước có phải mở quá nhỏ không	Mở van hoàn toàn
	Dây cấp nước	Kiểm tra dây cấp nước có bị gấp, cong không	Làm thẳng dây cấp nước
Rò rỉ	Lõi van	Kiểm tra lắp đặt lõi van	Nếu lõi van bị hỏng, cần phải thay thế
	Các vị trí tiếp dẫn	Kiểm tra vị trí tiếp dẫn	Kiểm tra xem có miếng đệm hay không Thêm hoặc thay mới miếng đệm.
Lệch nhiệt độ	Van cấp nước	Kiểm tra nước từ van cấp có đủ hay không	Tăng lượng nước cấp
	Hệ thống cấp nước	Kiểm tra ống cấp nước được kết nối đúng hay không	Kết nối ống dây nước nóng và nước lạnh lại cho đúng vị trí