


FFAS9081-100500BC0 (CF-9081.100.50)

月韵热带雨林组件 D200AR

FFAS9082-100500BC0 (CF-9082.100.50)

月韵热带雨林组件 D200AS

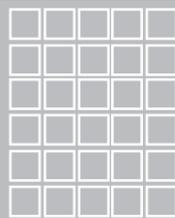

感谢您选购美标洁具-拥有百年优质水准的产品
为保证安装顺利, 请在进行安装前细阅以下说明

American Standard

6 测试

- * 安装完后, 请检查各连接处是否连接紧密, 管道是否有渗漏, 整体安装是否牢固。
- * 确定各部良好后, 可开启供水试用, 检查各连接处是否有渗漏。

警告: 当您使用本产品进行淋浴时, 请先开启冷水, 然后再开启热水, 以免烫伤!

7 保养

1. 为保持淋浴器洁净, 请定期清洁。
2. 先用清水或温和的液体清洁剂清洗, 然后用清水冲洗, 再用软棉布抹干。
3. 切勿使用任何具有酸性和研磨作用的清洁剂。
4. 切勿使用酒精等有机溶剂对产品进行清洗。

8 故障排除

故障	检查点	内容	处理办法
流量小	花洒和喷头	检查是否有杂质	清除杂质
	供水阀	检查供水阀是否开得太小	开大供水阀
	软管	检查软管是否扭曲	展开软管
漏水	各连接处	检查连接处是否未加垫片或垫片已损坏	加装垫片或更换新的垫片
不正常水温	供水阀	检查供水阀是否开得太小	开大供水阀
	供水管路	检查进水管是否连接正确	正确连接冷热供水管


FFAS9081-100500BC0 (CF-9081.100.50)

月韵热带雨林组件 D200AR


FFAS9082-100500BC0 (CF-9082.100.50)

月韵热带雨林组件 D200AS



安装/使用说明书
Installation & Operation Instructions

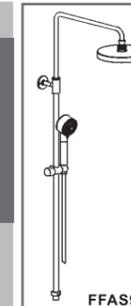

FFAS9081-100500BC0

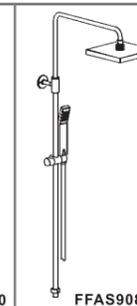

FFAS9082-100500BC0

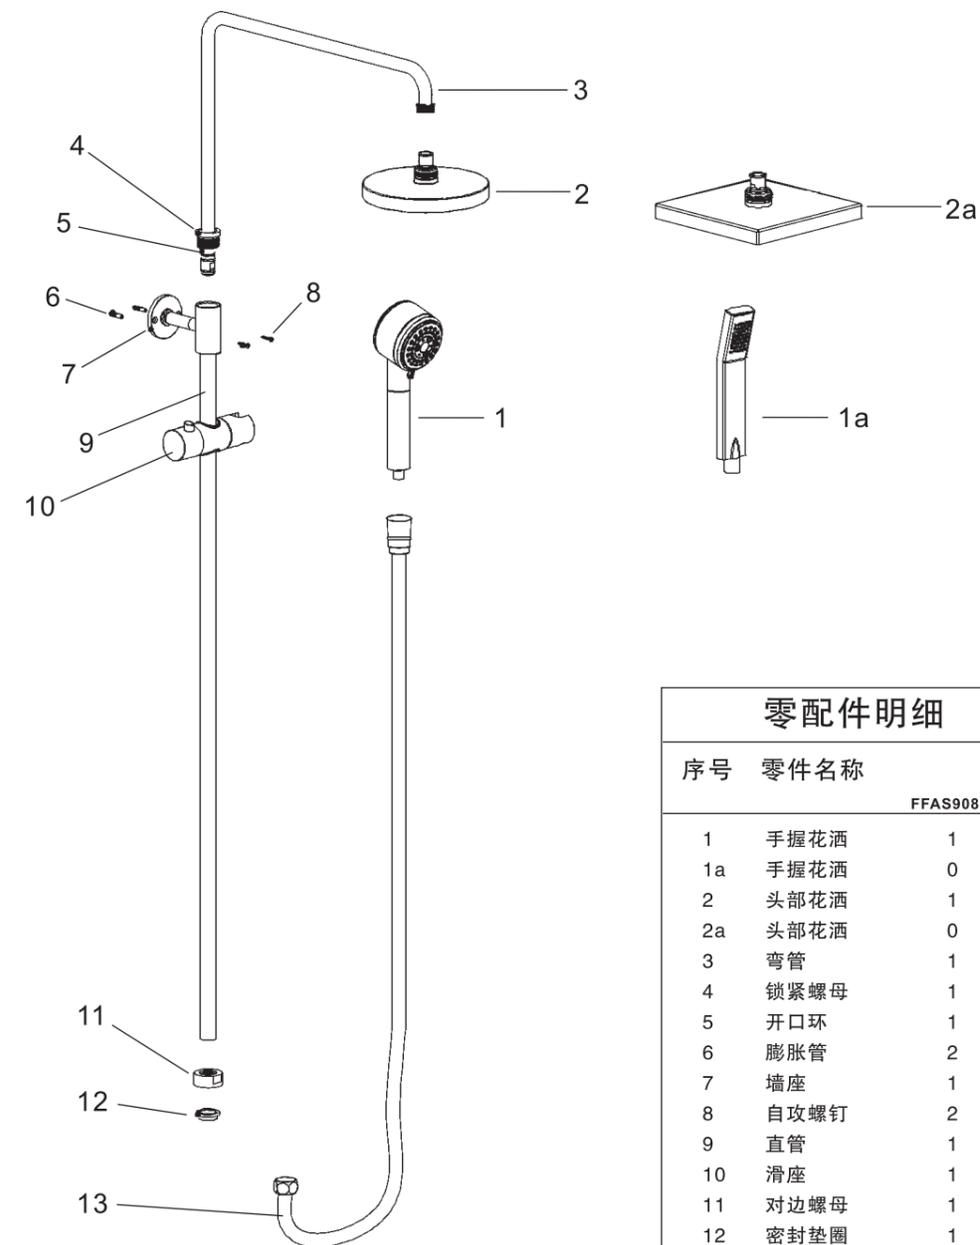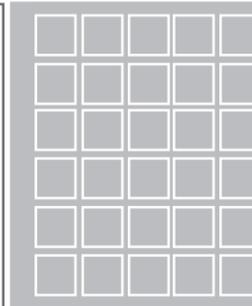

零配件明细

序号	零件名称	数量	
FFAS9081 / FFAS9082			
1	手握花洒	1	0
1a	手握花洒	0	1
2	头部花洒	1	0
2a	头部花洒	0	1
3	弯管	1	1
4	锁紧螺母	1	1
5	开口环	1	1
6	膨胀管	2	2
7	墙座	1	1
8	自攻螺钉	2	2
9	直管	1	1
10	滑座	1	1
11	对边螺母	1	1
12	密封垫圈	1	1
13	软管	1	1



安装者注意:
安装完成后, 请将此说明书留给用户。

Rev. FF1-CN521K0000073/A3

* 美标公司一贯奉行不断提高和改善其产品设计与性能的政策, 并保留对其产品规格更改的权力, 届时, 恕不另行通知。
* 说明书仅供参考, 产品以实物为准。



1 安装前注意事项

- * 本产品出厂已经经过检测及调试，请勿自行拆卸。
- * 安装淋浴柱之前，请务必清理管中杂物，以免造成堵塞；淋浴柱与冷、热供水管必须连接正确。
- * 参考尺寸图，检查安装尺寸，确保安装正确。
- * 当您在钻孔和安装时请注意安全。

警告：在墙上钻孔时，请确保在您准备钻孔的地方没有隐蔽的管道和电缆！

使用条件

- * 工作压力：0.05Mpa~0.6Mpa； 推荐水压（包括冷水与热水压力）：0.2Mpa~0.5Mpa
- * 冷热水管不可调换。

安装必备工具：活动扳手、内六角扳手、十字螺丝刀、冲击钻、锤子。


2 安装

* 钻固定座安装孔和安装膨胀管：

1. 参考图示，在墙上划线；
2. 用钻头在墙上钻2个直径6mm的固定座安装孔，孔深35mm；
3. 在固定座安装孔内分别打入膨胀管（6）。




3 安装（组装管组件）

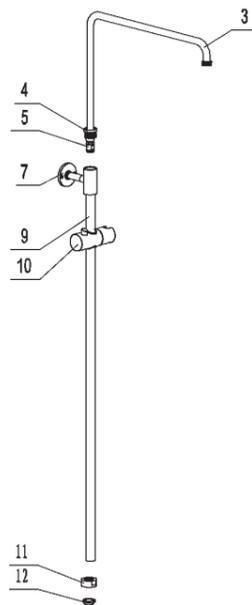

1. 取弯管（3），依左图所示摆正好弯管与墙座（7）的位置，将弯管套入墙座（7）中，调节弯管（3）所需的长度，然后将锁紧螺母（4）朝下装入墙座（7）并锁紧；
2. 将对边螺母（11）、密封垫圈（12）依次套入直管（9）的下部。



4 安装（安装杆式淋浴器）

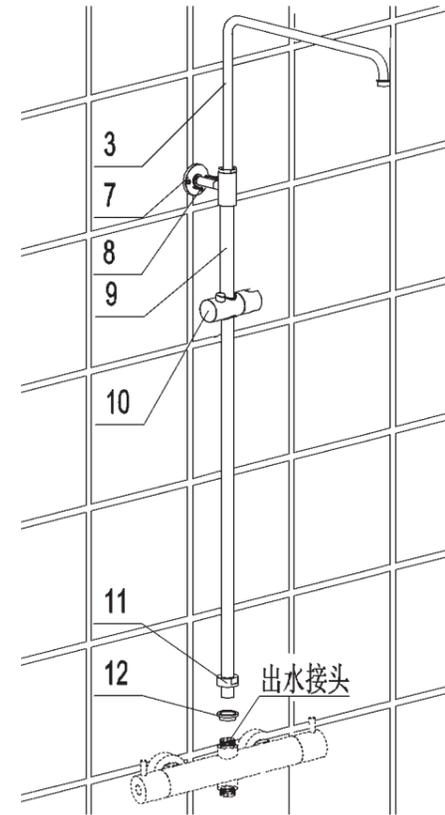


1. 将直管（9）插入水嘴出水接头中；
2. 松开墙座上的调节螺母，调节管组件和墙座间的距离，将墙座的螺钉孔对准墙壁的墙座安装孔并用自攻螺钉（8）将墙座固定在墙壁上，再调节螺母锁紧；

注意：调节墙座时，应先松开调节螺母，再调整调节螺栓，达到所需的长度，最后将调节螺母锁紧。

3. 将对边螺母（11）和水嘴出水接头相连接，并拧紧。

5 安装（安装花洒和软管）

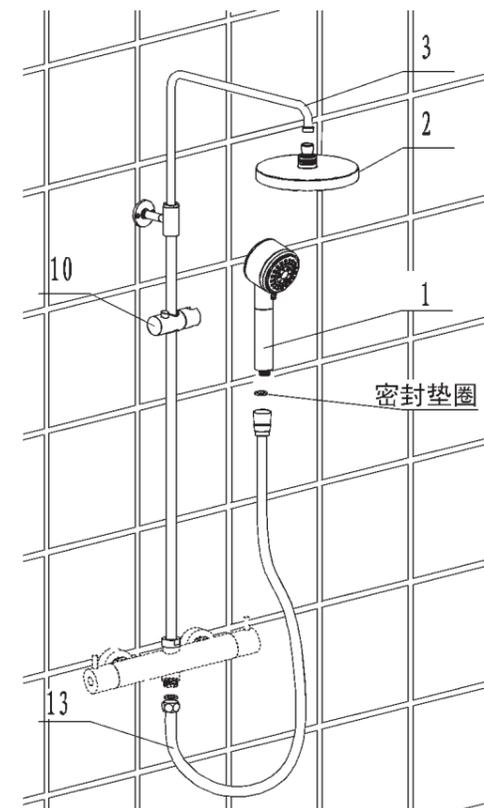

1. 在软管（13）两端的喇叭接头和六角螺母内分别放入垫圈，将软管有喇叭接头的一端与手握花洒（1）相连接，有六角螺母的一端接水嘴出水接头上，然后将手握花洒插在滑座（10）上；
2. 在头部花洒（2）的接头内放入垫圈，将头部花洒（2）和弯管（3）相连接，并拧紧。