


娃士布节水版小便斗

CCAS6591


安装说明书

用水量：0.5升
 额定用水效率等级：1级
 标准号：GB 28377-2019

American Standard

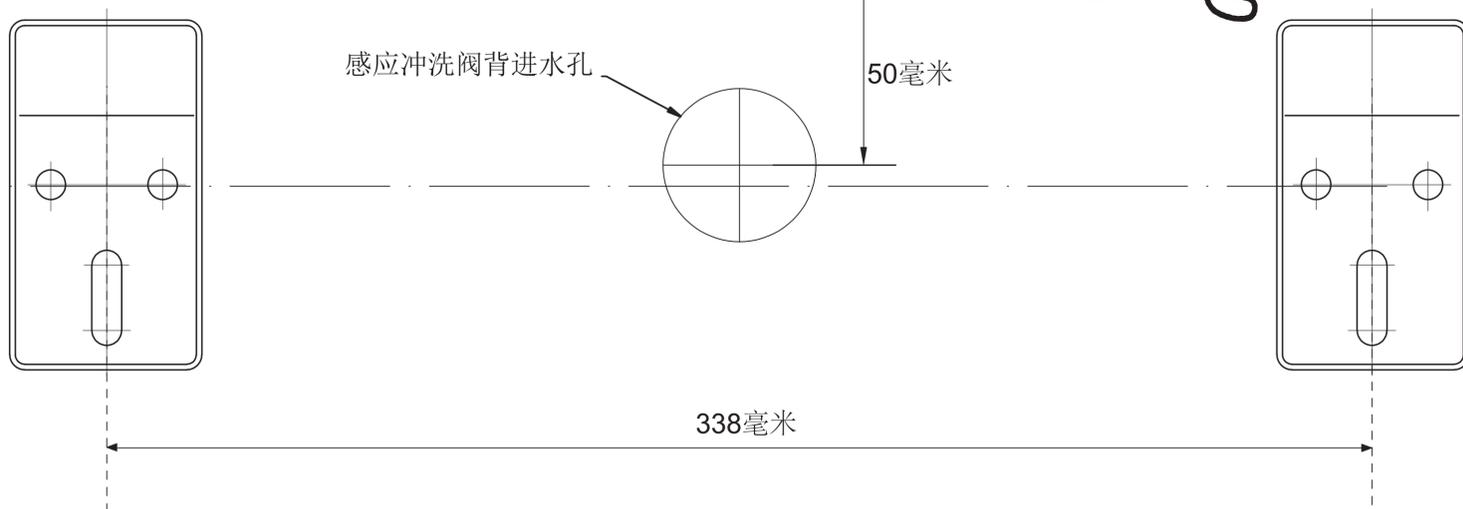

配件

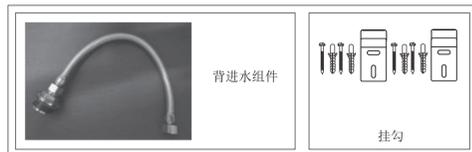

警告：易碎产品。小心轻放以避免产品破坏和人身伤害。
 所有的安装程序必须严格遵从当地的卫浴和建筑法规条例。
注意：所有安装尺寸仅供参考，可能与真实产品不符（请以实物为准）。
 备注：冲洗阀或感应装置的安装请参照冲洗阀或感应装置说明书。


使用注意事项

- 1、请不要向小便斗内冲入新闻纸、纸尿裤、卫生纸等容易堵塞的物品。
- 2、请不要用力撞击陶瓷，以防止破损漏水。
- 3、不要在零摄氏度以下水的环境中使用。

推荐的冲洗阀


冲洗阀	FFAS8704/FFAS8714	FFAS8004/FFAS8014	FFAS804	FFAS809	FFAS802
型号					
CCAS6591-3200410C0 上进水	-	-	✓	✓	✓
CCAS6591-3100410C0 后进水	✓	✓	-	-	-

1 安装准备

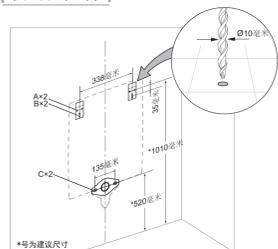

*号为建议尺寸
 把切割图放在墙面上，标注孔（A,B,C）的位置，并用冲击钻打孔。

2 安装挂钩和法兰

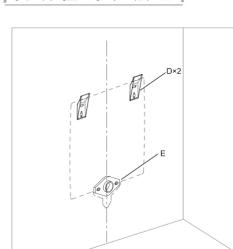

1. 安装挂钩(D).
2. 在排污口上安装法兰(E)，确保密封。

4 安装小便斗




抬起小便斗，确保小便斗的排污口和墙面的排污口平行，垂直放下小便斗并固定，然后连接进水管。

3 安装冲洗阀




安装橡胶垫圈和金属盖后，连接冲洗阀。

B. 背进水

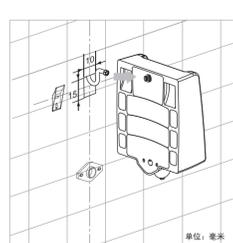

连接供水软管。

5 小便斗安装完成

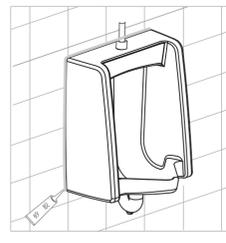

- 安装龟背。
- 打开供水角阀，检查是否漏水，如果确定没有漏水，则可进行下一安装步骤，在小便斗边缘涂上硅胶（硅胶不属提供范围）。

