




## 测试和使用

### 1 测试

本产品出厂前已通过测试，安装后作整体检测即可。

1. 开启供水，确认各连接处无漏水；
2. 按下把手，确认出水正常。

### 2 使用

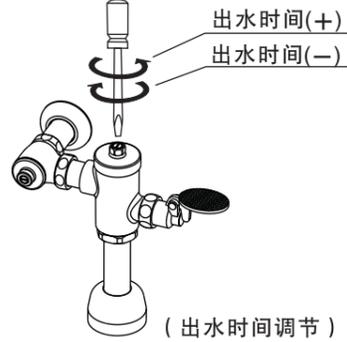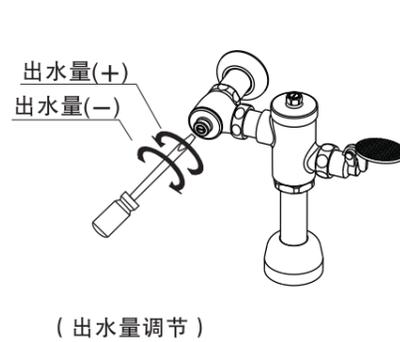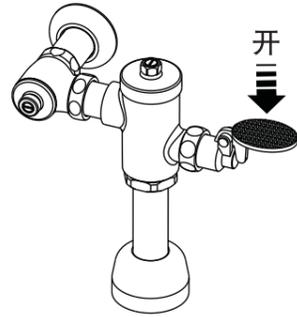


## 一般故障排除指南

故障	检查点	内容	处理办法
流量小	截止阀	检查截止阀是否开小了	往大调节
	供水阀	检查供水阀是否开得太小	开大供水阀
	水量调节器	检查是否开得太小	开大调节器
	滤网	检查是否有杂质	清洗杂质
漏水	各连接处	检查连接处是否已密封好	重新密封好


## 维护与保养

\* 用户在使用长时间后，滤网处会有杂质堵塞，此时要进行清洗后才可以正常出水：  
~ 请参考右清洗滤网，清洗完毕重新装回。

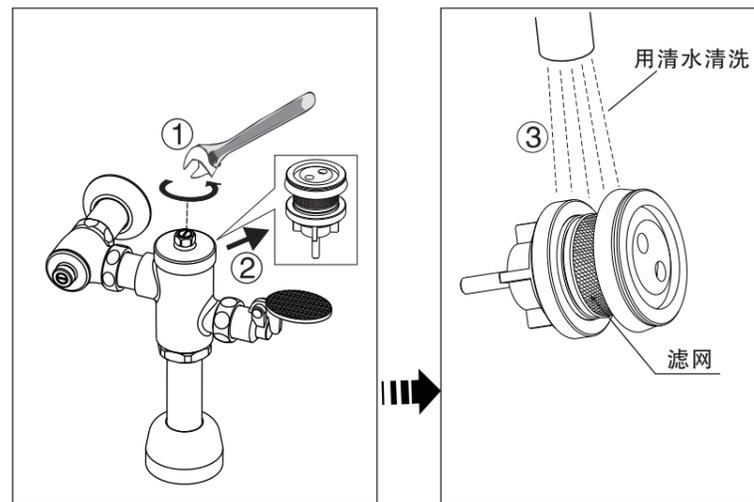

**安装者注意：**  
安装完成后，请将此说明书留给用户。

FFAS9806-007500BC0  
美标2型脚踏式蹲厕冲洗阀

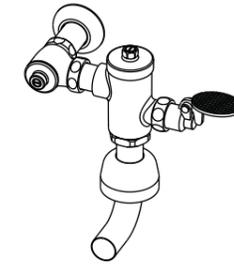

American Standard

安装/使用说明书

感谢您选购美标洁具—拥有百年优质水准的产品  
为保证安装顺利，请在进行安装前细阅以下指南

- \* 美标公司一贯奉行不断提高和改善其产品设计与性能的政策，并保留对其产品规格更改的权力，届时，恕不另行通知。
- \* 本指南仅供安装和使用作参考，产品以实物为准。

## 安装前注意事项

所有的安装程序必须严格遵从当地的卫浴和建筑法规条例。

- \* 安装冲洗阀之前，请务必清理管中杂物，以免造成堵塞。
- \* 参考尺寸图，检查安装尺寸，确保安装正确。

## 使用条件

- ~ 使用水压：0.05~0.75Mpa(兆帕) (建议使用水压：0.1~0.5Mpa)
- ~ 使用环境温度：1℃~55℃
- ~ 使用水温：1℃~45℃
- ~ 不可使用海水和蒸汽
- ~ 阀前供水流量≥1L/S
- ~ 出水量：6~8L
- ~ 为了确保有较好的冲水效果，建议水压需大于0.3MPa

## 推荐的工具和材料



管道扳手




扳手




密封胶布

## 基本尺寸

单位：mm (毫米)

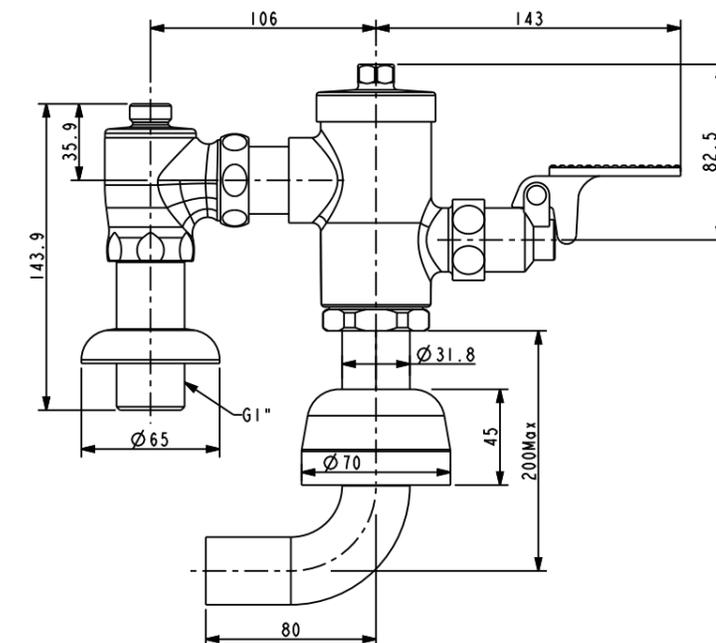


## 零件明细

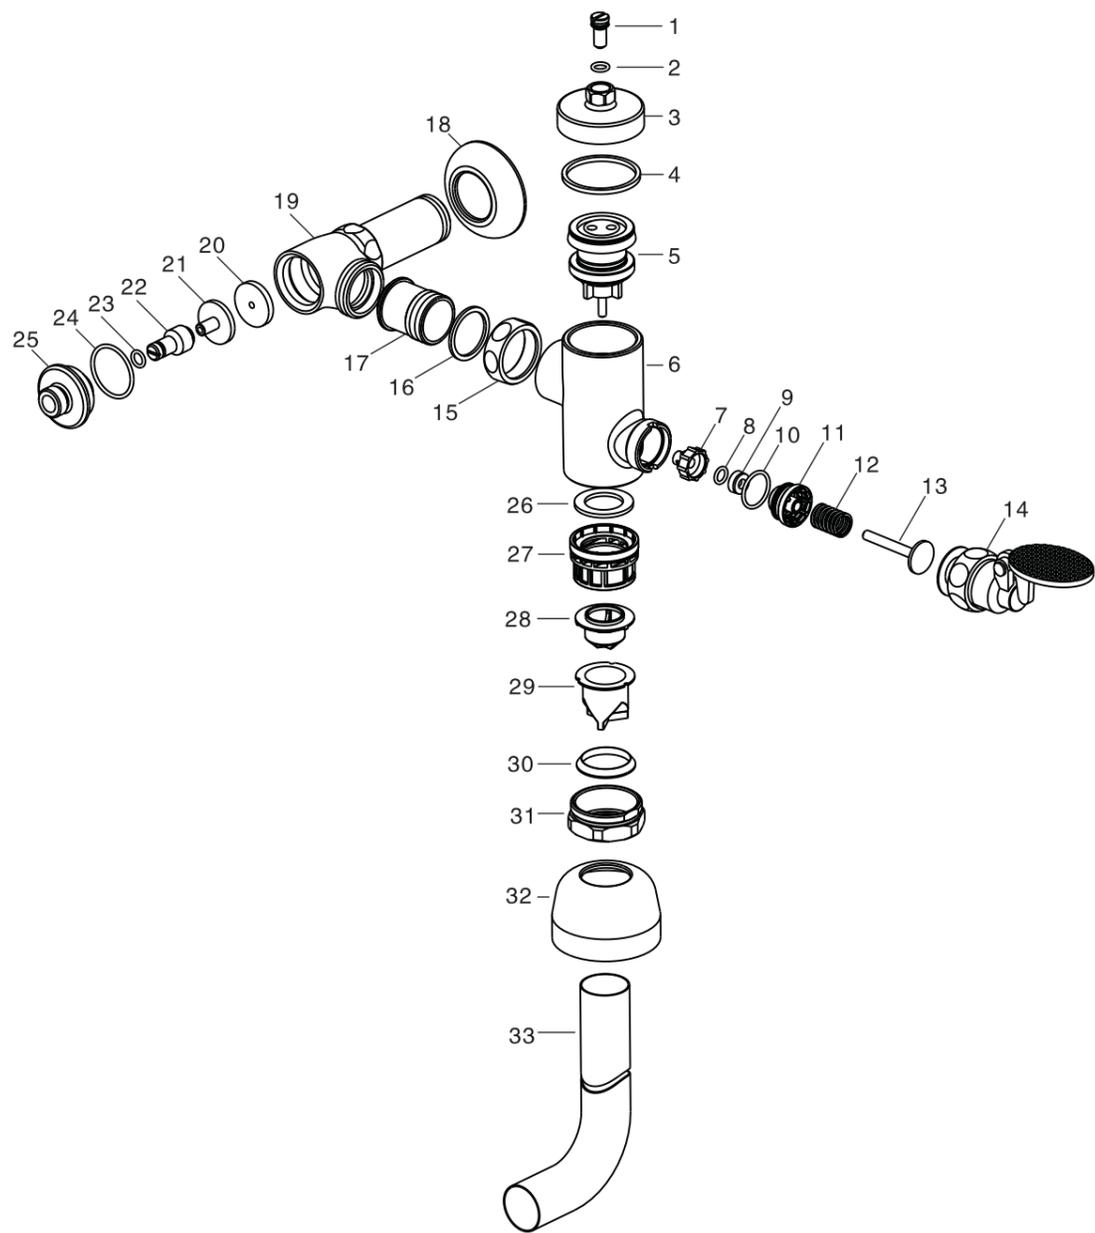


### 零件明细表

序号	零件名称	数量	序号	零件名称	数量	序号	零件名称	数量
1	调节螺丝	1	16	垫片	1	31	螺母	1
2	O环	1	17	连接管	1	32	孔罩	1
3	上盖	1	18	孔罩	1	33	出水弯管	1
4	垫圈	1	19	进水阀体	1			
5	阀芯	1	20	垫片	1			
6	本体	1	21	止水头	1			
7	衬套	1	22	中心杆	1			
8	O环	1	23	O环	1			
9	垫片	1	24	O环	1			
10	O环	1	25	面盖	1			
11	支承环	1	26	垫片	1			
12	弹簧	1	27	防虹吸塑料座	1			
13	按钮推杆	1	28	塑料衬套	1			
14	脚踏开关装置	1	29	橡胶衬套	1			
15	螺母	1	30	密封圈	1			

## 安装说明

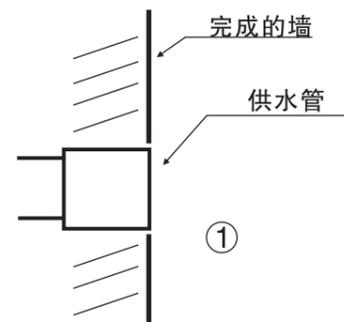

1. 参考尺寸图，铺设供水管路；

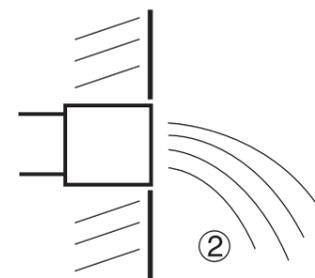

2. 安装前，先冲洗干净管路；

3. 装入孔罩和进水管；
4. 装入孔罩和排水管；
5. 调节好距离，锁紧螺母；
6. 调节好弯管与冲洗阀的位置，旋紧螺母。

