
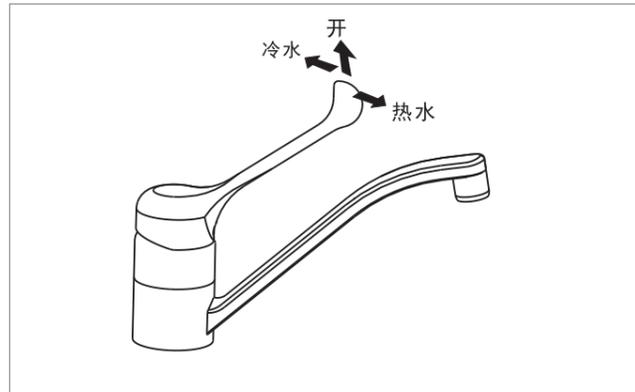


测试和使用

1 测试

1. 使把手处于关闭状态，打开供水系统，检查各连接处是否有渗漏；
2. 扳动把手，检查把手是否灵活；
3. 参考使用说明进行操作，检查水嘴出水是否正常。

2 使用

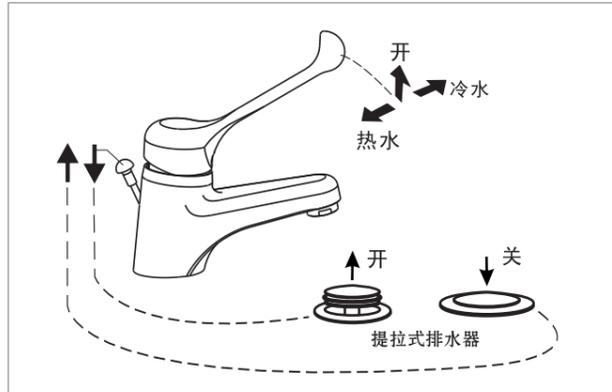

一般故障排除指南


故障	检查点	内容	处理办法
流量小	起泡器	检查是否有杂质	清除杂质
	供水阀	检查供水阀是否开得太小	开大供水阀
	软管	检查软管是否扭曲	展开软管
漏水	阀芯	检查阀芯是否被松开	紧固好阀芯
	各连接处	检查连接处是否未加垫片或垫片已损坏	加装垫片或更换新的垫片
不正常水温	供水阀	检查供水阀是否开得太小	开大供水阀
	供水管路	检查进水管是否连接正确	正确连接冷热水管

维护与保养

* 用户在使用长时间后，水嘴会有堵塞或零件损坏的现象，这会影响水嘴的出水效果，如要更换零件或清洗水嘴内腔，先关闭供水系统，然后参考右图步骤进行拆卸，保养完毕，重新装回。

起泡器


* 起泡器在长时间使用后会有污垢聚集而影响出水效果，此时应旋出起泡器，用清水清洗干净，重新装回并测试出水效果。

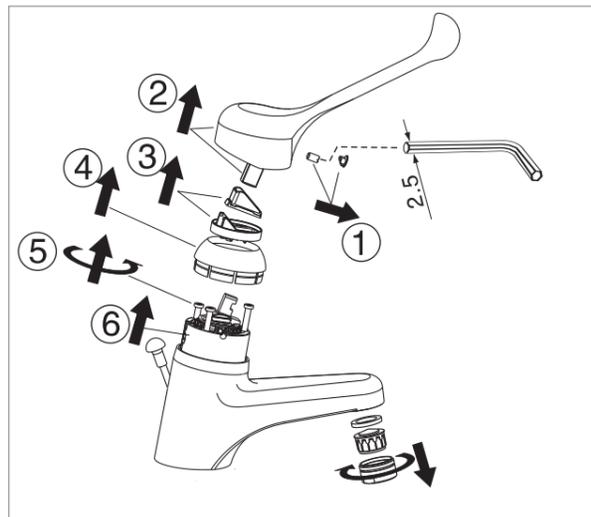


安装者注意：
安装完成后，请将此说明书留给用户。

Ceraplan 希乐

FFAS1261-105500BC0 (CF-1261.105.50)
加长杆单孔面盆水嘴
FFAS1265-505500BC0 (CF-1265.505.50)
加长杆洗涤槽水嘴

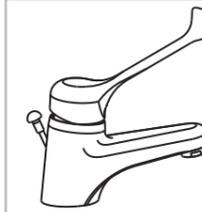


FFAS1261-105500BC0
(CF-1261.105.50)

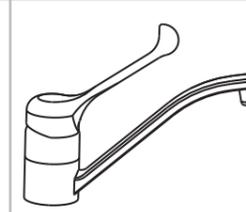

FFAS1265-505500BC0
(CF-1265.505.50)

American Standard

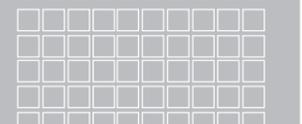

安装/使用说明书

感谢您选购美标洁具—拥有百年优质水准的产品
为保证安装顺利，请在进行安装前细阅以下指南

* 美标公司一贯奉行不断提高和改善其产品设计与性能的政策，并保留对其产品规格更改的权力，届时，恕不另行通知。
* 本指南仅供安装和使用作参考，产品以实物为准。

所有的安装程序必须严格遵从当地的卫浴和建筑法规条例。

安装前注意事项

* 安装水嘴之前，请务必清理管中杂物，以免造成堵塞；水嘴与冷、热供水管必须连接正确（即蓝色标记的软管接冷水，红色标记的软管接热水）。

* 参考尺寸图，检查安装尺寸，确保安装正确。

使用条件

- ~ 建议水压（包括冷水与热水压力）：0.1Mpa-0.5Mpa
- ~ 使用水源：市政饮用水。
- ~ 环境使用温度：1℃~55℃
- ~ 冷热水管不可调换，不可使用蒸汽。

注：安装时，请握住水嘴主体进行操作，不要仅握住把手进行操作，以免损伤水嘴。



推荐的工具和材料




扳手

基本尺寸

单位：毫米(mm)

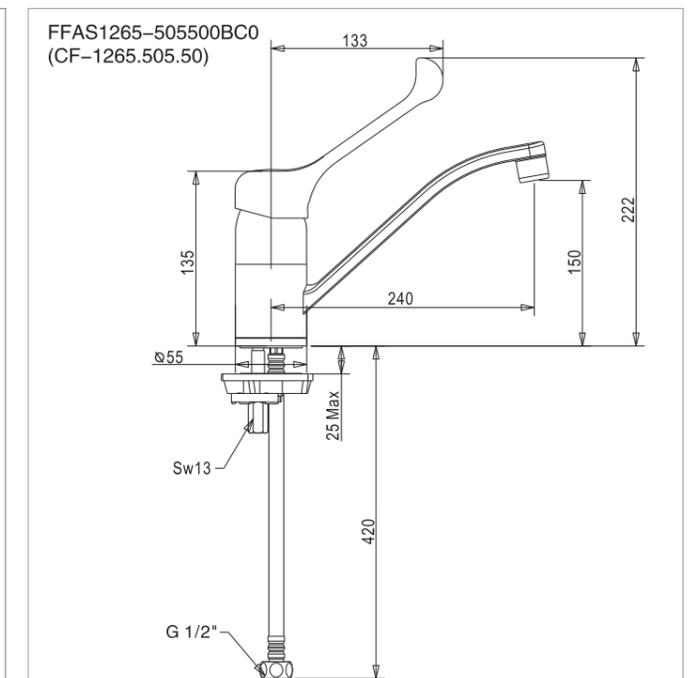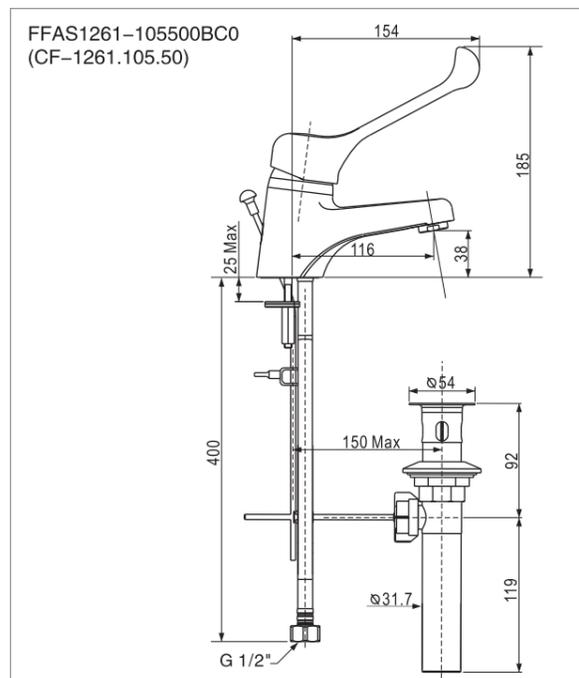

零件明细

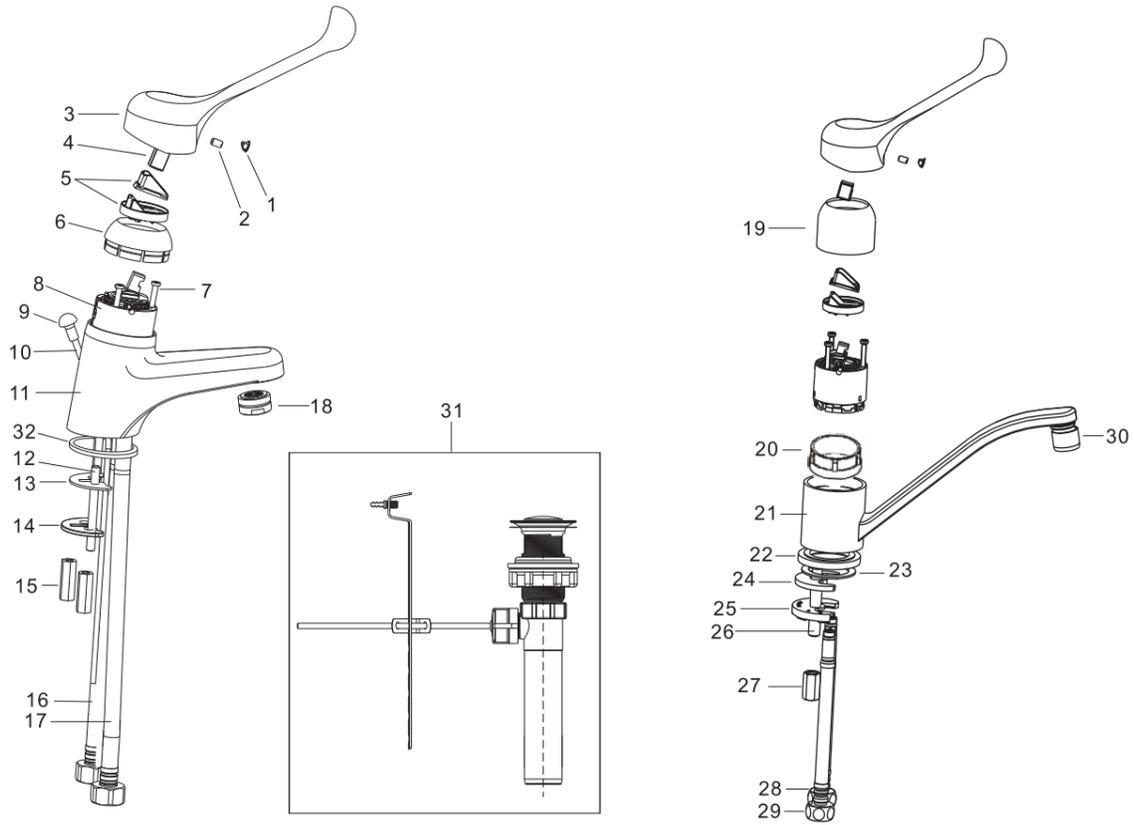


序号	零件名称	数量		序号	零件名称	数量		序号	零件名称	数量	
		1261/1265	1261/1265			1261/1265	1261/1265			1261/1265	1261/1265
1	装饰盖	1	1	10	拉杆	1	0	19	顶盖	0	1
2	螺丝	1	1	11	本体	1	0	20	底座组件	0	1
3	把手	1	1	12	螺栓	2	0	21	本体	0	1
4	把手衬套	1	1	13	垫片	1	0	22	装饰罩	0	1
5	节水器	1	1	14	马蹄铁	1	0	23	垫圈	0	1
6	顶盖	1	1	15	紧固螺母	2	0	24	垫片	0	1
7	紧固螺丝	3	0	16	软管(蓝色标记)	1	0	25	马蹄铁	0	1
8	阀芯	1	0	17	软管(红色标记)	1	0	26	螺栓	0	1
9	拉杆头	1	0	18	起泡器	1	0	27	紧固螺母	0	1

安装部分


1 安装水嘴主体 (1261)

* 把水嘴的牙管部分装入面盆的安装孔内，用螺母锁紧。

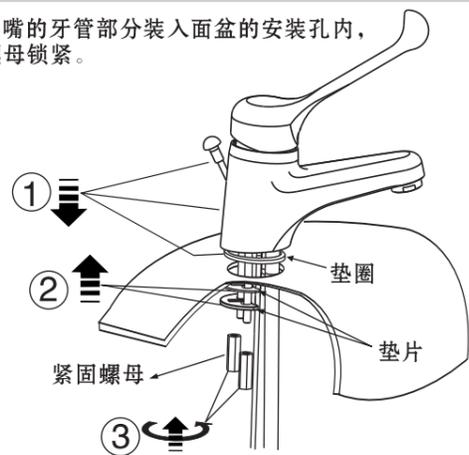


2 连接进水管路 (1261)

* 将软管与进水阀连接。

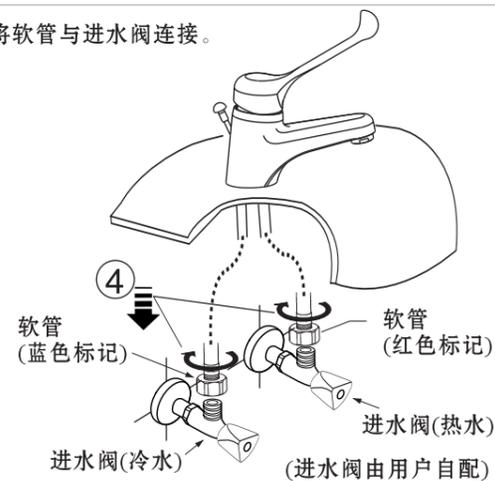


3 安装水嘴主体 (1265)

* 把水嘴的牙管部分装入面盆的安装孔内，用螺母锁紧。

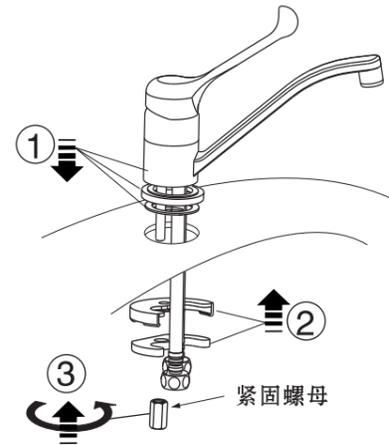

4 连接进水管路 (1265)

* 将软管与进水角阀连接。

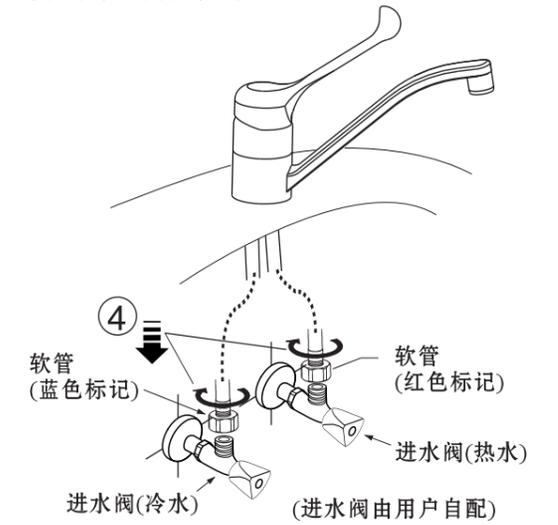

5 安装提拉式排水器

