


## 测试和使用

### 1 测试

1. 使把手处在关闭状态，打开供水系统，检查各连接处是否有渗漏；
2. 扳动把手，检查把手是否灵活；
3. 参考使用说明进行操作，检查水嘴出水是否正常。

### 2 使用

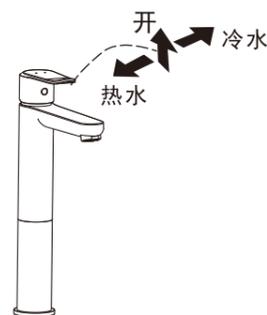


## 一般故障排除指南

故障	检查点	内容	处理办法
流量小	起泡器	检查是否有杂质	清除杂质
	供水阀	检查供水阀是否开得太小	开大供水阀
	软管	检查软管是否扭曲	展开软管
漏水	阀芯	检查阀芯是否被松开	紧固好阀芯
	各连接处	检查连接处是否未加垫片或垫片已损坏	加装垫片或更换新的垫片
不正常水温	供水阀	检查供水阀是否开得太小	开大供水阀
	供水管路	检查进水管是否连接正确	正确连接冷热供水管

## 维护与保养

\* 用户在使用长时间后，水嘴会有堵塞或零件损坏的现象，这会影响水嘴的出水效果，如要更换零件或清洗水嘴内腔，先关闭供水系统，然后参考图示步骤进行拆卸，保养完毕，重新装回。

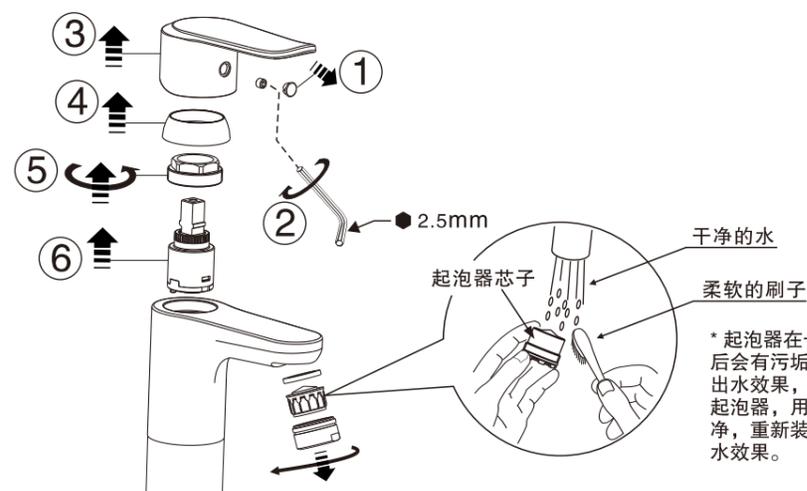


\* 起泡器在长时间使用后会有污垢聚集而影响出水效果，此时应旋出起泡器，用清水清洗干净，重新装回并测试出水效果。



**安装者注意：**  
安装完成后，请将此说明书留给用户。

## Neo Modern 新摩登

FFAS0703-109500BC0  
新摩登高脚碗盆龙头（无排杆）



American Standard

安装/使用说明书

感谢您选购美标洁具 - 拥有百年优质水准的产品  
为保证安装顺利，请在进行安装前细阅以下指南

- \* 美标公司一贯奉行不断提高和改善其产品设计与性能的政策，并保留对其产品规格更改的权力，届时，恕不另行通知。
- \* 本指南仅供安装和使用作参考，产品以实物为准。

### 安装前注意事项

- \* 安装水嘴之前，请务必清理管中杂物，以免造成堵塞；水嘴与冷、热供水管必须连接正确。
- \* 参考尺寸图，检查安装尺寸，确保安装正确。
- \* 所有的安装程序必须严格遵从当地的卫浴和建筑法规条例。
- \* 安装时，请握住水嘴主体进行操作，不要仅握住把手进行操作，以免损伤水嘴。

### 使用条件

- ~ 使用水压（包括冷水与热水压力）：0.05~0.75MPa(兆帕)，推荐使用水压：0.1~0.5MPa(兆帕)。
- ~ 使用环境温度：1~55℃
- ~ 使用水温度：4~90℃，建议使用热水最高温度为60℃
- ~ 冷热水管不可调换，不可使用蒸汽。

### 推荐的工具和材料




扳手




卷尺

### 基本尺寸

单位：mm(毫米)

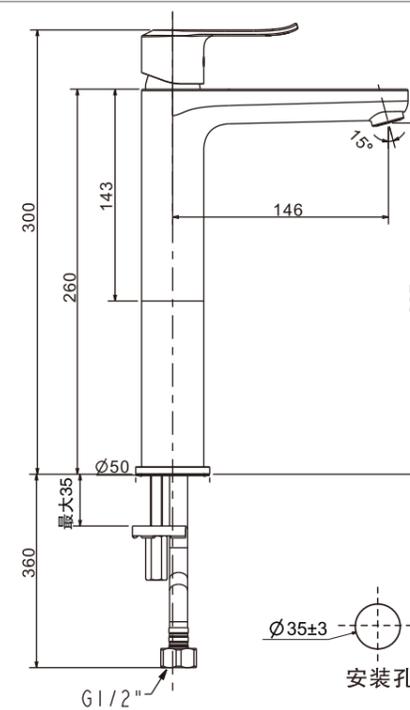



## 零件明细

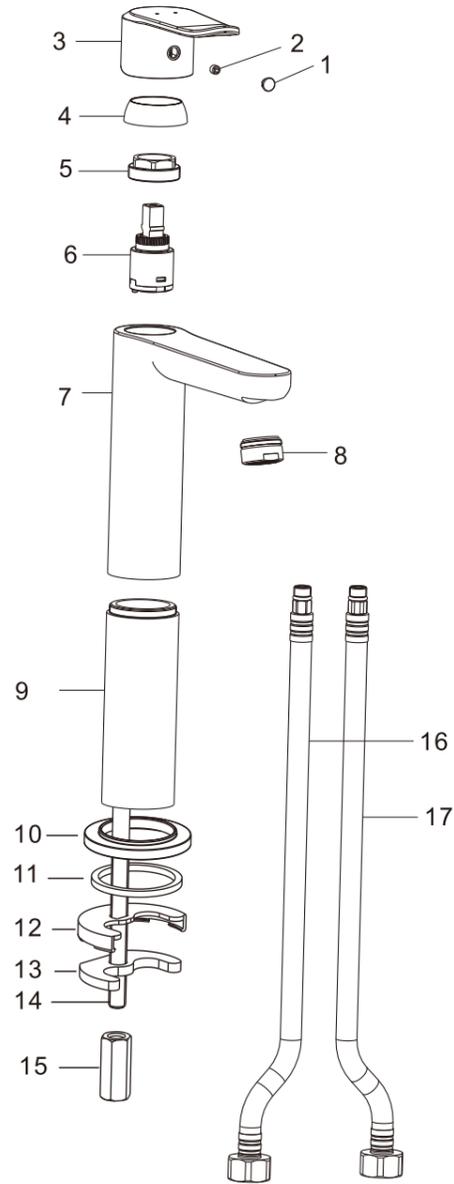

### 零配件明细表


序号	零件名称	数量
1	孔塞	1
2	螺丝	1
3	把手	1
4	顶盖	1
5	螺母	1
6	阀芯	1
7	本体	1
8	起泡器	1
9	加长管	1
10	装饰环	1
11	垫圈	1
12	塑料垫片	1
13	金属垫片	1
14	牙管	1
15	螺母	1
16	软管 (红色标记)	1
17	软管 (蓝色标记)	1

## 2 安装水嘴

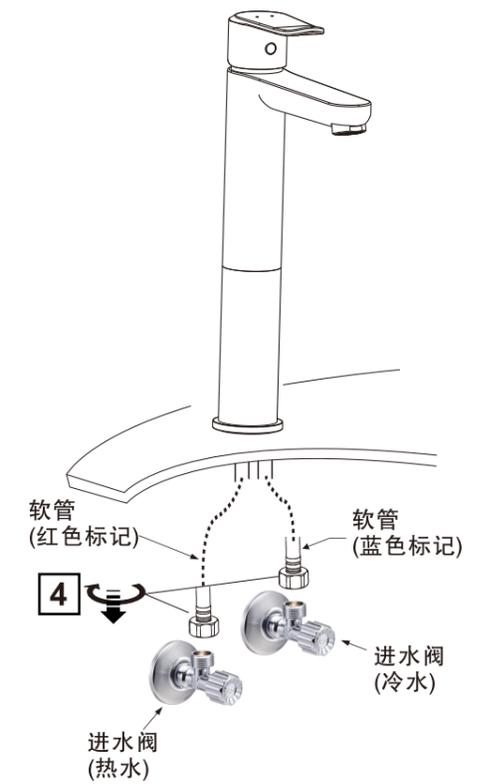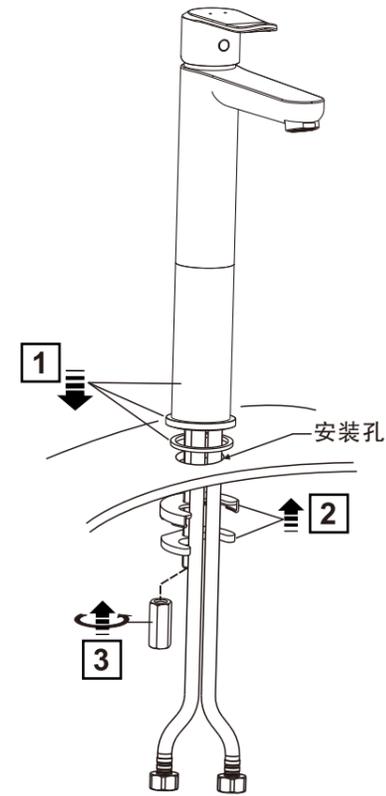


## 安装部分

### 1 安装前的准备

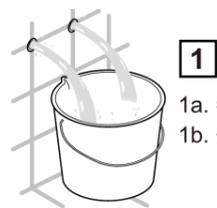

- 1**
- 1a. 参考尺寸图, 铺设供水管路;
  - 1b. 安装前将铺设好的管路冲洗干净。

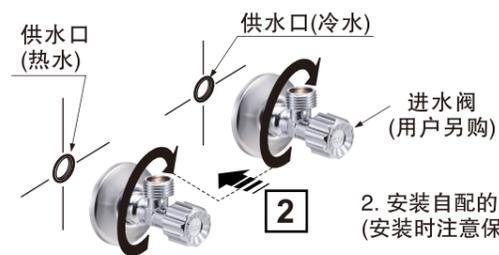

- 2**
2. 安装自配的进水阀。  
(安装时注意保护管牙)