

## 测试和使用

### 1 测试

- 1.使把手处在关闭状态，打开供水系统，检查各连接处是否有渗漏；
- 2.扳动把手，检查把手是否灵活；
- 3.打开把手开关，检查水嘴出水是否正常。


### 2 使用

#### \* 切换阀的使用

1. 切换阀是控制顶部花洒与手握式花洒之间的出水切换。
2. 将切换阀的把手向外拉，手握式花洒出水。
3. 将切换阀的把手向里压，顶部花洒出水。

#### 警告：

当使用本产品进行淋浴时，请先开启冷水然后再开热水，以免烫伤！

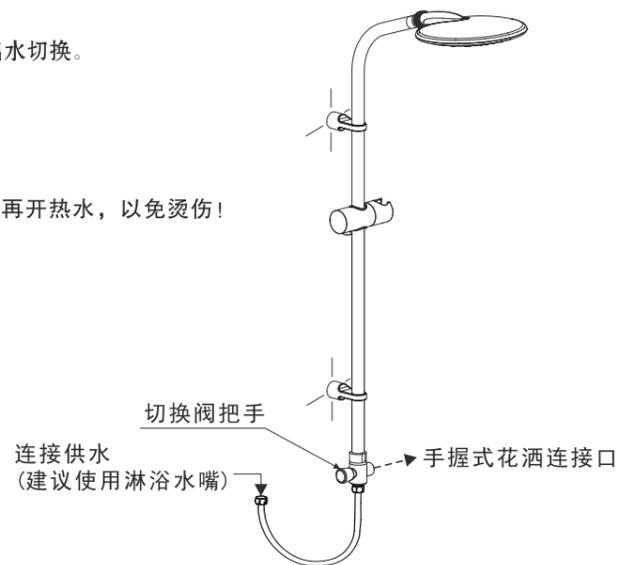

## 一般故障排除指南

故障	检查点	内容	处理办法
流量小	花洒	检查进水口和喷嘴是否有杂质	清除杂质
	供水阀	检查供水阀是否开得太小	开大供水阀
	软管	检查软管是否扭曲	展开软管
漏水	各连接处	检查连接处密封是否良好	重新密封好
不正常水温	供水阀	检查供水阀是否开得太小	开大供水阀
	供水管路	检查冷、热进水管是否连接正确	正确连接冷、热供水管

## 维护与保养

\* 用户在使用长时间后，视水质的不同，淋浴器会有堵塞的现象，这会影响淋浴效果，此时应检查各连接处是否有堵塞，清除管道和花洒处的杂质。

#### 注意：


1. 维护前先关闭供水系统；
2. 清洗顶部花洒时，请卸下花洒后再进行清洗；
3. 清洗完毕，重新装好并测试。



**安装者注意：**  
安装完成后，请将此说明书留给用户。

## CF-9172.100.50

Moonshadow Rainshower Kit, H200PB-GR  
月韵热带雨林组件 H200PB-GR  
(传统渠道专供)

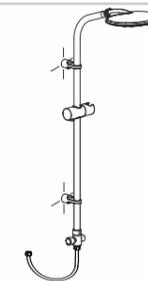

American Standard

安装/使用说明书

感谢您选购美标洁具 - 拥有百年优质水准的产品  
为保证安装顺利，请在进行安装前细阅以下指南

\* 美标公司一贯奉行不断提高和改善其产品设计与性能的政策，并保留对其产品规格更改的权力，届时，恕不另行通知。  
\* 本指南仅供安装和使用作参考，产品以实物为准。

## 安装前注意事项

所有的安装程序必须严格遵从当地的卫浴和建筑法规条例。

- \* 本产品出厂已经经过检测及调试，请勿自行拆卸。
- \* 安装淋浴柱之前，请务必清理管中杂物，以免造成堵塞；淋浴柱与冷、热供水管必须连接正确。
- \* 参考尺寸图，检查安装尺寸，确保安装正确。
- \* 当您在钻孔和安装时请注意安全；请保护产品不被碰伤。

#### 使用条件：

- \* 工作水压：0.05Mpa ~ 0.6Mpa； 推荐水压（包括冷水与热水压力）：0.2Mpa-0.5Mpa
- \* 冷热水管不可调换。


**警告：**在墙上钻孔时，请确保在您准备钻孔的地方没有隐蔽的管道和电缆！

## 推荐的工具和材料


安装必备工具：活动扳手、内六角扳手、十字螺丝刀、冲击钻、锤子。

## 基本尺寸

单位：mm

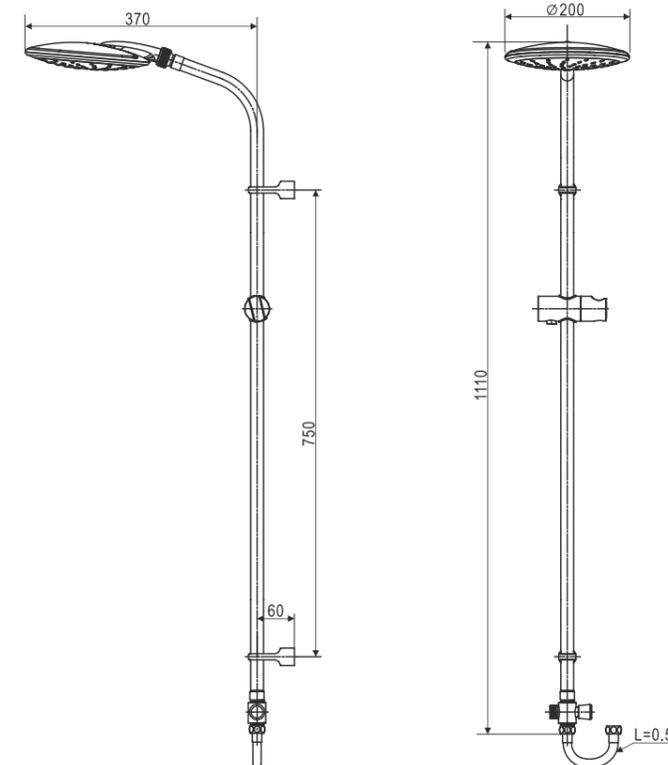


## 零件明细

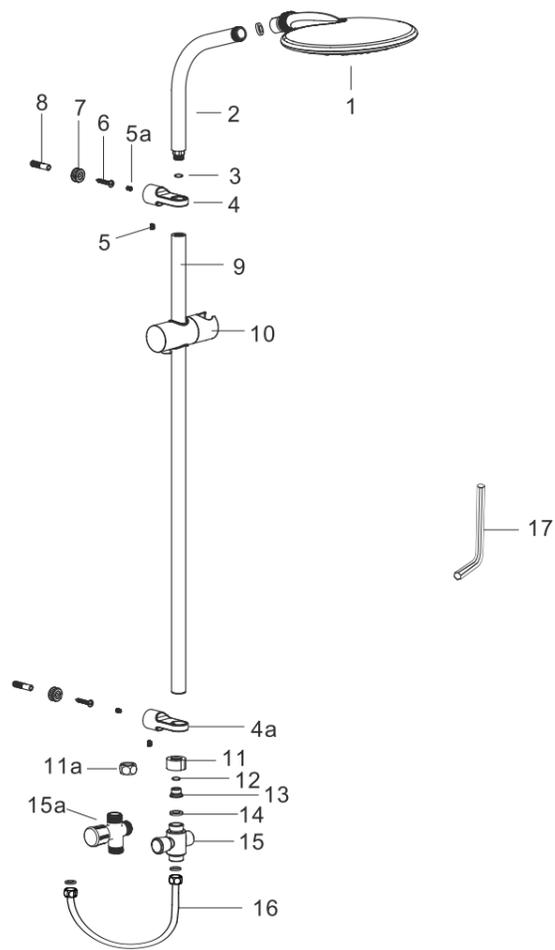


零配件明细表		
序号	零件名称	数量
1	顶部花洒	1
2	弯管	1
3	O环	1
4	墙座(上)	1
4a	墙座(下)	1
5	紧固螺丝(M5*6)	2
5a	紧固螺丝(M5*12)	2
6	紧固螺母	2
7	固定座	2
8	膨胀套	2
9	直管	1
10	滑座	1
11	对边螺母	1
11a	六角螺母	0
12	O环	1
13	内六角螺丝	1
14	垫片	1
15	切换阀(9172)	1
15a	切换阀(9171)	0
16	连接软管	1
17	内六角扳手	1

## 2 安装管组件

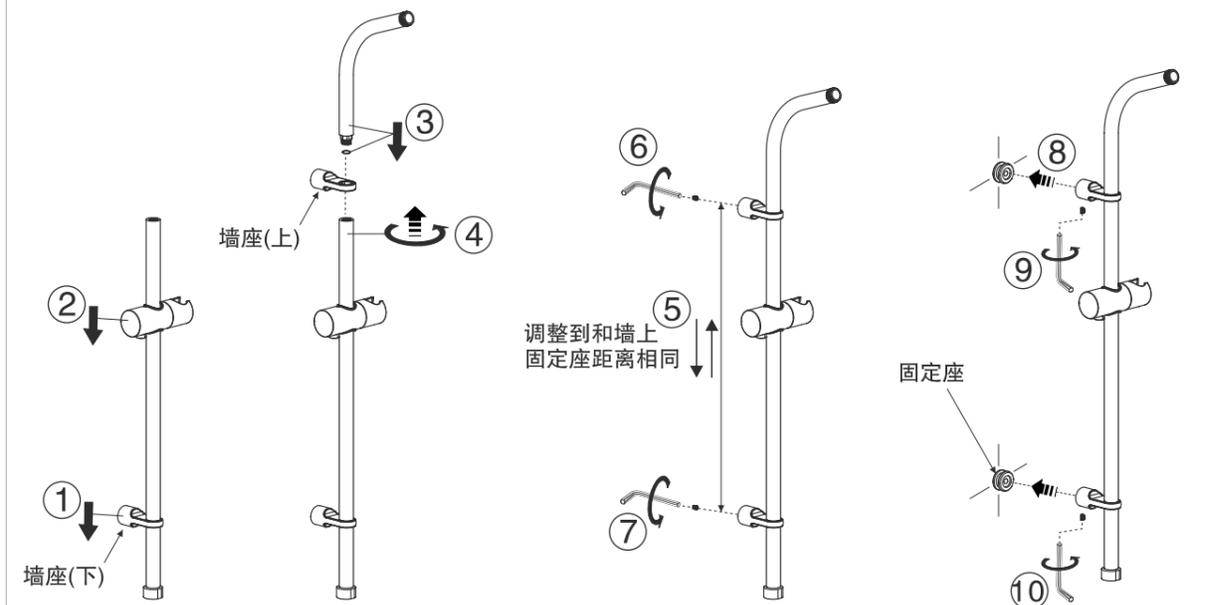


## 3 安装切换阀和连接花洒

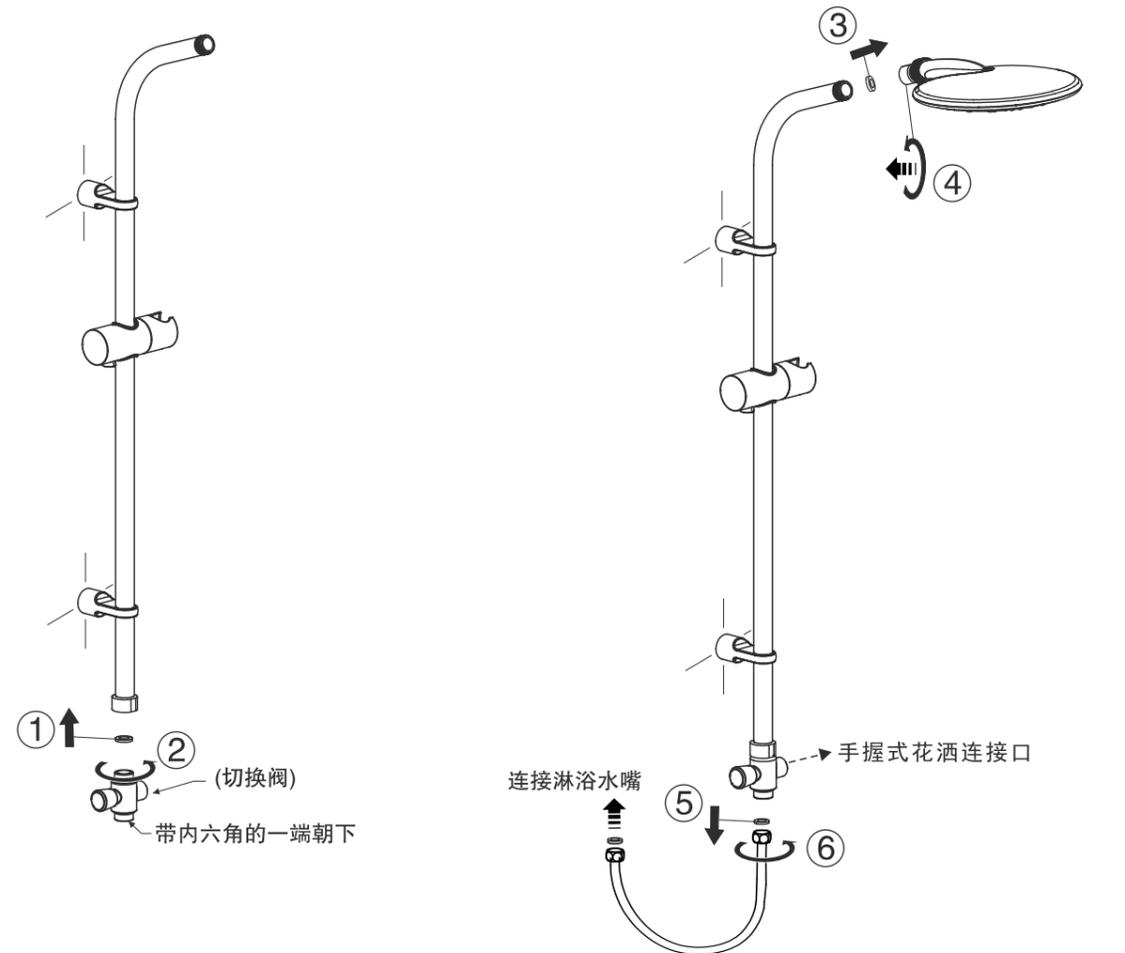

## 安装部分

### 1 安装墙座

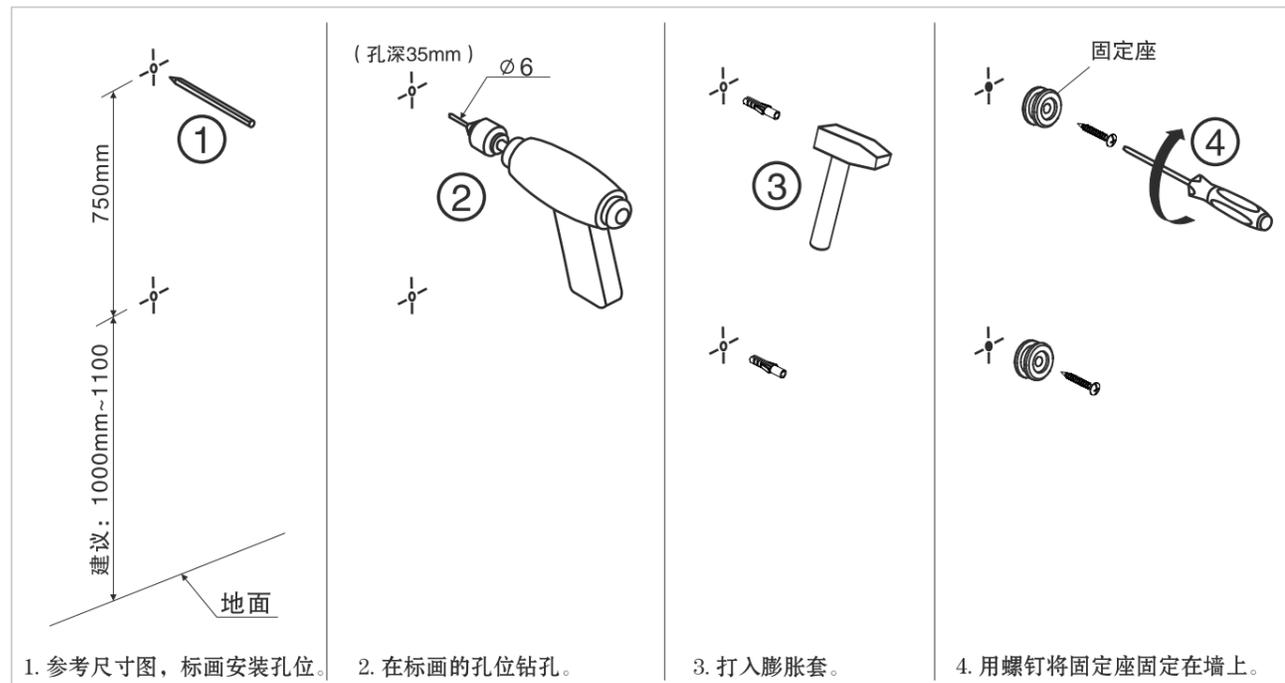

1. 参考尺寸图, 标画安装孔位。

2. 在标画的孔位钻孔。

3. 打入膨胀套。

4. 用螺钉将固定座固定在墙上。