凌锐0.5升节水型挂墙式小便斗
CCAS6509
安装说明书

用水量： 0.5升
额定用水效率等级：1 级
标准号： GB 28377-2019

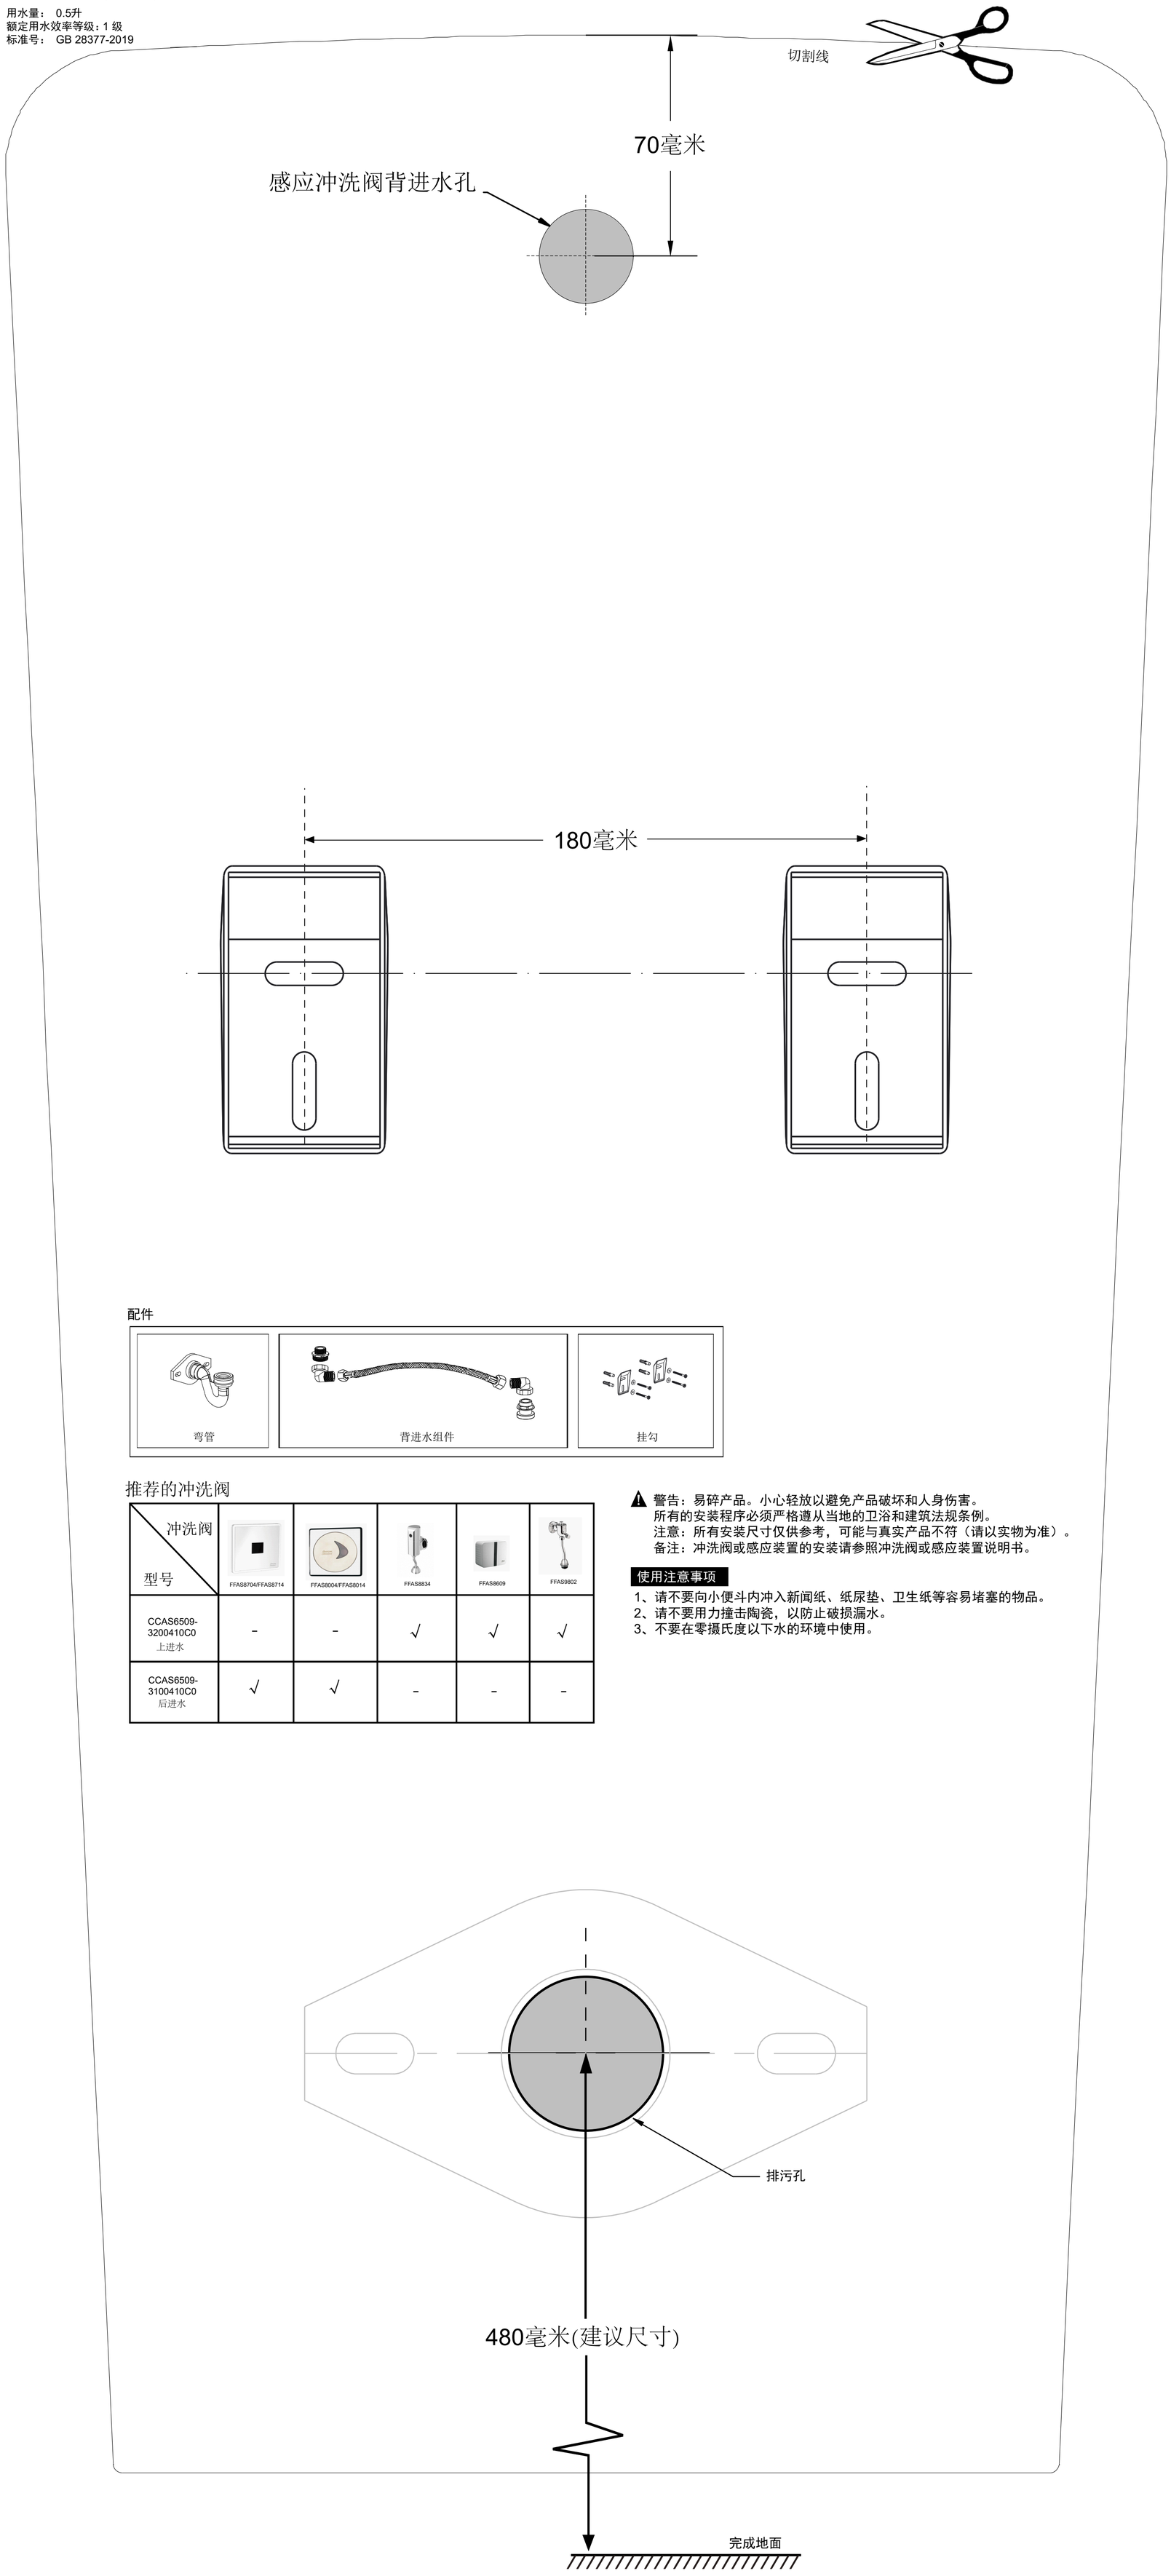

配件

推荐的冲洗阀

冲洗阀 / 型号	FFAS8704/FFAS8714	FFAS8004/FFAS8014	FFAS8834	FFAS8609	FFAS9802
CCAS6509-3200410C0 上进水	-	-	√	√	√
CCAS6509-3100410C0 后进水	√	√	-	-	-

⚠ 警告：易碎产品。小心轻放以避免产品破坏和人身伤害。
所有的安装程序必须严格遵从当地的卫浴和建筑法规条例。
注意：所有安装尺寸仅供参考，可能与真实产品不符（请以实物为准）。
备注：冲洗阀或感应装置的安装请参照冲洗阀或感应装置说明书。

使用注意事项

1、请不要向小便斗内冲入新闻纸、纸尿垫、卫生纸等容易堵塞的物品。
2、请不要用力撞击陶瓷，以防止破损漏水。
3、不要在零摄氏度以下水的环境中使用。

American Standard

1 安装准备

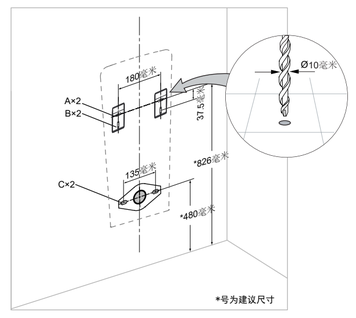

把切割图放在墙面上，标注孔（A,B,C）的位置，并用冲击钻打孔。

2 安装挂钩和法兰

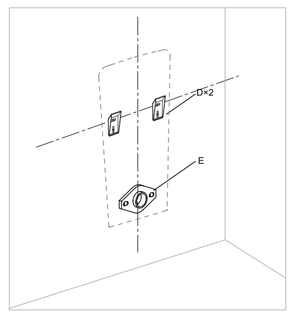

1 安装挂钩(D).
2 在排污口上安装法兰(E)，确保密封。

3 安装弯管

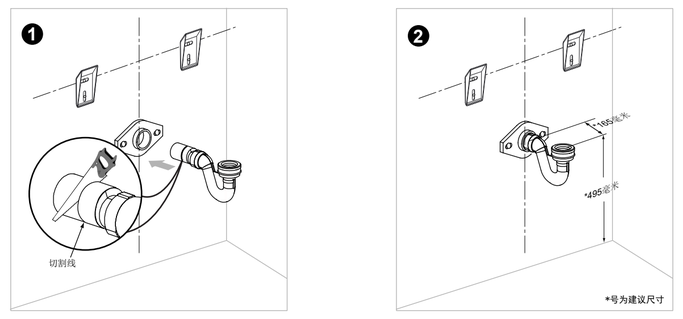

1 将弯管安装到法兰上。
2 根据图示调节弯管，使其到墙面的距离为165毫米，到地面的距离为495毫米。
3 预装小便斗，检查切割图和小便斗的配合情况（在预装小便斗前，请用手托住弯管，以免弯管的损坏）。
4 在弯管和法兰上涂上PVC胶，然后把弯管装到法兰上。

注意：如果墙面排污口小于50毫米，请按照弯管上的切割线切除多余的部分（参照图1）。

4 喷头安装

为避免漏水，使用生料带密封

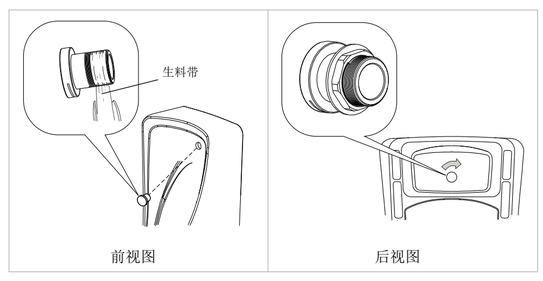

5 顶进水和背进水安装

A. 顶进水

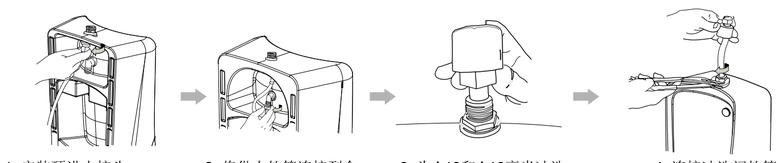

1. 安装顶进水接头
2. 将供水软管连接到金属接头
3. 为Φ18和Φ16毫米冲洗阀直管安装橡胶垫圈
4. 连接冲洗阀软管

B. 背进水

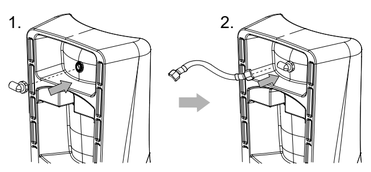

安装背进水配件
1. 安装后进水金属接头。
2. 将供水软管连接到金属接头。

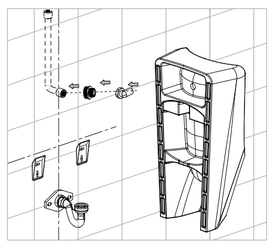

按照图示，将异径六角外丝接头和金属接头先后安装到墙中预埋的L型弯管上，最后连接供水软管。

6 安装小便斗

A. 顶进水

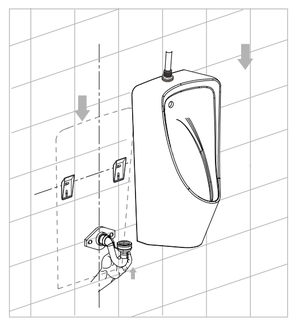

抬起小便斗，确保小便斗的排污口和弯管平行，垂直放下小便斗并固定。（在安装小便斗前，请用手托住弯管，以免弯管的损坏）。

B. 背进水

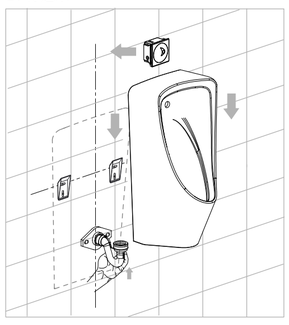

- 抬起小便斗，确保小便斗的排污口和弯管平行，垂直放下小便斗并固定。（在安装小便斗前，请用手托住弯管，以免弯管的损坏）。
- 根据感应器的说明书安装感应器。

7 小便斗安装完成

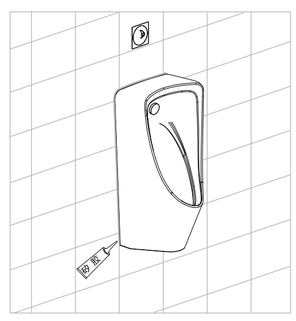

- 安装龟背。
- 打开供水角阀，检查是否漏水，如果确定没有漏水，则可进行下一安装步骤，在小便斗边缘涂上矽胶。（矽胶不属提供范围）。