

维护与保养

为保障挂具的承重安全，请不要在上面放置太重的物体，正常安装状态下，产品承重不可大于5公斤。

\* 为保持镀层光洁晶亮，请遵照下列的简单护理指示：

应做：1.只用清水漂净。  
2.用软棉布抹干。

不应做：-切勿使用任何具研磨作用的清洁剂、布或纸巾。  
-切勿使用任何含有酸性的清洁剂、擦亮磨料、或粗糙的清洁剂或肥皂。

\* 定期及经常清洁表面镀层，可减少大型清洁及擦亮工作的需要，如需进行大型清洁工作，请遵照下列程序：

应做：1.使用清水及软棉布（如上述一样），尽量清除表面污垢及垢膜。  
2.使用下列任何一款清洁剂，清除难以除去的表面垢膜及污渍：  
（温和的液体清洁剂）；（无色的玻璃清洁液）；（不含酸性，不具研磨作用的温和液体或可完全溶解的粉状清洁剂〈需按制造指示混合〉）；（不含磨损作用的擦亮液）。  
3.清洁完成后，请即用清水再次清洗，以去除全部清洁剂，并用软棉布抹干。

有关护理及维修的疑问或查询，请与当地的美标经销商联络。

质保说明

1、对于你购买的本公司产品，自购买日起（以发票上所载时间为准），对其提供1年免费保修；


2、产品保修范围不包括：人为损坏、自然灾害（如火灾、冰冻灾害等）、安装不当、使用不当、维护不当等导致的故障或损伤；水压不足，水中的杂质过多和不正当清洗所导致的问题；在保修期内无法提供购货发票原件作为购货凭证的；其它不可归责于生产商和销售商的情形。

全国免费热线电话：800-820-3191(固话)      400-820-3191（手机）




安装者注意：  
安装完成后，请将此说明书留给用户。


Acacia E



FFAS1381-908500BC0  
(CF-1381.908.50)  
新阿卡西亚衣挂钩  
Acacia E Robe Hook

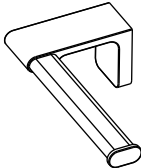

FFAS1387-908500BC0  
(CF-1387.908.50)  
新阿卡西亚纸巾架  
Acacia E Tissue Holder

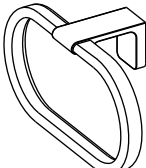

FFAS1390-908500BC0  
CF-1390.908.50  
新阿卡西亚毛巾环  
Acacia E Towel Ring

American Standard



安装/使用说明书

感谢您选购本公司洁具，  
为保证安装顺利，请在进行安装前细阅以下指南

\* 本公司一贯奉行不断提高和改善其产品设计与性能的政策，并保留对其产品规格更改的权力，届时，恕不另行通知。

\* 本指南仅供安装和使用作参考，产品以实物为准。

安装前注意事项

所有的安装程序必须严格遵从当地的卫浴和建筑法规条例。

\* 安装之前，请确保安装处要钻孔的位置是否是安全的。

\* 参考尺寸图，检查安装尺寸，确保安装正确。


推荐的工具和材料



水平仪



尺子



螺丝刀



画线笔



打孔钻机




锤子

基本尺寸


单位：mm(毫米)

FFAS1381-908500BC0

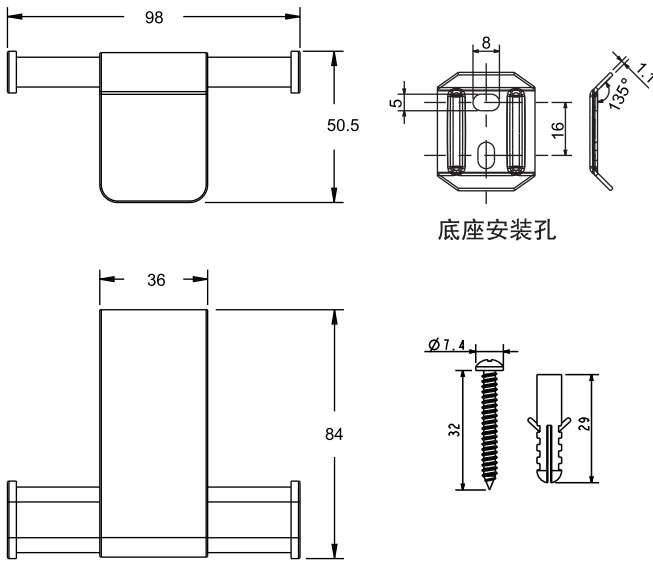

底座安装孔

FFAS1387-908500BC0

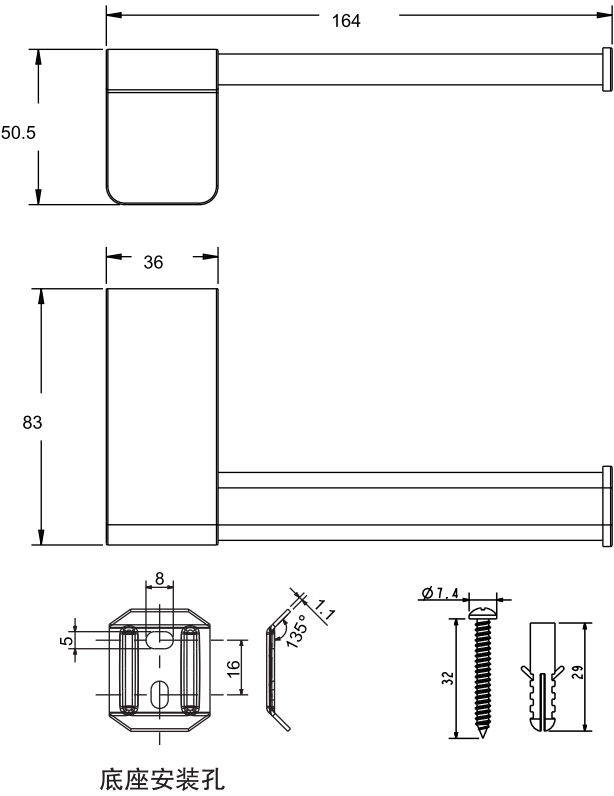


底座安装孔

Rev. 158M000311/A1


- 1 -

基本尺寸

单位：mm (毫米)

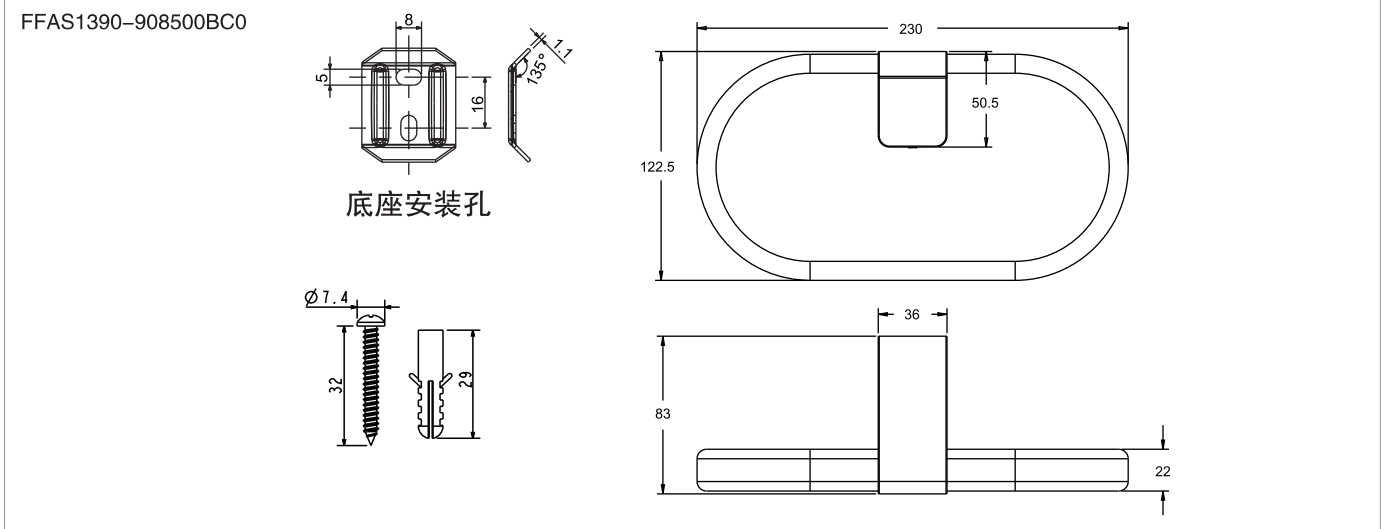

零件明细

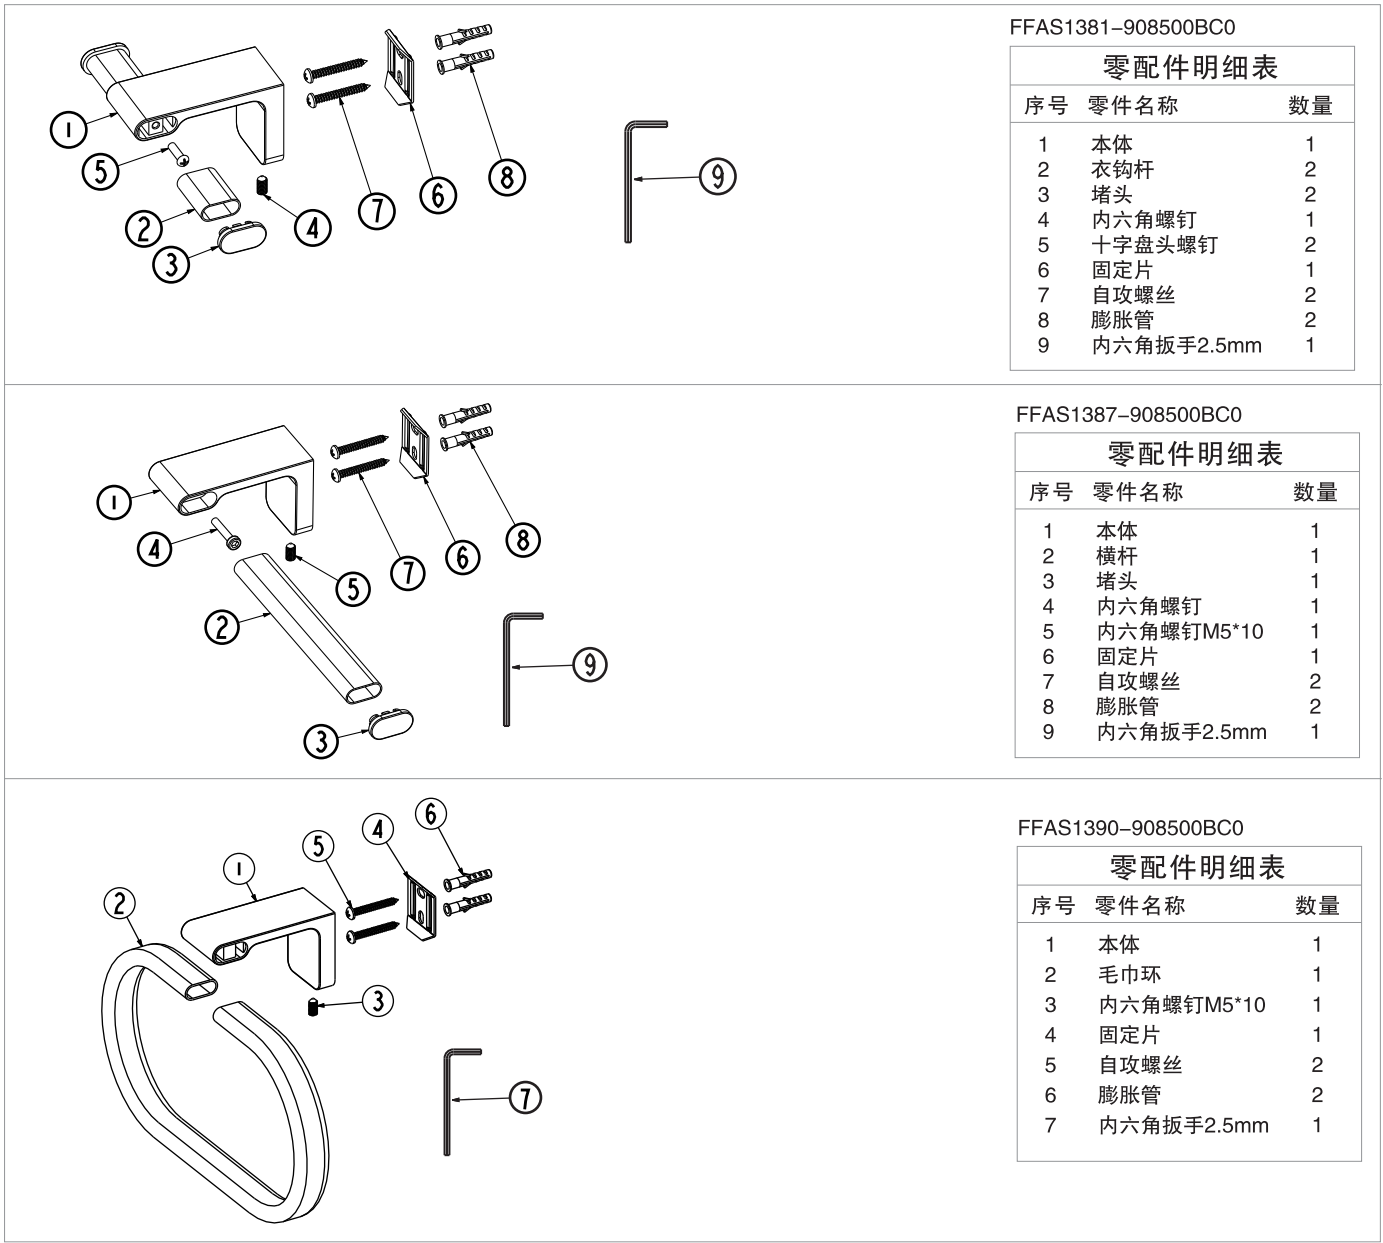

安装部分

